### Nikon



Das Nikon Handbuch zur Digitalfotografie mit der

# **COOLPIX** 7600

#### Digitalkamera





# Warenzeichennachweis Apple, das Apple-Logo, Macintosh, Mac OS, Power Macintosh, PowerBook und QuickTime sind eingetragene Warenzeichen von Apple Computer Inc. Finder, Power Mac, iMac und iBook sind Warenzeichen von Apple Computer Inc. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Internet ist ein Warenzeichen der Digital Equipment Corporation. Adobe und Acrobat sind eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems Inc. Das SD-Logo ist ein Warenzeichen der SD Card Association. PictBridge ist ein Warenzeichen. D-Lighting ist eine Technologie von ♣ Apical Limited. Porträt-Autofokus ist eine Technologie von Identix Alle übrigen Produkt- und Markennamen, die in diesem Handbuch oder in den übrigen Dokumentationen zu Ihrem Nikon-Produkt genannt werden, sind Warenzeichen oder eingetra-

gene Warenzeichen der entsprechenden Rechtsinhaber.

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Nikon-Produkt in Betrieb nehmen, um Schäden am Produkt zu vermeiden und möglichen Verletzungen vorzubeugen. Halten Sie diese Sicherheitshinweise für alle Personen griffbereit, die dieses Produkt benutzen werden.

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen sind durch das folgende Symbol gekennzeichnet:



Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Warnhinweise, die Sie unbedingt vor Gebrauch Ihres Nikon-Produkts lesen sollten, um möglichen Verletzungen vorzubeugen.

#### Warnhinweise



#### Schalten Sie die Kamera bei einer Fehlfunktion sofort aus

Rauchoder ungewohnter Geruchsentwicklung, für die Kamera oder Netzadapter die Ursache sind, sollten Sie den Netzadapter sofort vom Stromnetz trennen und den Akku aus der Kamera entnehmen, um einem möglichen Brand vorzubeugen. Der fortgesetzte Betrieb von Kamera oder Netzadapter bei den genannten Störungen kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Bitte wenden Sie sich zur Beseitigung der Störungen an Ihren Fachhändler oder an den Nikon-Kundendienst (wenn Sie die Kamera zur Reparatur geben oder einschicken, sollten Sie sich vorher vergewissern, dass der Akku entnommen ist).



#### Benutzen Sie die Kamera nicht in der Nähe von brennbarem Gas

In der Nähe von brennbarem Gas sollten Sie niemals elektronische Geräte in Betrieb nehmen. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.



#### Vorsicht bei Verwendung des Tragriemens

Legen Sie den Tragriemen niemals um den Hals eines Kindes.



#### Nehmen Sie die Kamera nicht auseinander

Berühren Sie niemals Teile im Gehäuseinneren; Sie könnten sich verletzen. Nehmen Sie Reparaturen nicht selbst vor; die Reparatur darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. Falls das Gehäuse der Kamera einmal durch einen Sturz oder andere äußere Einwirkungen beschädigt wird, entfernen Sie Akku oder Netzadapter und wenden sich zur Reparatur an Ihren Fachhändler oder an den Nikon-Kundendienst.



#### Vorsicht im Umgang mit Akkus

Akkus können bei unsachgemäßer Handhabung auslaufen oder explodieren. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Warnhinweise:

- Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet und die Betriebsbereitschaftsanzeige erloschen ist, bevor Sie die Akkus oder die Batterie austauschen.
   Wenn Sie die Kamera über einen Netzadapter mit Strom versorgen, müssen Sie vor dem Austausch der Akkus oder der Batterie die Stromzufuhr trennen (Netzstecker aus Steckdose ziehen).
- Verwenden Sie ein Paar Nikon EN-MH1 NiMH-Akkus, zwei Nickel-Mangan-Akkus vom Typ ZR6 (Mejnon), zwei Alkali-Batterien vom Typ LR6 (Mignon) oder zwei Lithium-Batterien vom Typ FR6/L91 (Mignon). Verwenden Sie keine anderen Akku-/Batterietypen. Verwenden Sie nie zwei verschiedene Akku-/Batterietypen gleichzeitig.

- Achten Sie beim Einsetzen der Akkus auf die korrekte Polung.
- Schließen Sie die Akkus nicht kurz und versuchen Sie niemals, sie zu öffnen.
- Setzen Sie die Akkus keiner gro-Ben Hitze oder offenem Feuer aus.
- Setzen Sie die Akkus keiner Feuchtigkeit aus und tauchen Sie sie niemals in Wasser ein.
- Bewahren Sie Akkus oder Batterien niemals zusammen mit metallischen Gegenständen wie Halsketten oder Haarspangen auf, die einen Kurzschluss verursachen könnten.
- Die Gefahr des Auslaufens besteht vor allem bei leerem Akku. Um Beschädigungen an der Kamera zu vermeiden, sollten Sie den Akku bei völliger Entladung aus der Kamera nehmen.
- Wenn die Batterien bzw. Akkus nicht verwendet werden, die Abdeckung für die Kontakte anbringen und an einem kühlen Ort aufbewahren.
- Akkus erwärmen sich bei Betrieb und können heiß werden. Achten Sie bei der Entnahme der Akkus darauf, dass Sie sich nicht verbrennen. Schalten Sie die Kamera zuerst aus und warten Sie einen Moment, bis sich die Akkus abgekühlt haben.
- Verwenden Sie keine Akkus, die durch Verfärbung oder Verformung des Gehäuses auf eine Beschädigung hinweisen. Sollten Sie eine solche Veränderung an den Akkus während des Kamerabetriebs feststellen, schalten Sie die Kamera sofort aus und nehmen die Akkus heraus.



#### Verwenden Sie nur geeignete Kabel

Verwenden Sie zum Anschluss der Kamera an externe Geräte nur Original-Nikon-Kabel, die im Lieferumfang enthalten oder als Sonderzubehör erhältlich sind. Nikon übernimmt keine Haftung bei Verwendung anderer Kabel.



#### Achten Sie darauf, dass Kamera und Zubehör nicht in die Hände von Kindern gelangen

Kamera und Zubehör enthalten verschluckbare Teile. Achten Sie darauf, dass diese Teile nicht in die Hände von Kindern gelangen und verschluckt werden.



#### Entnahme der Speicherkarten

Speicherkarten können sich bei längerem Gebrauch in der Kamera erwärmen und heiß werden. Seien Sie bei der Entnahme der Speicherkarte aus der Kamera daher besonders vorsichtig.



#### CD-ROMs

Die mit Ihrer Kamera mitgelieferten CD-ROMs enthalten die Dokumentationen und Software zu Ihrer Kamera. Diese CD-ROMs dürfen nicht mit einem Audio-CD-Player abgespielt werden, da sie keine Audiodaten enthalten. Bei der Wiedergabe einer CD-ROM mit einem Audio-CD-Player können Störsignale auftreten, die das menschliche Gehör nachhaltig schädigen oder die Audiokomponenten Ihrer Audioanlage beschädigen können.



#### Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung eines Blitzgeräts

Das Auslösen in unmittelbarer Nähe der Augen eines Menschen oder Tieres kann zu einer nachhaltigen Schädigung der Augen führen. Bitte bedenken Sie, dass die Augen von Kindern besonders empfindlich sind, und halten Sie unbedingt einen Mindestabstand von 1 m ein.



#### Vermeiden Sie jeden Kontakt mit den Flüssigkristallen

Bei einer Beschädigung des Monitors (z.B. Bruch) besteht die Gefahr, dass Sie sich an den Glasscherben verletzen oder die Flüssigkristalle austreten. Achten Sie darauf, dass Haut, Augen und Mund nicht mit den Flüssigkristallen in Berührung kommen.

Bitte beachten Sie beim Umgang mit Ihrer Kamera und den mitgelieferten Akkus sowie bei der Aufbewahrung die folgenden Hinweise. Sie tragen damit zu einer langen Lebensdauer Ihrer Nikon-Produkte bei.

#### Setzen Sie die Kamera keiner Feuchtigkeit aus

Dieses Nikon-Produkt ist nicht wasserdicht. Bei hoher Luftfeuchtigkeit, oder wenn Wasser in das Gehäuse eindringt, kann es zu Fehlfunktionen kommen. Die Korrosion der internen Mechanik und Elektronik kann zu irreparablen Schäden führen.

#### Behandeln Sie das Objektiv und alle übrigen beweglichen Teile mit Vorsicht

Wenden Sie beim Bedienen des Objektivs oder dem Öffnen der Abdeckungen für das Akkufach, den Kartenenschub und die externen Anschlüsse keine Gewalt an. Diese Teile sind besonders empfindlich.

#### Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die Akkus entnehmen oder die Verbindung zum Netzadapter trennen

Bevor Sie die Stromzufuhr unterbrechen, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder die Akkus entnehmen, müssen Sie die Kamera ausschalten. Unterbrechen Sie niemals die Stromzufuhr und entfernen Sie niemals die Akkus, wenn die Kamera mit dem Speichern oder Löschen von Daten beschäftigt ist. Andernfalls können Daten unwiederbringlich verloren gehen oder die Kameraelektronik beschädigt werden. Um ein versehentliches Unterbrechen der Stromzufuhr vermeiden, sollten Sie die Kamera nicht an eine andere Stelle bewegen, während sie mit dem Netzadapter (Sonderzubehör) verbunden ist.

#### Setzen Sie die Kamera keinen Erschütterungen aus

Wenn die Kamera Schlägen oder starken Vibrationen ausgesetzt ist, kann es zu Fehlfunktionen kommen.

#### Halten Sie die Kamera von starken Magnetfeldern fern

Verwenden und lagern Sie die Kamera nicht in der unmittelbaren Nähe von Geräten, die starke elektromagnetische Strahlung oder magnetische Felder erzeugen. Magnetische Felder, die beispielsweise von Radios oder Fernsehern erzeugt werden, können die Wiedergabe auf dem Monitor oder die Kameraelektronik stören. Im schlimmsten Fall kann es zu Datenverlust auf der Speicherkarte kommen.

#### Setzen Sie die Kamera keinen starken Temperaturschwankungen aus

Durch plötzliche Temperaturänderungen (beispielsweise beim Verlassen eines gut beheizten Gebäudes an einem kalten Wintertag) kann Feuchtigkeit im Inneren des Gehäuses kondensieren. Um eine Kondenswasserbildung zu vermeiden, sollten Sie die Kamera in der Weichtasche oder in einer Plastiktüte aufbewahren, bevor Sie an einen Ort mit deutlich höherer oder niedriger Temperatur wechseln.

#### Das Objektiv nicht für längere Zeit auf starke Lichtquellen richten

Vermeiden Sie bei Gebrauch oder Lagerung der Kamera, das Objektiv für längere Zeit auf eine starke Lichtquelle wie zum Beispiel die Sonne zu richten. Starke Lichteinstrahlung kann zu Schäden am Bildsensor und damit einhergehend zu Bildfehlern in Form von hellen Flecken führen.

- Die Reproduktion der Dokumentationen, auch das auszugsweise Vervielfältigen, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch Nikon. Dies gilt auch für die elektronische Erfassung und die Übersetzung in eine andere Sprache.
- Änderungen jeglicher Art ohne Vorankündigung vorbehalten.
- Nikon übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.
- Die Dokumentationen zu Ihrer Nikon-Kamera wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Sollten Sie jedoch Fehler in den Dokumentationen entdecken oder Verbesserungsvorschläge machen können, wäre Nikon für einen entsprechenden Hinweis sehr dankbar. (Die Adresse der Nikon-Vertretung in Ihrer Nähe ist separat aufgeführt.)

#### Hinweise zum Urheberrecht

Bitte beachten Sie, dass das mit einem Scanner oder einer Digitalkamera digitalisierte Bildmaterial möglicherweise dem Urheberrechtsschutz unterliegt und die nicht-autorisierte Verwendung und Verbreitung solchen Materials strafbar sein oder zivilrechtliche Ansprüche auf Unterlassen und/oder Schadensersatz nach sich ziehen kann.

#### Dinge, die nicht kopiert oder reproduziert werden dürfen

Bitte beachten Sie, dass Geldscheine, Münzen, Wertpapiere, Urkunden etc. nicht kopiert oder reproduziert werden dürfen, selbst wenn Sie als Kopie gekennzeichnet werden.

Das Kopieren oder Reproduzieren von Geldscheinen, Münzen und Wertpapieren eines anderen Landes ist ebenfalls nicht erlaubt.

Ohne ausdrückliche Genehmigung der Regierung dürfen Briefmarken, Postwertzeichen oder freigemachte Postkarten nicht kopiert oder reproduziert werden.

Das Kopieren und Reproduzieren von Stempeln und Siegeln ist nicht erlauht

#### Öffentliche und private Dokumente

Bitte beachten Sie das einschlägige Recht zum Kopieren und Reproduzieren von Wertpapieren privater Unternehmen (z.B. Aktien oder Urkunden), Fahrausweisen, Gutscheinen etc. Es ist in der Regel nicht erlaubt, diese zu vervielfältigen. In Ausnahmefällen kann jedoch für bestimmte Institutionen eine Sondergenehmigung vorliegen.

Kopieren Sie keine Dokumente, die von öffentlichen Einrichtungen oder privaten Unternehmen ausgegeben werden (z.B. Pässe, Führerscheine, Identitätskarten, Eintrittskarten, Ausweise, Essensgutscheine etc.).

Urheberrechtlich geschützte Werke
Urheberrechtlich geschützte Werke
wie Bücher, Musikaufzeichnungen,
Gemälde, Drucke, Stadt- und Landkarten, Zeichnungen, Filme und
Fotografien unterliegen dem Urheberrecht. Bitte beachten Sie, dass
auch Vervielfältigungen und Verwertungen geschützter Werke im privaten Bereich dem Urheberrechtsschutz
unterliegen, sodass Sie ggf. die
Genehmigung des Autors, Künstlers
oder betreffenden Verlages einholen
müssen.

#### Fotografieren zu wichtigen Anlässen

Vor allem vor besonders wichtigen Fototerminen, beispielsweise bei Hochzeiten oder vor einer Urlaubsreise, sollten Sie sich durch einige Testaufnahmen von der Funktionstüchtigkeit der Kamera überzeugen. Nikon übernimmt keine Haftung für Schäden oder Umsatzausfälle, die durch Funktionsstörungen der Kamera verursacht wurden.

#### Verwenden Sie nur Original-Nikon-Zubehör

Ihre Nikon-COOLPIX-Digitalkamera wurde nach strengsten Qualitätsmaßstäben gefertigt und enthält hochwertige elektronische Bauteile. Verwenden Sie nur Original-Nikon-Zubehör, das ausdrücklich als Zubehör für Ihre COOLPIX-Kamera ausgewiesen ist (einschließlich Akkus, Akkuladegeräte und Netzadapter). Nur Original-Nikon-Zubehör entspricht den elektrischen Anforderungen der elektronischen Bauteile und gewährleistet einen einwandfreien Betrieb.

ELEKTRONISCHES ZUBEHÖR ANDERER HERSTELLER KANN DIE ELEKTRONIK DER KAMERA BESCHÄDIGEN. DIE VERWENDUNG SOLCHER PRODUKTE FÜHRT ZU GARANTIEVERLUST.

Nähere Informationen zum aktuellen COOLPIX-Systemzubehör erhalten Sie bei Ihrem Nikon-Fachhändler.

#### Die LED für das AF-Hilfslicht

Die vom AF-Hilfslicht verwendete Leuchtdiode (LED) entspricht folgender IEC-Norm:



#### Design rule for Camera File system (DCF)

Die Namenskonvention der Bilddateien, die auf der Speicherkarte gespeichert werden, entsprechen einem anerkannten Standard (Design Rule for Camera File System), auf den sich die Hersteller digitaler Kameras geeinigt haben, um eine Datenkompatibilität zwischen unterschiedlichen Kameramodellen sicherzustellen.

#### Exif 2.2

Die Kamera unterstützt Exif 2.2 (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras). Exif ist ein Dateistandard, der zur Speicherung von Informationen in der Bilddatei dient, mit deren Hilfe u.a. eine optimale Farbwiedergabe bei der Ausgabe auf Exif-kompatiblen Druckern erzielt werden kann.

#### Inhalt

Sorgsamer Umgang mit Kamera und Akkus	ii iii
Hinweise	
Bevor Sie beginnen	
Über dieses Handbuch	
Die COOLPIX 7600 in der Übersicht	
Der Monitor  Der Betriebsartenschalter	4
Die Menüsteuerung	
Anzeige der Hilfe	7
Erste Schritte	8
Einsetzen der Akkus oder der Batterien	8
Einsetzen der Speicherkarte	10
Überprüfen der Akkus bzw. der Batterien Einstellen von Menüsprache, Datum und Uhrzeit	
Einstieg in die Bedienung der Kamera	
Schritt 1 - Wählen der Betriebsart (Automatik)	10 16
Schritt 2 - Wählen des Bildausschnitts	18
Schritt 3 - Scharfstellen und Auslösen	
Schritt 4 - Überprüfen der Ergebnisse (Einzelbilddarstellung)	
Fortgeschrittene Digitalfotografie	
Blitzeinstellung: Fotografieren mit Blitzlicht Verzögerter Auslösezeitpunkt: Der Selbstauslöser	24
Optimal für Nahaufnahmen: Makrofunktion	20 27
NASti secietante de la NASti seconomia	28
Motivassistenten und Motivprogramme	
Die Gestaltungshilfe	29
Die Gestaltungshilfe	35
Die Gestaltungshilfe	35 48
Die Gestaltungshilfe	

FIIM	1sequenzen	. / U
	Aufzeichnen einer Filmsequenz	70
	Abspielen einer Filmsequenz	76
Das	Aufnahmemenü	.77
	Das Aufnahmemenü auf einen Blick	
	Bildqualität/-größe	79
	Weißabgleich	81
	Belichtung +/	
	Serienaufnahme	
	Best-Shot-Selector	
	Farbeffekte	
Das	: Wiedergabemenü	.87
	Das Wiedergabemenü auf einen Blick	87
	Diashow	
	Löschen	89
	Schützen	91
	Automatischer Bildtransfer	92 01
_		
Das	Systemmenü	
	Das Systemmenü auf einen Blick	
	Startbild	97
	Datum und Uhrzeit	98 100
	Datum einbelichten	
	Sound	
	Unschärfewarnung	
	Ausschaltzeit	105
	Speicher/Karte formatieren	
	Sprache	108
	Schnittstellen	
	Zurücksetzen	
	Akku/Batterie	
	Menüs	112
	Firmware-Version	112
Tec	hnische Hinweise	113
	Sonderzubehör	
	Sorgsamer Umgang mit der Kamera	114
	Fehlermeldungen	116
	Lösungen für Probleme	120
	Technische Daten	123
	Index	125

#### **Bevor Sie beginnen**

#### Über dieses Handbuch

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Nikon-Technik. Dieses Handbuch enthält die vollständige Bedienungsanleitung für Ihre COOLPIX 7600. Lesen Sie dieses Handbuch vor Gebrauch der Kamera aufmerksam durch und halten Sie es für alle Personen griffbereit, die die Kamera nutzen werden.

Damit Sie die gewünschten Informationen schnell finden, werden in diesem Handbuch folgende Symbole und Konventionen verwendet:



Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Sicherheitshinweise. Sie sollten die Sicherheitshinweise vor Gebrauch der Kamera lesen, um Schäden an der Kamera zu vermeiden.



Dieses Symbol kennzeichnet Tipps mit zusätzlichen nützlichen Informationen zur Verwendung der Kamera.



Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise, die Sie vor Gebrauch der Kamera ebenfalls lesen sollten.



Dieses Symbol steht vor Verweisen auf andere informative Abschnitte dieses Handbuchs oder des Schnellstarts.

Die in dieser Dokumentation wiedergegebenen Abbildungen und Menütexte können von der tatsächlichen Anzeige auf der Kamera abweichen.

#### Interner Speicher und SD-Speicherkarte

Mit dieser Kamera kann zum Speichern der Bilder sowohl ein interner Speicher als auch eine SD-Speicherkarte verwendet werden. Wenn Sie eine Speicherkarte in die Kamera einsetzen, werden die Bilder automatisch auf der Karte anstatt im internen Speicher gespeichert. Entnehmen Sie zunächst die Speicherkarte, um Bilder im internen Speicher zu speichern, zu betrachten oder zu löschen oder den internen Speicher zu formatieren.



#### Immer auf dem neuesten Stand


Im Rahmen der kundenfreundlichen Informationspolitik bietet Nikon im Internet aktuelle Produktunterstützung an. Sie können die aktuellsten Informationen unter folgenden Webadressen abrufen:

- Europa: http://www.europe-nikon.com/support/
- USA: http://www.nikonusa.com/
- Asien, Ozeanien, Mittlerer Osten und Afrika: http://www.nikon-asia.com/


Auf diesen Webseiten erhalten Sie aktuelle Produktinformationen, Tipps und Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) sowie allgemeine Informationen zu Fotografie und digitaler Bildverarbeitung. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei der Nikon-Vertretung in Ihrer Nähe. Eine Liste mit den Adressen der Nikon-Vertretungen finden Sie unter folgender Web-Adresse:


http://nikonimaging.com/

#### Die COOLPIX 7600 in der Übersicht

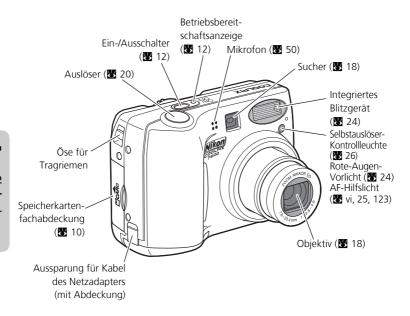


#### Befestigen des Tragriemens

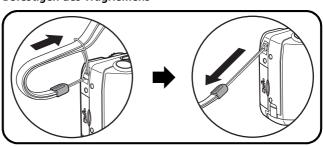

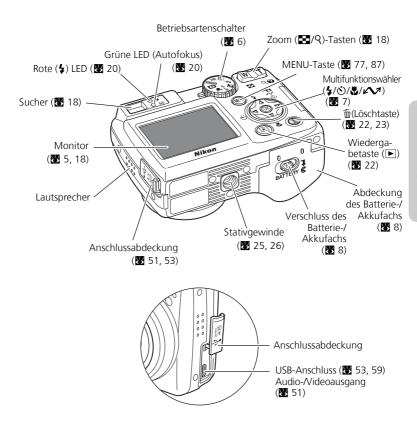

#### **Der Monitor**

#### **Aufnahmebetrieb**

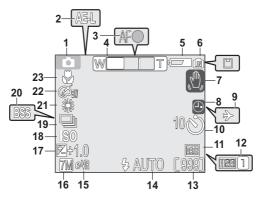

1	Aufnahmebetriebsart 16
2	Messwertspeicher <sup>1</sup> 40
3	Fokusindikator <sup>2</sup> 20
4	Zoomanzeige <sup>2</sup> 18
5	Batterie-/Akkukapazität <sup>3</sup> 12
6	Interner Speicher/ Speicherkarte
7	Indikator für Verwacklungsunschärfe <sup>4</sup> 25
8	Symbol »Keine Datumseinstellung« <sup>5</sup> 14
9	Zeitzone 99
10	Vorlauf- und Restzeit des Selbstauslösers
11	Anzeige für die Datumseinbelichtung 101
1	Wird angezeigt, wenn Bilder mit dem Pano-


- Wird angezeigt, wenn Bilder mit dem Panorama-Assistenten aufgenommen werden.
- 2 Erscheint erst, wenn die Zoomtasten betätigt werden.
- 3 Erscheint erst, wenn die Kapazität der Batterien bzw. der Akkus zur Neige geht.

12	Anzeige und Zähler für Datumseinbelichtung 102
13	Anzahl verbleibender Aufnahmen/ Länge der Filmsequenz 16, 17, 70
14	Blitzeinstellung 24
15	Digital-VR
16	Bildqualität/Bildgröße 79
17	Belichtungskorrektur83
18	Empfindlichkeitsverstärkung <sup>6</sup> 25
19	Serienaufnahme
20	BSS-Funktion
	(Best-Shot-Selector)85
21	Weißabgleich
22	Farbeffekte
23	Makrofunktion 27

- 4 Wird nur bei langen Belichtungszeiten als Warnung vor Verwackelungsunschärfe angezeigt.
- 5 Wird nur angezeigt, wenn Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt wurden.
- 6 Erscheint, wenn die Empfindlichkeit automatisch verstärkt wird.

Siehe Seiten 42 und 44 für die Monitoranzeigen während der Tonaufnahme und Tonwiedergabe.

#### Wiedergabe

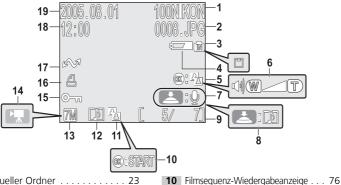

1	Aktueller Ordner 23	10	Filmsequenz-Wiedergabeanzeige 76
2	Bildnummer und Dateiformat 23	11	Symbol für die Funktion
3	Anzeige Interner Speicher/		»Ď-Lighting« 68
	Speicherkarte 16	12	Symbol für Sprachnotizen 50
4	Batterie-/Akkukapazität <sup>1</sup> 12	13	Bildqualität/Bildgröße
5	»D-Lighting«-Assistent 68	14	Filmsequenz-Anzeige 76
6	Lautstärkeanzeige 76	15	Kennzeichnung für Schutz vor
7	Bedienhilfe für die Aufzeichnung		Löschen 91
	von Sprachnotizen 50	16	Kennzeichnung für
8	Bedienhilfe für die Wiedergabe		Druckauftrag 55
	von Sprachnotizen 50	17	Kennzeichnung für
9	Aktuelle Bildnummer/		Datentransfer
	Gesamtanzahl der Bilder/	18	Aufnahmezeit 14-15
	Länge der Filmsequenz 23, 76	19	Aufnahmedatum 14-15

1 Erscheint erst, wenn die Kapazität der Batterie bzw. der Akkus zur Neige geht.

#### **Bedienung des Monitors**

Um die über dem Bild angezeigten Kameraeinstellungen bzw. Bildinformationen ein- oder auszublenden, wählen Sie die Option »Bildinfos« im Menü »MONITOR«. (W 100)



Die Anzeigen werden über dem Livebild eingeblendet.



Das Livebild wird angezeigt, die Anzeigen sind ausgeblendet.



Monitor aus

#### Der Betriebsartenschalter

Mithilfe des Betriebsartenschalters kann eine von sieben Aufnahmebetriebsarten ausgewählt und das Systemmenü (SETUP) aktiviert werden. Aufnahmesituation und Motiv sind ausschlaggebend für die Wahl der Aufnahmebetriebsart.



Drehen Sie den Betriebsartenschalter, bis sich das Symbol der gewünschten Betriebsart neben der Markierung » « befindet. Die gewünschte Betriebsart ist nun akti-

viert

#### **16** Automatik (**№** 16)

Wählen Sie diese Einstellung zum Fotografieren. Sie können unter sechs Aufnahmemenüs wählen, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

#### ► Filmsequenz (图 70-76)

Filmsequenzen werden mit Ton aufgezeichnet.

Wählen Sie unter den fünf möglichen Aufnahmearten für Filmsequenzen aus.



#### SETUP System ( 96)

Mit dieser Einstellung aktivieren Sie das Menü »SYŠTEM«, mit dem Sie grundlegende Kameraeinstellungen wie Datum und Uhrzeit oder die Helligkeit des Monitors festlegen können.

#### **SSENS** Motiv (**₹** 28, 35)


Die Kamera verfügt über elf Motivprogramme, die auf typische Aufnahmesituationen oder Szenen abgestimmt sind und automatisch für die richtige Kombination der nötigen Kameraeinstellungen sorgen. Außerdem können mit der Funktion TONAUFNAHME Tonaufnahmen ausgeführt und die Aufnahmen wiedergegeben werden.

- Porträtassistent
- Landschaftsassistent
- Sportassistent
- Nachtporträtassistent

Die Motivassistenten sind abgestimmt auf typische Aufnahmesituationen und helfen Ihnen bei der Wahl des Bildausschnitts ( 28-34).

#### Die Menüsteuerung

Mit Hilfe des Multifunktionswählers können Sie durch die Kameramenüs navigieren.

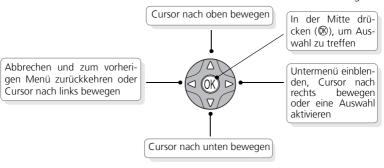

#### Anzeige der Hilfe

Die COOLPIX 7600 zeigt Erklärungen zu Betriebsarten und Menüs der Kamera im Monitor an.

Durch Drücken der Taste  $\P$  (**T**) während der Anzeige der Menüs der Gestaltungshilfe (**3** 29) oder der Motivprogramme (**3** 35), wird die Hilfe für den gewählten Menüpunkt eingeblendet.

Durch Drücken der Taste Q (T) während der Anzeige der Menüs AUFNAHME (▼ 77), FILMSEQUENZ (▼ 70), WIEDERGABE (▼ 87) oder SYSTEM (▼ 96), wird die Hilfe für den gewählten Menüpunkt eingeblendet.


Durch Drücken von  ${\mathfrak B}$  während der Anzeige der Hilfe wird die Funktion ausgeführt.



₩ Ende ⊗ OK


(?) Zurūd

#### Einsetzen der Akkus oder der Batterien

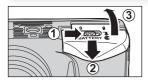

#### Öffnen Sie das Akkufach


• Schieben Sie die Verriegelung der Abdeckung des Akkufachs wie in der Abbildung dargestellt (1), ziehen Sie die Abdeckung des Akkufachs (2) und öffnen Sie die Abdeckung (3).

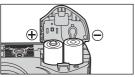

Setzen Sie die Akkus bzw. die Batterien ein

• Wie Plus- und Minuskontakt der Akkus ausgerichtet sein müssen, entnehmen Sie bitte dem Etikett auf der Innenseite des Akkufachs.



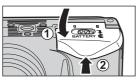

#### Schließen Sie das Akkufach

• Schließen Sie die Fachabdeckung (①) und verriegeln Sie das Fach, indem Sie die Abdeckung in die Stellung (②) schieben. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Fachabdeckung korrekt geschlossen ist.

Für die Stromversorgung Ihrer Kamera können Sie die folgenden Batterien bzw. Akkus verwenden:

- Zwei Alkalibatterien vom Typ LR6 (Mignon) oder
- Zwei Nickel-Metallhydrid-Akkus (NiMH) vom Typ Nikon EN-MH1 oder
- Zwei Nickel-Mangan-Akkus vom Typ ZR6 (Mignon) oder
- Zwei Lithium-Batterien vom Typ FR6/L91 (Mignon)
- \*Verwenden Sie nie zwei verschiedene Akku-/Batterietypen gleichzeitig.

#### WICHTIG: Batterietyp

Wählen Sie im Menü »SYSTEM« den Typ der derzeit eingelegten Batterien bzw. Akkus aus, um die Ausnutzung der Batterie- bzw. Akkuleistung zu verbessern. Als Standardvorgabe ist der Typ der mitgelieferten Akkus/Batterien eingestellt. Schalten Sie die Kamera ein und ändern Sie die Einstellung, wenn ein anderer Batterie- bzw. Akkutyp verwendet wird (**8** 111).

#### Einsetzen der Akkus oder der Batterien

#### Austausch der Akkus oder der Batterien

Schalten Sie die Kamera aus und vergewissern Sie sich, dass die Betriebsbereitschaftsanzeige erloschen ist, bevor Sie die Akkus oder die Batterien herausnehmen oder neu einsetzen.


#### Sicherer Umgang mit Batterien und Akkus

Bitte lesen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise und Anleitungen des Batterie- bzw. Akkuherstellers.

#### Beschädigte Batterien bzw. Akkus

Unter den folgenden Umständen sollten Batterien und Akkus nicht verwendet werden:

- Wenn die Ummantelung fehlerhaft ist oder sich von der Batterie bzw. dem Akku löst. Dies kann zum Auslaufen, Überhitzen oder Aufplatzen der Batterie bzw. des Akkus führen. Bitte beachten Sie auch, dass selbst neue Batterien oder Akkus auf Grund von Herstellungsfehlern eine fehlerhafte Ummantelung aufweisen können.
- Wenn die Ummantelung nur die Seiten der Batterie bzw. des Akkus bedeckt, der Minuspol jedoch nicht ummantelt ist.
- Wenn der Minuspol zwar vollständig ummantelt ist, jedoch weder ein Profil noch ein Materialübergang erkennbar ist.
   Wenn der Minuspol zwar vollständig ummantelt ist, jedoch weder ein Profil noch ein Materialübergang erkennbar ist.

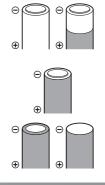

#### Alkalibatterien

Die Leistung von Alkalibatterien kann je nach Batterietyp sehr unterschiedlich ausfallen. Verwenden Sie zuverlässige Marken.

#### Akkus vom Typ EN-MH1

Bitte laden Sie die beiden Nikon-Akkus EN-MH1 zuerst mit dem Akkuladegerät MH-71 auf, bevor Sie sie in die Kamera einsetzen. Laden Sie die als Paar verwendeten Akkus immer gemeinsam und nicht separat auf und vermischen Sie keine Akkus mit unterschiedlichen Ladungszuständen. Beachten Sie bitte, dass Akkus vom Typ EN-MH1 sich unmittelbar nach dem Kauf oder, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden, schnell entladen können. Erst nach mehrmaligem Auf- und Entladen können die Akkus ihre Ladung länger speichern. Weiterführende Informationen enthält das mit dem MH-71 gelieferte Handbuch.

#### Alternative Spannungsquellen

Wenn Sie die Kamera längere Zeit stationär betreiben möchten, wird die Verwendung des Netzadapters EH-62B empfohlen (**½** 113). **Verwenden Sie unter keinen Umständen ein anderes Netzadaptermodell oder Netzadapter eines Fremdherstellers.** Dies könnte zu einer Überhitzung oder Beschädigung der Kamera führen.

#### Einsetzen der Speicherkarte

Die Bilder oder Tonaufnahmen können im internen Speicher der Kamera (ca. 14 MB) oder auf einer SD-Speicherkarte (Secure Digital Memory Card) gespeichert werden. Wenn in der Kamera keine Speicherkarte eingelegt ist, werden die Bilder oder Tonaufnahmen im internen Speicher gespeichert. Ist hingegen eine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt, werden die Aufnahmen automatisch auf der Karte gespeichert.




#### 1 Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist

• Bei ausgeschalteter Kamera leuchtet die Betriebsbereitschaftsanzeige nicht.




#### **7** Öffnen Sie das Speicherkartenfach

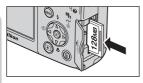

#### **Setzen Sie die Speicherkarte ein**


• Führen Sie nun die Speicherkarte in Pfeilrichtung ein. Führen Sie die Karte gerade ein, ohne sie dabei zu biegen.

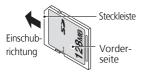

#### Einsetzen der Speicherkarte

Führen Sie die Speicherkarte mit der Steckleiste zuerst ins Kartenfach ein.

Führen Sie die Karte gerade ein, ohne sie dabei zu biegen. Achten Sie darauf, dass Sie die Karte richtig herum einsetzen, ansonsten können die Kamera oder die Speicherkarte beschädigt werden.

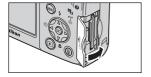

#### **▲** Schließen Sie das Speicherkartenfach

#### P

#### Formatieren von Speicherkarten

Speicherkarten müssen erst formatiert werden, bevor sie als Speichermedium für Ihre Kamera verwendet werden können. Weiterführende Informationen hierzu erhalten Sie im Abschnitt »Das Systemmenü: Speicher/Karte formatieren « (**W** 106, 107).



#### Herausnehmen der Speicherkarte

Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, kann die Speicherkarte ohne Datenverlust entnommen werden. Um die Speicherkarte herauszunehmen, schalten Sie die Kamera aus. Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsbereitschaftsanzeige nicht mehr leuchtet. Öffnen Sie niemals das Speicherkartenfach, solange die Betriebsbereitschaftsanzeige leuchtet. Öffnen Sie die Speicherkartenfachabdeckung und drücken Sie auf die Speicherkarte, damit diese ein Stück herausspringt. Die Karte kann dann von Hand entnommen werden.





#### P


#### Speicherkarten

- Verwenden Sie ausschließlich SD-Speicherkarten (Secure Digital).
- Öffnen Sie niemals die Speicherkarte und nehmen Sie keine Veränderungen an ihr vor.
- Setzen Sie die Speicherkarte weder Feuchtigkeit noch starken Erschütterungen aus, verbiegen Sie die Speicherkarte nicht und lassen Sie sie nicht fallen.
- Berühren Sie die Kontakte nicht mit den Fingern oder metallischen Gegenständen.
- Befestigen Sie keine Aufkleber oder Etiketten auf der Speicherkarte.
- Setzen Sie die Speicherkarte niemals direktem Sonnenlicht oder hohen Umgebungstemperaturen aus (beispielsweise in einem in der Sonne geparkten Auto).
- Setzen Sie die Speicherkarte niemals hoher Feuchtigkeit oder ätzenden Gasen aus.



#### Aktivieren des Schreibschutzes


SD-Karten können mit Hilfe des Schreibschutzschalters vor versehentlichem Löschen der Daten geschützt werden. Wenn Sie den Schalter in die Position »Lock« (siehe Abbildung) schieben, ist der Schreibschutz aktiviert und es können keine Bilder oder Tonaufnahmen auf der Karte gespeichert, gelöscht oder bearbeitet werden. Auch ein Formatieren der Karte ist nicht möglich. Aktivieren Sie den Schreibschutz nicht, wenn Sie Bilder oder Tonaufnahmen aufnehmen, löschen oder bearbeiten wollen.

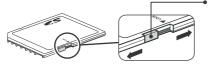

Schreibschutzschalter

Bei aktiviertem Schreibschutz können Bilder oder Tonaufnahmen wiedergegeben, aber nicht aufgenommen, gelöscht, bearbeitet oder mit Hilfe der Transfertaste () () übertragen werden.

#### Überprüfen der Akkus bzw. der Batterien

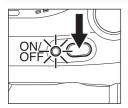



#### Schalten Sie die Kamera ein

 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter. Die Betriebsbereitschaftsanzeige leuchtet nun auf.
 Drehen Sie den Betriebsartenschalter auf eine beliebige Position außer SETUP.

## 2 Überprüfen Sie den Ladezustand auf dem Monitor

- Wählen Sie vor dem Überprüfen der Akkus bzw. Batterien den passenden Batterietyp im Menü »SYSTEM« unter »Akku/Batterie« aus ( 111).

Anzeige	Bedeutung		
KEIN SYMBOL	Akkus bzw. Batterien sind voll aufgeladen.		
	Kapazität geht zur Neige.		
ACHTUNG: AKKU- ODER BATTERIEKA- PAZITÄT ERSCHÖPFT	Akkus oder Batterien sind leer. Tauschen Sie sie gegen frische Akkus/Batterien aus.		

Sowohl die rote LED (\$\frac{4}{5}\) als auch die grüne LED (Autofokus) blinken, wenn die Meldung »ACHTUNG: AKKU-ODER BATTERIEKAPAZITÄT ERSCHÖPFT« angezeigt wird.



Die ▶-Taste

Sie können die Kamera ebenfalls einschalten, indem Sie die ▶-Taste ungefähr eine Sekunde lang drücken. Auf dem Monitor wird das zuletzt aufgenommene Foto angezeigt (▼ 22).

#### Überprüfen der Akkus bzw. der Batterien



#### Ausschalten der Kamera

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um die Kamera bei aktivierter Betriebsbereitschaftsanzeige auszuschalten. Erst nachdem die Betriebsbereitschaftsanzeige erloschen ist, dürfen Sie die Akkus bzw. Batterien aus der Kamera entnehmen oder die Stromzufuhr über den Netzadapter EH-62B unterbrechen.



#### Die Betriebsbereitschaftsanzeige

Betriebsbereitschaftsanzeige	Kamera
Ein	Ein
Blinkt	Ruhezustand
Aus	Aus



#### Automatische Ausschaltzeit (Standby Mode)

Wenn eine Minute lang (Standardvorgabe) keine Eingabe erfolgt, wird der Monitor automatisch ausgeschaltet und die Kamera in den Strom sparenden Ruhezustand versetzt. Wenn die Kamera sich ausschaltet, blinkt die Betriebsbereitschaftsanzeige. Wenn drei Minuten nach Eintritt des Ruhezustands noch immer keine Eingabe erfolgt ist, wird die Kamera automatisch ausgeschaltet und die Betriebsbereitschaftsanzeige erlischt. Sie können die Kamera aus dem Ruhezustand folgendermaßen reaktivieren:

- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter.
- Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt.
- Drücken Sie die ►-Taste, wenn die letzte Aufnahme angezeigt werden soll.
- Drücken Sie die Taste , wenn das Menü der aktivierten Betriebsart angezeigt werden soll.
- Wählen Sie mit dem Betriebsartenschalter eine andere Betriebsart.

Der Zeitraum, nach dem die Kamera automatisch den Ruhezustand aktiviert, kann im Menü »SYSTEM« mit der Option »Ausschaltzeit« eingestellt werden (W 105). Der Monitor wird allerdings nach drei Minuten ausgeschaltet, wenn ein Menü oder das Systemmenü angezeigt werden. Während einer Diashow ( 88) oder bei Betrieb der Kamera an einem Netzadapter beträgt die automatische Ausschaltzeit 30 Minuten.



#### Ruhemodus

Die Kamera wechselt schon vor dem Ablauf der im Menü »AUSSCHALTZEIT« gewählten Dauer in den Ruhezustand, wenn sich die Helligkeit im Motiv nicht ändert (88 105).

#### Einstellen von Menüsprache, Datum und Uhrzeit

Wenn Sie die Kamera erstmalig in Betrieb nehmen, wird ein Dialog auf dem Monitor eingeblendet, mit dem Sie die Sprache für die Menüs und Meldungen einstellen können. Sie stellen die Menüsprache sowie Datum und Uhrzeit auf folgende Weise ein.




Markieren Sie die gewünschte Sprache: »**Deutsch**«, »**English**« (Englisch), »**Español**« (Spanisch), »**Français**« (Französisch), »**Italiano**« (Italienisch), »**Nederlands**« (Niederländisch), »**Pyccкий**« (Russisch), »**Svenska**« (Schwedisch), »**日本語**« (Japanisch), »**中文(简体)**« (Vereinfachtes Chinesisch), »**中文(繁體**)« (Traditionelles Chinesisch) oder »

\*\*한章 《Koreanisch) und drücken Sie ® (die Mitte des Multifunktionswählers).



Markieren Sie »Ja« und Drücken Sie auf 🕅

Wählen Sie »Nein«, um das Menü zu verlassen, ohne Datum und Uhrzeit einzustellen, und zur mit dem Betriebsartenschalter gewählten Funktion zurückzukehren. Wenn Sie das Menü verlassen, ohne Datum und Uhrzeit einzustellen, wird jede Aufnahme mit dem Datumsstempel »0000.00.00 00:00« (Einzelbilder) oder »2005.01.01 00:00« (Filmsequenzen) versehen und auf dem Monitor blinkt während der Aufnahmebereitschaft ein Uhrensymbol ④ (»Keine Datumseinstellung«).

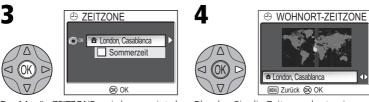

Das Menü »ZEITZONE« wird angezeigt. † Blenden Sie die Zeitzonenkarte ein.

† Um die Sommerzeit ein- oder auszuschalten, drücken Sie den Multifunktionswähler unten, um den Menüpunkt »Sommerzeit« zu markieren, und anschließend 


Menüpunkt »Sommerzeit« aktiviert ist, wird die Uhrzeit automatisch um eine Stunde vorgestellt (

99). Um zu Schritt 3 zurückzukehren, drücken Sie den Multifunktionswähler oben und markieren die aktuelle Zeitzone.

#### Die Stromversorgung der Uhr

Die Kalenderfunktion der Kamera wird über einen separaten, wieder aufladbaren Kondensator gespeist, der bei Bedarf nachgeladen wird, wenn der Akku eingelegt ist. Nach einer Ladezeit von 10 Stunden verfügt der Kondensator über eine Ladekapazität von mehreren Tagen.



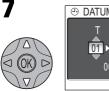



Stellen Sie den Tag ein. (Tag, Monat und Jahr werden je nach Region in unterschiedlicher Reihenfolge angezeigt.)





Stellen Sie den **M**onat ein. Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8, um das **J**ahr sowie Stunde und Minute einzustellen.













Bestimmen Sie die Reihenfolge, in der Tag, Monat und Jahr angezeigt werden sollen.






Kehren Sie zu der mit dem Betriebsartenschalter gewählten Funktion zurück. Bitte beachten Sie, dass Datum oder Uhrzeit nur dann auf dem die Bild einbelichtet werden, wenn für die Funktion »Datum einbel.« die Option »Nur Datum« oder »Datum & Uhrzeit« gewählt ist (图 101).

#### Einstellen der Uhr über PictureProject (nur Windows XP/Mac OS X)


Wenn die Kamera bei einer Einstellung der »USB«-Option auf »PTP« (🐮 52) an den Computer angeschlossen wird, kann PictureProject (im Lieferumfang enthalten) verwendet werden, um die Einstellung von Datum und Uhrzeit der Kamera automatisch mit der Computer-Uhr abzugleichen. Näheres dazu finden Sie im PictureProject-Benutzerhandbuch.

#### Schritt 1 - Wählen der Betriebsart 💽

Dieser Abschnitt zeigt Ihnen Schritt für Schritt die grundlegende Vorgehensweise beim Fotografieren in der Betriebsart Automatik . Mit der Automatik kann auch der unerfahrene Fotograf schnell und unkompliziert Schnappschüsse in optimaler Qualität aufnehmen, da die Kamera die meisten Einstellungen selbsttätig vornimmt.

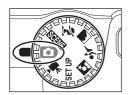


1 Stellen Sie den Betriebsartenschalter auf

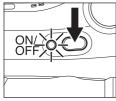

#### **7** Schalten Sie die Kamera ein

 Die Betriebsbereitschaftsanzeige leuchtet und auf dem Monitor erscheint ein Startbild (\overline{\mathbb{E}}
 97). Sobald der Monitor das Livebild anzeigt, ist die Kamera aufnahmebereit.

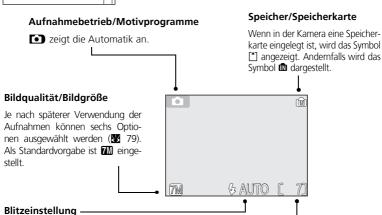

Zur Ausleuchtung des Motivs stehen Ihnen fünf Blitzeinstellungen zur Verfügung (₹ 24). Die Standardvorgabe ist ₹ ₩፬ (Automatik).

#### Anzahl verbleibender Aufnahmen

Die Anzahl der Bilder, die der Speicher oder eine Speicherkarte speichern kann, hängt von deren Kapazität und den Einstellungen für »Bildqualität/-größe« ab (数 79).

#### Anzahl verbleibender Aufnahmen

Wenn keine Aufnahmen mehr auf der Speicherkarte gespeichert werden können, wird auf dem Monitor die Meldung »ZU WENIG SPEICHER« eingeblendet. Es können erst wieder weitere Bilder belichtet werden, wenn Sie:


- eine niedrigere Einstellung für »Bildqualität/-größe« wählen ( 79)
- eine neue, leere Speicherkarte einsetzen (**W** 10)
- einige Aufnahmen löschen (W 22-23, 89-90)

#### Aufnahmemenü

Durch Drücken der Taste 📵 in der Betriebsart 🚺 (Automatik) wird das Menü »AUFNAHME« geöffnet ( 77). Im Menü » AUFNAHME« sind die Optionen » Bildqual./-qröße« ( 79), » Weißabgleich« (₩ 81), »Belichtung +/-« (₩ 83), »Serienaufnahme« (₩ 84), »BSS« (₩ 85) und »Farbeffekte« (🕷 86) für Ihre Aufnahmen verfügbar.

# Einstieg in die Bedienung der Kamera

#### Schritt 2 - Wählen des Bildausschnitts

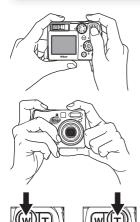







Wenn eine der beiden Zoomtasten gedrückt wird, wird die aktuelle Zoomposition auf dem Monitor angezeigt.



#### Richten Sie die Kamera auf das Motiv

Halten Sie die Kamera ruhig mit beiden Händen. Sie können den Bildausschnitt mit Hilfe des Monitors oder im Sucher festlegen.

#### Freies Bildfeld und Blitzfenster

Achten Sie darauf, dass Sie beim Fotografieren nicht aus Versehen einen Finger oder einen Gegenstand vor das Objektiv, den Blitz oder das integrierte Mikrofon halten.

## **2** Zoomen Sie auf den gewünschten Bildausschnitt

Ihre Nikon Digitalkamera ist mit zwei Zooms ausgestattet: Das optische Zoom nutzt das bewegliche Linsensystem des Objektivs für bis zu 3fache Vergrößerungen. Das Digitalzoom kann ein Bild durch eine digitale Skalierung zusätzlich um den Faktor 4 vergrößern, insgesamt also um das 12fache. Mit den Zoomtasten können Sie das Bildfeld exakt eingrenzen:

- Mit der Taste (W) zoomen Sie aus dem Bildausschnitt heraus, d.h. Sie vergrößern ihn.
- Mit der Taste Q (**T**) zoomen Sie in den Bildausschnitt hinein, d.h. Sie verkleinern ihn.
- In der maximalen Teleposition des optischen Zooms können Sie das Digitalzoom aktivieren, indem Sie die Taste Q (T) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt halten. Bei aktiviertem Digitalzoom blinkt die grüne LED (Autofokus) neben dem Sucher und die Zoomanzeige auf dem Monitor wird gelb hervorgehoben. Bei zugeschaltetem Digitalzoom können Sie den Vergrößerungsfaktor mit der Taste Q (T) erhöhen und mit der Taste (W) verringern. Um das Digitalzoom wieder zu deaktivieren, drücken Sie die Taste (W) so lange, bis die Zoomanzeige wieder weiß angezeigt wird.



#### Digitalzoom

Das Digitalzoom vergrößert den mittleren Bereich der vom CCD-Sensor erfassten Bilddaten digital auf die volle Bildgröße. Im Unterschied zum optischen Zoom erhöht das Digitalzoom nicht die Detailauflösung einer Aufnahme. Vielmehr werden Details, die in der höchsten Zoomstufe des optischen Zooms nur fein sichtbar sind, digital vergrößert, was zu einer leichten »Körnigkeit« im Bild führen kann. Im Gegensatz zum optischen Zoom ist der Vergrößerungseffekt des Digitalzooms nur auf dem Monitor und nicht im Sucher sichtbar. Daher ist es bei Benutzung des Digitalzooms erforderlich, den Monitor zur Überprüfung des Bildausschnitts zu aktivieren. Das Digitalzoom steht nicht zur Verfügung, wenn der Monitor ausgeschaltet, oder wenn im Menü »SERIENAUFNAHME« die Option »16er-Serie« eingestellt ist (1888) 84).



#### Ungünstige Lichtverhältnisse

Bei schwachem Umgebungslicht erhöht die Kamera automatisch die Empfindlichkeit. Dadurch kann das Livebild auf dem Monitor, das den Blick durch das Objektiv zeigt, etwas »körnig« aussehen. Dieses Phänomen ist kein Anzeichen für eine Fehlfunktion der Kamera.



#### Monitor oder Sucher?


Auf dem Monitor können Sie den Bildausschnitt vor der Aufnahme am genauesten überprüfen. Gleichzeitig werden Ihnen auf dem Monitor alle aktuellen Kameraeinstellungen angezeigt. Der im Sucher sichtbare Bildausschnitt hingegen weicht in den folgenden Fällen vom tatsächlichen Bildfeld ab:


- bei Nahaufnahmen mit einer Entfernung von weniger als 1 m
- bei Verwendung des Digitalzooms


*Die Verwendung des Suchers* empfiehlt sich, wenn Sie durch Ausschalten des Monitors Energie sparen wollen (₹ 5) oder das Monitorbild aufgrund der herrschenden Lichtverhältnisse nur schwer zu erkennen ist (vor allem bei hellem Umgebungslicht).


## Einstieg in die Bedienung der Kamera

#### Schritt 3 - Scharfstellen und Auslösen

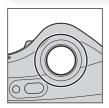

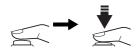

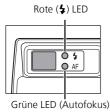

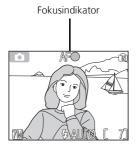



#### Stellen Sie auf das Motiv scharf

Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um den Autofokus und die Belichtungsmessung zu aktivieren. In der Betriebsart , stellt die Kamera automatisch auf das Objekt in der Bildmitte scharf. Solange der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt gehalten wird, bleiben die gemessene Entfernung und gemessenen Belichtungswerte gespeichert.

Prüfen Sie, während Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt halten, die Anzeigen für Fokus und Blitzgerät. Ob die Kamera scharf stellen kann, erkennen Sie an der grünen Autofokus-Kontrollleuchte links neben dem Sucher und dem Fokusindikator auf dem Monitor. Die rote LED \$\frac{1}{2}\$ neben dem Sucher zeigt den Status des Blitzgeräts an (Blitzbereitschaft).

R	Ein	Blitz löst bei der Aufnahme automatisch aus.
Rote ( <b>\$</b> ) LE	Blinken	Blitz lädt. Warten Sie bis die LED dauerhaft leuchtet.
LED	Aus	Zur Ausleuchtung der Szene wird kein Blitz benötigt, oder Blitz ist ausgeschaltet.
F	Ein	Auf Motiv scharfgestellt.
Grüne LED Autofokus)/ kusindikator	Blinken	Der Autofokus kann nicht auf das Motiv in der Bildmitte scharf stellen. Fixieren Sie den Autofokus mit dem Messwertspeicher und wählen Sie dann den Bildausschnitt erneut.

Während das Blitzgerät lädt, wird der Monitor ausgeschaltet.

#### Belichten Sie eine Aufnahme

Drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt durch, um auszulösen. Wird der Auslöser gedrückt, ist das Auslösesignal zu hören (Standardvorgabe 103). Drücken Sie den Auslöser sanft herunter, um die Aufnahme nicht zu verwackeln. Sie haben die Möglichkeit zu bestimmen, ob die Warnung vor Verwacklungsunschärfe angezeigt werden soll (10) 25).



#### Während des Speicherns

Während die Kamera Aufnahmen im internen Speicher oder auf der Speicherkarte speichert, blinkt die grüne LED (AF) und das das Symbol 🖫 leuchtet auf oder das Speichersymbol 📆/[1] blinkt. Solange das Sanduhrsymbol Z nicht erscheint, können Sie während eines Speichervorgangs weiter fotografieren. Während Bilder gespeichert werden, dürfen Sie die Kamera nicht ausschaften, weder Speicherkarte noch Akku herausnehmen und auch nicht die Verbindung zum Netzadapter unterbrechen. Das Auswerfen der Speicherkarte oder das Unterbrechen der Stromversorgung während eines Speichervorgangs kann zu einem Verlust der Bilddaten oder zu einer Beschädigung der Kamera oder Speicherkarte führen.



#### Gute Ergebnisse mit dem Autofokus

Der Autofokus funktioniert am besten, wenn zwischen Motiv und Hintergrund ein ausreichender Kontrast besteht und das Motiv gleichmäßig ausgeleuchtet ist. In kritischen Fällen fokussiert der Autofokus möglicherweise jedoch nicht richtig, etwa wenn das Motiv extrem dunkel ist oder sich sehr schnell bewegt, wenn sich neben dem Hauptmotiv eine helle Lichtquelle befindet (z.B. bei Gegenlichtaufnahmen mit der Sonne im Bild und tiefen, dunklen Schatten im Motivbereich), oder wenn das Motiv aus mehreren Objekten mit sehr unterschiedlicher Entfernung zur Kamera besteht (z.B. bei einem Tier hinter den Gitterstäben eines Käfigs).




#### Scharfstellen auf Motive außerhalb der Bildmitte: Der Autofokus-Messwertspeicher

Wenn sich das Motiv nicht in der Bildmitte, sondern am Rand des gewählten Ausschnitts befindet, stellt die Kamera automatisch auf den Hintergrund scharf, sobald der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird; das Motiv wird unscharf. Scharfstellen auf ein Motiv außerhalb der Bildmitte:







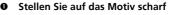

Richten Sie die Kamera so auf das Motiv, dass es sich in der Bildmitte befindet, und drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt.

#### Überprüfen Sie die grüne LED (Autofokus) und den Fokusindikator

Prüfen Sie, während Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt halten, ob die grüne LED und der Fokusindikator auf dem Monitor konstant leuchten und somit die erfolgte Scharfstellung signalisieren. Solange der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt gehalten wird, bleiben die gemessene Entfernung und gemessenen Belichtungswerte gespeichert.

#### Wählen Sie den Bildausschnitt neu

Halten Sie den Auslöser in dieser Stellung gedrückt und wählen Sie den gewünschten Bildausschnitt neu. Achten Sie darauf, dass sich die Entfernung zum Motiv nicht verändert, während sie gespeichert ist. Falls sich Ihr Motiv zwischenzeitlich bewegt, sollten Sie den Auslöser kurz loslassen und die Entfernung erneut messen und fixieren.


#### Lösen Sie die Kamera aus.

Drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt, um auszulösen.

#### Schritt 4 - Überprüfen der Ergebnisse (Einzelbilddarstellung)





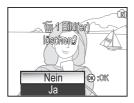



#### **1** Drücken Sie die ▶-Taste

#### **7** Prüfen Sie die Bilder auf dem Monitor

Drücken Sie den Multifunktionswähler oben bzw. links, um zu früher aufgenommenen Fotos zu blättern oder unten bzw. rechts, um spätere Aufnahmen anzuzeigen. Um schnell zu einem bestimmten Bild zu blättern, ohne die dazwischenliegenden Aufnahmen anzuzeigen, halten Sie den Multifunktionswähler gedrückt. (Aufnahmeanleitung für Sprachnotizen) wird angezeigt.

Sie können jederzeit die Einzelbildwiedergabe abbrechen und zum Aufnahmebetrieb zurückkehren, indem Sie erneut die ▶-Taste drücken.

#### Löschen überflüssiger Bilder

Um die auf dem Monitor angezeigte Aufnahme zu löschen, drücken Sie die fi-Taste. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage. Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um »Ja« zu markieren, und drücken Sie anschließend ® (die Mitte des Multifunktionswählers). Wenn Sie das Menü verlassen möchten, ohne das Bild zu löschen, markieren Sie »Nein« und drücken Sie anschließend ® (die Mitte des Multifunktionswählers).

#### Schritt 4 - Überprüfen der Ergebnisse (Einzelbilddarstellung)

#### Löschen der letzten Aufnahme

Während der Aufnahmebereitschaft können Sie jederzeit die zuletzt belichtete Aufnahme löschen, indem Sie die m-Taste betätigen. Es wird die rechts abgebildete Sicherheitsabfrage eingeblendet. Löschen Sie die Aufnahme wie auf der vorigen Seite unter »Löschen überflüssiger Bilder« beschrieben.





#### Bilddatei- und Ordnernamen

Die Bilder und Tonaufnahmen werden im Speicher oder auf der Speicherkarte unter dreiteiligen Dateinamen gespeichert: einem Kürzel aus vier Buchstaben, einer fortlaufenden vierstelligen Nummer, die von der Kamera automatisch vergeben wird, und einer Dateinamenserweiterung aus drei Buchstaben (z.B. »DSCN0001.JPG«).

	Dateityp	Kürzel	Erweiterung	8
Original	Foto	DSCN	.JPG	22
Original	Filmsequenz	DSCN	.MOV	76
	Ausschnittvergrößerung	RSCN	.JPG	66
Kopie	Kopie mit »D-Lighting« Funktion	FSCN	.JPG	67
	Kompaktbild	SSCN	.JPG	69
	Audioaufzeichnung	DSCN	.WAV	42
Audiodatei	Sprachnotiz	DSCN, SSCN, RSCN, FSCN	.WAV	50

Bei der Wiedergabe eines Bildes auf dem Kameramonitor werden die Bildnummer und die Dateinamenserweiterung in der rechten oberen Ecke des Monitors angezeigt. Das Kürzel für den Bildtyp wird von der Kamera nicht eingeblendet, wird aber sichtbar, wenn das Bild auf einen Computer übertragen wird.

Die Bilddateien bzw. Tonaufnahmen werden in Ordnern gespeichert, die die Kamera automatisch anlegt und benennt. Ordnernamen setzen sich aus einer dreistelligen Nummer und der Buchstabenfolge »NIKON« (z.B. »100NIKON«) oder »SOUND« (z.B. »101SOUND«) zusammen. Jeder Ordner kann maximal 200 Aufnahmen enthalten. Wenn der aktuelle Ordner 200 Aufnahmen enthält, legt die Kamera automatisch einen neuen Ordner an, dessen Ordnernummer um eins höher ist als die Nummer des aktuellen Ordners. Wenn eine Aufnahme gemacht wird, wenn der aktuelle Ordner ein Bild mit der Nummer 9999 enthält, legt die Kamera bei der nächsten Aufnahme ebenfalls einen neuen Ordner mit einer um eine Zahl höheren Nummer als derjenigen des aktuellen Ordners an und beginnt die Dateinummerierung wieder bei 0001. Wenn die Anzahl der Dateien 200 oder die Bildnummer 9999 erreicht wird und sich im internen Speicher oder auf der Karte ein Ordner mit der Nummer 999 befindet, können keine weiteren Aufnahmen mehr gespeichert werden auch wenn noch genügend Speicherplatz frei ist. Setzen Sie eine neue Speicherkarte ein oder formatieren Sie den internen Speicher oder die eingesetzte Speicherkarte (W 106).



#### Tipps für die Wiedergabe

Das erste und letzte Bild im Speicher sind miteinander verknüpft. Beim Rückwärtsblättern (Multifunktionswähler oben oder links drücken) springt die Anzeige automatisch vom ersten zum letzten Bild. Wenn Sie in Vorwärtsrichtung blättern (Multifunktionswähler unten oder rechts drücken), springt die Anzeige automatisch von der letzten zur ersten Aufnahme.


#### Blitzeinstellung: Fotografieren mit Blitzlicht

Es stehen folgende Blitzeinstellungen zur Auswahl:

Einstellung	Wirkung	Anwendung	
<b>\$</b> AUT0 Automatik	Bei schwachem Umgebungslicht schaltet das Blitzgerät automatisch zu.	Beste Einstellung für die meisten Situationen.	
<b>4</b>	Zur Verminderung des »Rote- Augen-Effekts« wird das Rote-Augen-Vorlicht aktiviert.	as   Verminderung des »Rote-Augen-Effekts« auto-	
Blitz aus  Blitz löst auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen nicht aus.		Sinnvoll in Situationen, in denen sich das Motiv außerhalb der Blitzlichtreichweite befindet, in denen ausschließlich mit natürlichem Umgebungslicht fotografiert werden soll oder in denen das Fotografieren mit Blitzlicht nicht erlaubt ist. Wenn das Symbol & Verwacklungsunschärfe) eingeblendet wird, besteht erhöhte Wahrscheinlichkeit für Verwacklungsunschärfe.	
Blitz ein		Sinnvoll zur Aufhellung von Schattenberei- chen und Motiven, die von hinten beleuchtet werden.	
<b>♣⊡</b> Langzeit- synchronisation	Blitzautomatik in Kombination mit langen Belichtungszeiten.	Sinnvoll bei Nachtaufnahmen oder bei Aufnahmen mit schwachem Umgebungslicht, bei denen sowohl ein Motiv im Vordergrund als auch der Hintergrund optimal ausgeleuchtet sein sollen.	

So stellen Sie die gewünschte Blitzeinstellung ein:




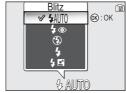

Wählen Sie das Menü »Blitz« aus.





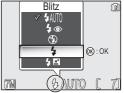

Markieren Sie die gewünschte Einstellung (wenn Sie das Menü ohne Eingabe verlassen wollen, warten Sie einen Moment) und drücken Sie ® (die Mitte des Multifunktionswählers). Die gewählte Blitzeinstellung wird mit einem Symbol in der Statuszeile am unteren Rand des Monitors angezeigt.

#### J)

#### Blitzlichtreichweite

Die Reichweite des Blitzlichts ist abhängig von der Zoomposition des Objektivs. Die Reichweite beträgt bei maximaler Weitwinkelstellung 0,4 - 3,3 m und bei maximaler Teleposition 0,4 - 3,4 m.



#### **Rote-Augen-Vorlicht**

Die Vorlicht-Funktion der COOLPIX 7600 bedient sich einer fortschrittlichen Methode zur Verminderung des »Rote-Augen-Effekts«. Das Vorlicht wird zur Verminderung des »Rote-Augen-Effekts« vor dem Hauptblitz ausgelöst. Außerdem korrigiert die Kamera das Bild beim Speichern automatisch, wenn der »Rote-Augen-Effekt« erkannt wird (»In-Camera Red-Eye Fix«). Bei Verwendung dieser Funktion tritt eine kurze Verzögerung auf, bevor Sie den Auslöser für die nächste Aufnahme erneut betätigen können. Je nach Aufnahmesituation liefert die Funktion zur Verminderung des »Rote-Augen-Effekts« nicht immer die gewünschten Resultate. In seltenen Fällen können andere Bereiche der Aufnahme beeinträchtigt werden. Wählen Sie eine andere Blitzeinstellung und fotografieren Sie das Motiv erneut.



#### Das Symbol <a>♠</a> (Verwacklungsunschärfe) und das Symbol ISO (Empfindlichkeit)

Wenn das Umgebungslicht zur Ausleuchtung des Motivs nicht ausreicht und der Blitz ausgeschaltet ist (**⑤**), erscheint auf dem Monitor das Symbol **.**® (Verwacklungsunschärfe) oder das Symbol **ISO** (Empfindlichkeit).



Achten Sie bei Anzeige des Symbols & ganz besonders auf eine ruhige Kamerahaltung, oder verwenden Sie ein Stativ (die Aufnahme kann ansonsten ein Rauschen aufweisen).

Das Symbol **ISO** (Empfindlichkeit) wird angezeigt, wenn die Kamera die Empfindlichkeit automatisch von der normalen Empfindlichkeit (entspricht in etwa einer Empfindlichkeit eines Films mit ISO 50) erhöht, um die Verwacklungsunschärfe durch längere Belichtungszeiten zu vereiden. In der Aufnahme kann sich ein leichtes Rauschen bemerkbar machen, wenn das Symbol **ISO** (Empfindlichkeit) angezeigt wird.



#### Nahaufnahmen

Bei Nahaufnahmen mit einem Motivabstand von weniger als 40 cm kann das Blitzgerät das Motiv unter Umständen nicht vollständig ausleuchten. Es empfiehlt sich, in diesen Fällen jedes Bild unmittelbar nach der Aufnahme zu prüfen.



#### Blitzeinstellung und Aufnahmebetriebsart

In der Betriebsart (Automatik) bleiben die aktuellen Blitzeinstellungen gespeichert, auch wenn die Kamera ausgeschaltet wird. Die zuletzt gewählte Einstellung wird automatisch wieder aufgerufen, wenn der Betriebsartenschalter auf gestellt wird, außer wenn im Menü »SYSTEM« die Option »Zurücksetzen« zur Wiederherstellung der Standardvorgaben verwendet wurde (W 109). Beachten Sie bitte, dass sich durch die Wahl einer anderen Aufnahmebetriebsart die Blitzeinstellung verändern kann (W 28-41).




#### Das AF-Hilfslicht


Die COOLPIX 7600 ist mit einem AF-Hilfslicht ausgestattet. Dieses wird bei schwachem Umgebungslicht aktiviert, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird, sodass die Kamera auch auf schwach beleuchtete Objekte scharf stellen kann. Bei maximaler Teleposition beträgt die Reichweite des AF-Hilfslichts 0,4 bis 2,0 m. Bei maximaler Weitwinkelposition beträgt die Reichweite 0,4 bis 1,4 m. In den Motivprogrammen (▼ 28-41) ist das AF-Hilfslicht nur mit den Einstellungen ▼ (Porträt) und □ (Nachtporträt) ohne die Gestaltungshilfe (▼ 29-34), sowie in den Aufnahmemodi ○ (Party/Innenaufnahme), □ (Sonnenuntergang), □ (Dokumentkopie), □ (Gegenlicht) und □ (Panorama-Assistent) verfügbar.

#### Verzögerter Auslösezeitpunkt: Der Selbstauslöser


Wenn der Selbstauslöser eingeschaltet ist, wird die Kamera mit einer Verzögerung von zehn Sekunden nach Drücken des Auslösers ausgelöst. Der Selbstauslöser bietet sich für Aufnahmen an, bei denen Sie selbst im Bild erscheinen wollen oder wenn Sie bei langen Verschlusszeiten vermeiden wollen, dass Ihre Aufnahmen durch ein Verwackeln der Kamera beim Auslösen unscharf werden. In diesem Fall sollten Sie die Kamera auf ein Stativ montieren oder auf eine flache, stabile Unterlage stellen.

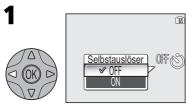

Blenden Sie das Selbstauslösermenü ein.

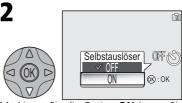

Markieren Sie die Option **ON** (wenn Sie das Menü ohne Eingabe verlassen wollen, warten Sie einen Moment).

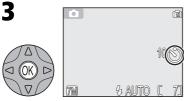

Schließen Sie das Menü. Das Selbstauslösersymbol wird auf dem Monitor angezeigt.



Wählen Sie den Bildausschnitt und starten Sie den Selbstauslöser. Die Selbstauslöseranzeige auf dem Monitor zählt die verbleibenden Sekunden bis zum Auslösezeitpunkt rückwärts (Countdown).

Die gemessene Entfernung und gemessenen Belichtungswerte werden gespeichert, wenn der Auslöser gedrückt wird. Die Selbstauslöser-Kontrollleuchte auf der Vorderseite der Kamera blinkt bis eine Sekunde vor der Aufnahme und leuchtet in der letzten Sekunde vor dem Auslösen ständig, um auf die bevorstehende Betätigung des Auslösers hinzuweisen.



#### P

#### Abbruch des Selbstauslösers

Um den Selbstauslöser vorzeitig abzubrechen, drücken Sie den Auslöser erneut.




#### Der Selbstauslöser


Der Selbstauslöser ist in einigen Motivprogrammen nicht verfügbar (**8** 28-41).

## Optimal für Nahaufnahmen: Makrofunktion


Die Makroeinstellung eignet sich für Nahaufnahmen kleiner Motive in geringer Entfernung zum Objektiv (Mindestabstand: 4 cm).

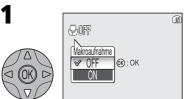


Blenden Sie das Menü für die Makroaufnahme ein

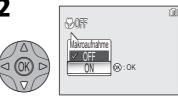

Markieren Sie die Option **ON** (wenn Sie das Menü ohne Eingabe verlassen wollen, drücken Sie den Multifunktionswähler links oder warten Sie einen Moment dann wird das Menü ohne Eingabe automatisch geschlossen).

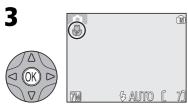

Schließen Sie das Menü. Das Makrosymbol wird nun auf dem Monitor angezeigt.

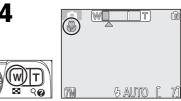

Wählen Sie den Bildausschnitt. Wenn die Zoomanzeige und das Makrosymbol grün angezeigt werden, kann die Kamera auf Motive in einer Entfernung von 4 cm scharf stellen.

## P

#### Makrofunktion

Bitte beachten Sie, dass bei Nahaufnahmen aus kurzer Entfernung das tatsächliche Bildfeld von dem im Sucher sichtbaren Ausschnitt abweicht. Verwenden Sie bei Nahaufnahmen den Monitor für die Wahl des Bildausschnitts.

Bei der Makrofunktion fokussiert die Kamera kontinuierlich, auch wenn der Auslöser nicht bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird.

Die Makrofunktion kann mit einigen Motivprogrammen nicht kombiniert werden (\* 28-41).

## Motivassistenten und Motivprogramme

Ihre Nikon Digitalkamera verfügt über zwölf »Motivprogramme« und vier »Motivassistenten« für typische Aufnahmesituationen. Mit der Wahl eines Motivprogramms oder eines Motivassistenten wird automatisch die richtige Kombination unterschiedlicher Kameraeinstellungen aktiviert, sodass Sie sich nicht um die einzelnen Einstellungen zu kümmern brauchen.

#### Motivassistenten

Der gewünschte Motivassistent wird mit dem Betriebsartenschalter eingestellt. Jeder Motivassistent stellt Ihnen eine Gestaltungshilfe zur Verfügung, mit deren Hilfe Sie das gewählte Motiv ins Bild setzen können.

Einstellung		Beschreibung	$\mathbf{a}$
<b>2</b> Porträtassistent		Wird für Porträtfotos eingesetzt, bei denen die Person deutlich hervortritt und Details im Hintergrund weichgezeichnet sind.	30
■ Landschaftsassistent		Optimal zur Verstärkung der Konturen, Farben und Kontraste von Wolkenlandschaften, Wäldern und Landschaften, auch für Porträtaufnahmen vor einer Landschaft geeignet.	32
Sportassistent		Optimal geeignet, um mit kurzen Belichtungszeiten schnelle Bewegungsabläufe gestochen scharf abzubilden (beispielsweise beim Sport).	33
ο×	Nachtporträtassistent	Ideale Einstellung für Porträts vor einer nächtlichen Hintergrundszenerie.	34

#### Motivprogramme

Drehen Sie zur Auswahl eines Motivprogramm den Betriebsartenschalter auf die Position wählen Sie das gewünschte Programm aus dem Menü.

Einstellung	Beschreibung	8
<b>INNENAUFNAHME</b>	Eignet sich für die Wiedergabe von Hintergrunddetails und für Aufnahmen bei Kerzenlicht oder anderer Innenbeleuchtung.	36
<b>≇®</b> STRAND/SCHNEE	Empfohlen für sehr helle Motive wie Schneefelder, Strände oder Wasseroberflächen mit starken Lichtreflexionen.	36
<b>SONNNENUNTERGANG</b>	Abgestimmt auf die intensiven Rottöne von Sonnenaufgängen oder Sonnenuntergängen.	36
<b>Ä</b> DÄMMERUNG	Motivprogramm, das die Stimmung des warmen Lichts nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang optimal einfängt.	37
<b>■</b> NACHTAUFNAHME	Sinnvoll für brillante Landschaftsaufnahmen bei Nacht.	37
NAHAUFNAHME	Einstellung für Makroaufnahmen in leuchtenden Farben von Pflanzen, Insekten und anderen kleinen Objekten.	37
m MUSEUM	Einstellung für Aufnahmen in Innenräumen, in denen das Blitzen nicht erlaubt ist.	38
	Optimale Einstellung für das Fotografieren eines Feuerwerks mit langen Verschlusszeiten.	38
DOKUMENTKOPIE	Einstellung für scharfe Aufnahmen von Text und Zeichnungen.	38
GEGENLICHT	Optimale Einstellung, wenn sich die Lichtquelle hinter dem Motiv befindet und dieses nur unzureichend von vorn beleuchtet ist.	39
PANORAMA-ASSISTENT	Diese Funktion erlaubt die Aufnahme einer Reihe von Bil- dern, die sich später zu einer einzigen Panoramaaufnahme zusammenfügen lassen.	40
	Diese Einstellung verwenden, wenn nur Ton aufgezeichnet werden soll.	42


## Motivassistenten und Motivprogramme

Je nach Motiv liefern Motivprogramme und Motivassistenten nicht immer die gewünschten Resultate. Wenn Sie mit einem Bildergebnis unzufrieden sind, fotografieren Sie das Motiv erneut mit der (Automatik).


## Die Gestaltungshilfe

Jeder der vier Motivassistenten verfügt über eine Gestaltungshilfe, mit deren Hilfe Sie Ihr Motiv auf dem Monitor so positionieren können, dass es wirkungsvoll und ausgewogen belichtet und scharf abgebildet wird. Um die Gestaltungshilfe einzublenden, müssen Sie den gewünschten Motivassistenten mit dem Betriebsartenschalter aktivieren und die folgenden Schritte ausführen.


\* Wenn der Betriebsartenschalter auf 💈 (Porträtassistent), gedreht wird, wird das Menü für Porträt-Autofokus (👿 31) in der Standardvorgabe angezeigt.

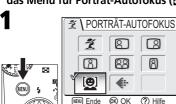

Nachdem Sie den gewünschten Motivassistenten eingestellt haben, drücken Sie die Menütaste, um das Menü der Gestaltungshilfe einzublenden.

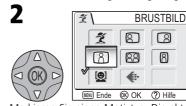

Markieren Sie einen Motivtyp. Die aktuelle Auswahl wird durch das große Symbol und eine entsprechende Überschrift angezeigt.

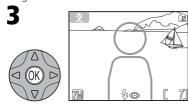

Aktivieren Sie die Auswahl, um zur Aufnahmebetriebsart zurückzukehren. Auf dem Monitor wird die Gestaltungshilfe eingeblendet.



Verwenden Sie nun die Gestaltungshilfe bei der Positionierung Ihres Motivs und der Wahl des Bildausschnitts wie im Folgenden beschrieben.

#### A

### Vorsicht bei der Verwendung der Gestaltungshilfe

Nicht immer lässt sich Ihr Motiv exakt mit der Gestaltungshilfe in Übereinstimmung bringen. Behalten Sie beim Positionieren des Motivs auf dem Monitor Ihre Umgebung im Auge und geben Sie Acht, dass Sie nicht stolpern oder stürzen.



#### Bildqualität/Bildgröße

Die Einstellung von »**Bildqual./-größe**« ist über das entsprechende Untermenü in den Menüs der Motivassistenten möglich.





#### Porträtassistent

Der Porträtassistent 🕏 wird für Porträtfotos eingesetzt, um die Person im Bild deutlich hervortreten zu lassen und Details im Hintergrund weich zu zeichnen. Auf diese Weise wird durch den Bildaufbau ein Eindruck von Tiefe erzeugt. Das Maß an Tiefenschärfe, (und damit der Grad an Unschärfe im Hintergrund) ist von der Lichtsituation abhängig. Aus dem Menü des Porträtassistenten können Sie unterschiedliche Gestaltungshilfen für Porträtaufnahmen mit ein oder zwei Personen, im



Hoch- oder im Querformat oder mit einer Person links oder rechts von der Bildmitte auswählen.

















#### **%** PORTRÄT

Es wird keine Gestaltungshilfe auf dem Monitor eingeblendet. Die Kamera stellt auf die Bildmitte scharf. Mit Hilfe der Messwertspeicherung können auch Motive links oder rechts von der Bildmitte scharf aufgenommen werden.

#### PERSON (LINKS)

Mit diesem Motivtyp können Sie eine Person fotografieren, die sich mittig in der linken Hälfte des Bildausschnitts befindet. Die Kamera stellt auf die Person innerhalb der Gestaltungshilfe scharf.

#### PERSON (RECHTS)

Mit diesem Motivtyp können Sie eine Person fotografieren, die sich mittig in der rechten Hälfte des Bildausschnitts befindet. Die Kamera stellt auf die Person innerhalb der Gestaltungshilfe scharf.

#### BRUSTBILD

Verwenden Sie diesen Motivtyp für Aufnahmen, bei denen sich das Gesicht der Person in der oberen Hälfte des Bildausschnitts befindet. Die Kamera stellt auf den Gesichtsbereich innerhalb der Gestaltungshilfe scharf.

#### **☑ DOPPELPORTRÄT**

Wählen Sie diesen Motivtyp für Aufnahmen, bei denen zwei Personen nebeneinander stehen. Die Kamera stellt auf dieienige der beiden Personen scharf. die näher beim Fotografen steht.

#### **⋒ GANZKÖRPERPORTRÄT**

Dieser Motivtyp eignet sich für Hochformataufnahmen, bei denen sich das Gesicht der Person in der oberen Hälfte des Bildausschnitts befindet. Halten Sie die Kamera wie rechts abgebildet. Die Kamera stellt auf den Gesichtsbereich innerhalb der Gestaltungshilfe scharf.



#### PORTRÄT-AUTOFOKUS

Diese Funktion ist optimal für das Fotografieren von Porträtaufnahmen (Oberkörper) von bis zu drei Personen geeignet. Wenn die Kamera menschliche Gesichter erkennt, wird der quadratische Fokusbereich eingeblendet und der Bildausschnitt ist scharfgestellt. Wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird, wird der Messwert fixiert und die Kamera stellt scharf ( 31).

4	<b>4</b>	(3)	AUS*	.₩.	AUS
*	₩		703	ND .	A03

<sup>\*</sup>Andere Einstellungen sind möglich.




Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Funktion Porträt-Autofokus zu verwenden.



Stellen Sie den Betriebsartenschalter auf **₹**. ☑ blinkt in der Mitte des Monitors (Standardvorgabe).


- gibt die Größe des Gesichts des Motivs an, die von der Kamera erkannt werden kann.



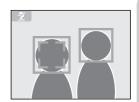

Wenn die Größe des Gesichts des Motivs annähernd mit 🗵 übereinstimmt, wird es von der Kamera erkannt und wird durch 🖸 (gelb) eingerahmt.

- Wenn die Kamera mehrere Gesichter erkennt, werden das nächste und größte Gesicht mit ☑ (gelb) und die anderen Gesichter mit ☐ (gelb) eingerahmt. Die Kamera kann bis zu drei Gesichter erkennen.
- Wenn der Rahmen ( der in ) verschwindet, weil sich das Motiv bewegt, schaltet die Kamera zurück in das Menü in Schrift 1.

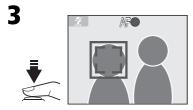

Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um die Entfernung für das mit ☐ (gelb) eingerahmte Gesicht zu speichern. Wenn die Entfernung fixiert ist, ändert sich die Farbe von gelb in grün. Drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt durch, um auszulösen.

## Porträt-Autofokus

- Die Kamera fokussiert kontinuierlich, bis sie das Gesicht einer Person erkennt.
- Wenn die Kamera kein Gesicht erkennt, wird das Objekt in der Mitte des Bildausschnitts scharfgestellt.
- Das optische Zoom ist in der Betriebsart Porträt-Autofokus verfügbar, das Digitalzoom funktioniert jedoch nicht.
- Das von der Kamera für die Scharfstellung gewählte Gesicht ist abhängig von einer Reihe von Bedingungen, unter anderem auch davon, in welche Richtung die Person blickt.
- In den folgenden Situationen kann die Kamera keine menschlichen Gesichter erkennen:
  - Wenn die Person eine Sonnenbrille trägt oder ein Teil des Gesichts in anderer Weise verdeckt ist.
  - Die Person blickt zur Seite.
  - Wenn der Bereich des Gesichts zu groß ist, weil sich die Person zu nahe an der Kamera befindet.
  - Wenn der Bereich des Gesichts zu klein ist, weil sich die Person zu weit von der Kamera entfernt befindet.



#### Landschaftsassistent

Der Landschaftsassistent eignet sich für brillante Landschaftsaufnahmen, bei denen die Konturen, Farben und Kontraste von Wolkenlandschaften, Wäldern u.ä. verstärkt werden. Das Menü des Landschaftsassistenten stellt Ihnen Gestaltungshilfen nicht nur für die Aufnahme von Naturlandschaften, sondern auch für Architekturaufnahmen, Gruppenfotos und Porträtaufnahmen vor einem markanten Hintergrundobjekt zur Auswahl.





#### LANDSCHAFT

Es wird keine Gestaltungshilfe auf dem Monitor eingeblendet. Die Entfernung wird auf unendlich fixiert, sodass im Vordergrund befindliche Objekte wie ein Fenster oder Zweige nicht zur Unschärfe des eigentlichen Motivs führen



### ── BERGLANDSCHAFT

Wählen Sie den Bildausschnitt so, dass das obere Drittel des Bilds mit Himmel, das mittlere Drittel mit weit entfernten Objekten und das untere Drittel mit nahen Objekten ausgefüllt ist. Richten Sie den Horizont an der gelben geschlängelten Linie aus.



#### **ARCHITEKTUR**

Dieser Motivtyp eignet sich für das Fotografieren von Gebäuden. Ein System aus Gitterlinien wird auf dem Monitor eingeblendet. Richten Sie die vertikalen und horizontalen Linien Ihres Motivs an diesen Gitterlinien aus.







AUS\*



AUS



#### PERSONEN (RECHTS)

Positionieren Sie die Personen in der rechten und das Hintergrundobjekt in der linken Bildhälfte. Fokus/Belichtung werden für das Porträt eingestellt.

#### PERSONEN (LINKS)

Positionieren Sie die Personen in der linken und das Hintergrundobjekt in der rechten Bildhälfte. Fokus/Belichtung werden für das Porträt eingestellt.





AUS\*



AUS

<sup>\*</sup> Andere Einstellungen sind möglich.



#### Sportassistent

Mit dem Sportassistenten \$\frac{1}{2}\$ können schnelle Bewegungsabläufe wie z.B. beim Sport durch kurze Belichtungszeiten gestochen scharf abgebildet werden. Die Optionen des Menüs erlauben es dem Fotografen beispielsweise, Objekte durch eine Momentaufnahme mitten in der Bewegung »einzufrieren« oder Bewegungsabläufe mit Hilfe einer Aufnahmeserie aufzuzeichnen.





#### SPORT

Wird der Auslöser gedrückt gehalten, belichtet die Kamera Serienbilder mit einer Bildfolge von ca. 1,33 B/s. Wenn der Pufferspeicher voll ist, sinkt die Bildrate und das Symbol wird eingeblendet. Der Pufferspeicher der Kamera fasst bis zu 14 Bilder, wenn im Menü »Bildqual./-größe« die Option wird Normal (3072)« gewählt ist. Die Werte der ersten Aufnahme für Entfernung, Belichtung und Weißabgleich werden für alle Bilder der Serie übernommen. Die Kamera stellt kontinuierlich scharf, auch wenn der Auslöser nicht gedrückt wird.



#### > ₹ ZUSCHAUER

Ideale Einstellung für die Aufnahme von Objekten, die sich unvorhersehbar bewegen. Die Kamera stellt die Schärfe fest auf den Bereich von 3 m bis Unendlich ein und verringert so die Auslöseverzögerung auf ein Minimum. Für Bildfolge und Bildanzahl gelten die gleichen Daten wie beim Motivassistenten 🛬 (Sport).



#### **■ 16ER-ACTIONSERIE**

Wenn die Kamera ausgelöst wird, werden innerhalb von ca. zwei Sekunden 16 Bilder in Serie aufgenommen und zu einer Matrix von 4 × 4 Bildern zusammengestellt. Das Bild besitzt eine Größe von 1600 × 1200 Pixel und die Komprimierungsrate beträgt ca. 1:8. Die Werte der ersten Aufnahme für Entfernung, Belichtung und Weißabgleich werden für alle Bilder der Serie übernommen.







AUS



AUS



#### Sportassistent

In den Betriebsarten 文 »SPORT« oder 豐 »16ER-ACTIONSERIE« wird das Motiv kontinuierlich scharfgestellt, bis der Fokus durch Drücken des Auslösers bis zum ersten Druckpunkt gespeichert wird.



## Nachtporträtassistent

Der Nachtporträtassistent sorgt für eine ausgewogene Ausleuchtung von Hauptmotiv und Hintergrund, wenn Porträts vor einer nächtlichen Hintergrundszenerie aufgenommen werden. Bei langen Verschlusszeiten werden die Aufnahmen vor dem Speichern zur Erhöhung der Bildqualität bearbeitet. Aus diesem Grund dauert der Speichervor-



gang länger als bei Aufnahmen mit kürzeren Verschlusszeiten. Um verwackelte Aufnahmen zu vermeiden, sollten Sie die Kamera auf ein Stativ montieren oder auf eine flache, ebene Unterlage stellen. Weiterführende Informationen zur Verwendung der Gestaltungshilfe finden Sie im Abschnitt **?** Porträtassistent (**3**30); die Funktion **P** Porträt-Autofokus ist jedoch nicht verfügbar.

4	<b>↓ ③</b>	8	AUS*	*	AUS
---	------------	---	------	---	-----

<sup>\*</sup> Andere Einstellungen sind möglich.

## Die Motivprogramme SEENE



Mit der Aufnahmebetriebsart (Motivprogramme) stehen dem Fotografen zwölf Motivprogramme zur Verfügung, die auf typische Aufnahmesituationen oder Szenen abgestimmt sind, beispielsweise für die Aufnahme eines Sonnenuntergangs, eines Motivs im Gegenlicht oder für Innenaufnahmen. Das Motivprogramm sorgt automatisch für die richtige Kombination der Kameraeinstellungen. Mithilfe der Option »Tonaufnahme« ( 42) kann außerdem auch nur Ton aufgezeichnet werden



Motivprogramme

Um ein Motivprogramm auszuwählen, stellen Sie den Betriebsartenschalter auf Führen Sie nun folgende Schritte aus:







Blenden Sie das Menü mit den Motivprogrammen ein.





Wählen Sie ein Motivprogramm aus. Die aktuelle Auswahl wird durch ein Symbol und die entsprechende Überschrift angezeigt.





Aktivieren Sie die Auswahl, um zur Aufnahmebetriebsart zurückzukehren. Das Symbol des gewählten Motivprogramms wird in der oberen linken Ecke des Monitors angezeigt.

#### Bildqualität/Bildqröße

Die Einstellung von »Bildqual./-größe« ist über das entsprechende Untermenü in den Menüs der Motivassistenten möglich.



Es stehen folgende Motive zur Auswahl:



#### **INNENAUFNAHME**

Eignet sich für stimmungsvolle Aufnahmen in Innenräumen, die auch Details im Hintergrund des Motivs wiedergeben sollen. Diese Einstellung ist auch für Aufnahmen bei Kerzenlicht oder anderer Innenbeleuchtung zu empfehlen.

4

**4**⊚\*

Ó

AUS\*

\*

AUS



#### **■&STRAND/SCHNEE**

Dieses Motivprogramm bewahrt die Brillanz sehr heller Motive wie Schneefelder, Strände oder Wasseroberflächen mit starken Lichtreflexionen. Die Blitzeinstellung » **‡ AUTOMATIK** « ist voreingestellt; andere Blitzeinstellungen sind wählbar.

7

**≯** AUTO\*

Ó

AUS\*

4

AUS



#### SONNENUNTERGANG

Dieses Motivprogramm ist abgestimmt auf die intensiven Rottöne von Sonnenaufgängen oder Sonnenuntergängen.

☆

4

**3**\*

Ó

AUS\*

\*

AUS

## G

#### Das Symbol A (Verwacklungswarnung)

Bei Gefahr von Verwacklungsunschärfe blendet die Kamera auf dem Monitor das Symbol & ein. Bei den nachfolgend aufgeführten Motivprogrammen wird die Wahrscheinlichkeit für Verwacklungsunschärfe durch die Anzahl der Sternchen angezeigt:

- Halten Sie die Kamera ruhig mit beiden Händen und stützen Sie Ihre Ellbogen am Körper ab.
- Montieren Sie die Kamera auf ein Stativ oder stellen Sie sie auf eine flache, ebene Unterlage.

<sup>\*</sup> Andere Einstellungen sind möglich.



### 

Dieses Motivprogramm fängt die Stimmung im schwachen Licht nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang optimal ein. Entfernung wird auf unendlich fixiert.

☆

Bei langen Belichtungszeiten werden die Aufnahmen vor dem Speichern zur Erhöhung der Bildqualität bearbeitet.

4

3

Ó

AUS\*

V

AUS



#### **MACHTAUFNAHME**

Durch längere Belichtungszeiten können Sie beeindruckende Landschaftsfotos bei Nacht aufnehmen. Entfernung wird auf unendlich fixiert.

12 12

Bei langen Belichtungszeiten werden die Aufnahmen vor dem Speichern zur Erhöhung der Bildqualität bearbeitet.

4

**③** 

Ó

AUS\*

.

AUS



#### **NAHAUFNAHME**

Sinnvolle Einstellung für Makroaufnahmen in leuchtenden Farben von Pflanzen, Insekten und anderen kleinen Objekten. Das Motiv wird durch die geringe Tiefenschärfe kunstvoll vom Hintergrund abgehoben. Die Blitzeinstellung » **\$ AUTOMATIK**« ist voreingestellt; andere Blitzeinstellungen sind wählbar.

Die Kamera fokussiert kontinuierlich, selbst wenn der Auslöser nicht bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird. Die Mindestentfernung, auf die die Kamera scharf stellen kann, hängt von der Zoomposition ab. Wenn Sie Motive bis zu einer Distanz von 4 cm fotografieren wollen, müssen Sie das Objektiv soweit aus- oder einzoomen, bis das Makrosymbol (\*\*) auf dem Monitor eine grüne Färbung annimmt.

4

**\$** AUTO \*

Ó

AUS\*

\*

EIN

<sup>\*</sup> Andere Einstellungen sind möglich.




#### **III** MUSEUM

Das Blitzgerät wird automatisch deaktiviert (③). Verwenden Sie diese Einstellung für Aufnahmen in Innenräumen, in denen das Blitzen nicht erlaubt ist (z.B. in Museen oder Kunstgalerien) oder auch für andere Situationen, wenn Sie ohne Blitz fotografieren möchten.

☆

- Die BSS-Funktion (Best-Shot-Selector; S 85) wird automatisch aktiviert, um die Gefahr von Verwacklungsunschärfe zu verringern.
- Die Makrofunktion wird automatisch deaktiviert, kann aber zugeschaltet werden.
- Das Fotografieren ist in einigen Museen und Galerien nicht erlaubt. Bitte fragen Sie vorher um Erlaubnis.

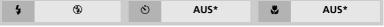



#### **\*FEUERWERK**

Verlängert die Verschlusszeit, um die Effekte eines Feuerwerks besser zu erfassen. Die Kamera reagiert schneller auf den Auslöser, so dass die Aufnahme stets im richtigen Moment erfolgt.

\*\*

- Entfernung wird auf unendlich fixiert.
- Verfolgen Sie mit der Kamera den aufsteigenden Feuerwerkskörper und lösen Sie zu Beginn der Explosion aus.

\$ S AUS & AUS



#### **□ DOKUMENTKOPIE**

Einstellung für scharfe Aufnahmen von Dokumenten, Visitenkarten und anderen Drucksachen sowie von Text und Zeichnungen auf Wandtafeln.

- Das Blitzgerät und die Makrofunktion werden automatisch deaktiviert, andere Einstellungen sind wählbar.
- Farbiger Text und farbige Zeichnungen werden möglicherweise nicht optimal reproduziert.
- Wenn der Blitz nicht ausgelöst wird, wird die BSS-Funktion (Best-Shot-Selector; 🕇 85) automatisch aktiviert, um die Gefahr von Verwacklungsunschärfe zu verringern.

**4 ♦**\* **♦ AUS\* AUS\*** 

<sup>\*</sup> Andere Einstellungen sind möglich.



#### **GEGENLICHT**

Optimale Einstellung für Aufnahmen bei Gegenlicht, d.h. wenn sich die Lichtquelle hinter dem Motiv befindet und dieses nur unzureichend von vorn beleuchtet ist oder wenn das Motiv im Schatten liegt und der Hintergrund hell erleuchtet ist. Der Blitz hellt das Motiv automatisch von vorn auf (»Aufhellblitz«).

	7	7	8	AUS*		AUS
--	---	---	---	------	--	-----

<sup>\*</sup> Andere Einstellungen sind möglich.




#### **□** PANORAMA-ASSISTENT

Mithilfe dieser Funktion können Sie eine Bilderfolge aufnehmen, die Sie später zu einem einzigen Bild verbinden können (z.B. zu einem Panorama oder einer virtuellen 360°-Aufnahme).


AUS\*

\* Andere Einstellungen sind möglich. Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Panorama-Assistenten zu verwenden.


AUS\*

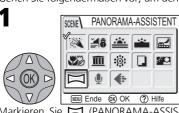

Markieren Sie (PANORAMA-ASSISTENT).

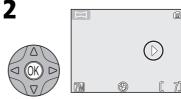

Auf dem Monitor wird die Schwenkrichtung grünlich-gelb anzeigt.

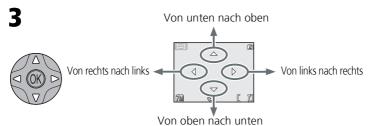

Wählen Sie die gewünschte Schwenkrichtung aus. Die Schwenkrichtung bestimmt auch die Reihenfolge, in der die Einzelbilder später am Computer zu einem Panorama montiert werden.





Aktivieren Sie die gewählte Schwenkrichtung. Um die gewählte Schwenkrichtung zu ändern, drücken Sie den Multifunktionswähler in der Mitte und wiederholen die Schritte 3 und 4. Auf dem Monitor wird die Schwenkrichtung nun weiß angezeigt.











Wählen Sie den folgenden Bildausschnitt, so dass dieser das vorherige Bild überschneidet.

Belichten Sie die erste Aufnahme. Etwa ein Drittel der ersten Aufnahme wird als halbtransparentes Bild über dem Livebild auf dem Monitor eingeblendet. Wenn Sie die Kamera von links nach rechts schwenken, wird das rechte Drittel der vorherigen Aufnahme am linken Rand des Monitors eingeblendet.





Belichten Sie die nächste Aufnahme. Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7 bis alle Aufnahmen der Bildfolge gemacht wurden.





Beenden Sie die Bildserie. Die Panoramaserie wird auch beendet, wenn mit dem Betriebsartenschalter eine andere Einstellung gewählt oder der Ruhezustand (Standby-Modus) der Kamera aktiviert wird.

#### Der Panorama-Assistent

Sobald das erste Bild der Panoramaserie aufgenommen ist, kann die Schwenkrichtung nicht mehr geändert werden. Die Blitz- und Makroeinstellungen sowie die Belichtungskorrektur bleiben für alle weiteren Bilder der Serie fixiert. Um die Schwenkrichtung zu ändern, müssen Sie die Panoramaserie beenden. Drücken Sie dazu die Taste ein und wiederholen Sie anschließend die Schritte 1 bis 3.

## $\mathscr{G}$

#### Mit Stativ fotografieren

Die Verwendung eines Stativs erleichtert das korrekte Überlappen der Aufnahmen für ein Panorama.

## Sp Sp

#### Speichern von Panoramaserien

Die Kamera legt für jede Bildserie, die Sie mit dem Panorama-Assistenten aufgenommen haben, einen eigenen Ordner an, dessen Name aus einer dreistelligen Ordnemummer gefolgt von der Zeichenfolge »P« und einer dreistelligen Nummer für die aufgenommene Bildserie besteht (z.B. »101P 002«).

## A

## Zusammenfügen von Panorama-Aufnahmen

Übertragen Sie die mit dem Panorama-Assistenten aufgenommenen Bilder auf Ihren Computer (**15**2) und benutzen Sie das Programm »Panorama Maker« (wird bei der Standard-Installation gemeinsam mit PictureProject installiert), um die einzelnen Bilder zu einer Panoramaaufnahme zusammenzufügen. Nähere Informationen finden Sie im *PictureProject-Benutzerhandbuch* (auf CD-ROM).




#### **INTERPORT OF THE PROPERTY OF**

Es können Tonaufnahmen mit einer Dauer von ca. 29 Minuten im internen Speicher oder bis zu fünf Stunden auf der Speicherkarte (mindestens 256 MB) aufgezeichnet werden.

#### Ausführen einer Tonaufnahme

1

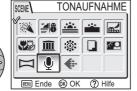

Markieren Sie im Menü Motivprogramme die Option ♥ (TONAUFNAHME).



Im Monitor wird das Symbol **№** und die maximale Länge der Tonaufnahme (h:min:s) angezeigt.

3

Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu beginnen. Während der Aufzeichnung leuchtet die Autofokus-LED und auf dem Monitor werden die folgenden Anzeigen eingeblendet:



Drücken Sie zum Unterbrechen (**II**) bzw. Fortsetzen der Aufnahme auf **®** (die Mitte des Multifunktionswählers). Bei angehaltener Aufnahme blinken die Autofokus-LED und die Selbstauslöser-Kontrollleuchte.



Drücken Sie den Auslöser erneut, um die Aufnahme zu beenden. Die Aufnahme wird automatisch nach fünf Stunden beendet, oder wenn kein weiterer Speicherplatz verfügbar ist.



#### **Audiodateien**

Die Tonaufnahmen werden in Ordnern gespeichert, deren Namen sich aus einer dreistelligen Nummer und der Buchstabenfolge »SOUND« (z.B. »101SOUND«) zusammensetzen. Die Dateinamen setzen sich aus der Buchstabenfolge »DSCN« und einer fortlaufenden vierstelligen Dateinummer (zu der höchsten Dateinummer im aktuellen Ordner wird Eins addiert) sowie der Dateinamenserweiterung ».WAV« zusammen (z.B. »DSCN0001.WAV«).



#### Kopieren von Tonaufnahmen auf einen Computer

Tonaufnahmen können nicht mit »PictureProject« auf einen Computer kopiert werden. Stellen Sie die »USB«-Option im Menü SYSTEM unter »Schnittstellen« auf »Mass Storage« (图 52) ein und kopieren Sie die Dateien direkt von der Kamera. Nach dem Speichern der Tonaufnahmen auf einem Computer, können die Dateien mit einem Wiedergabeprogramm abgespielt werden, das Dateien im WAV-Format unterstützt (z.B. QuickTime). Die während der Aufnahme hinzugefügten Indexmarkierungen funktionieren nur bei der Wiedergabe auf der Kamera.



#### Ausführen einer Tonaufnahme

Es kann keine Tonaufnahme ausgeführt werden, wenn im internen Speicher oder auf der Speicherkarte weniger als zehn Sekunden Aufnahmezeit verbleiben oder die Akkus oder Batterien leer sind. Zeichnen Sie vor der eigentlichen Aufnahme eine Probeaufnahme auf und spielen Sie diese ab, um festzustellen, ob die Bedingungen für die Tonaufnahme geeignet sind. Berühren Sie während der Aufnahme nicht das integrierte Mikrofon. Verwenden Sie für längere Aufnahmen einen Netzadapter vom Typ EH-62B.



## Hinzufügen einer Indexmarkierung

Durch Drücken des Multifunktionswählers oben, unten, links oder rechts während der Aufnahme kann eine Indexmarkierung hinzugefügt werden. Die Kamera kann die Indexmarkierung während der Wiedergabe auffinden und die Aufnahme von dieser Stelle an abspielen. Dem Startpunkt der Aufnahme wird die Indexnummer 1 zugewiesen, weitere Indexnummern werden fortlaufend bis zur Höchstzahl von 99 vergeben. Auf dem Monitor wird die aktuelle Indexnummer angezeigt.



### **©**

## Monitoranzeige während Tonaufnahmen

Wenn fünf Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Monitor automatisch ausgeschaltet, um die Batterien- bzw. Akkus zu schonen.

Bei ausgeschaltetem Monitor sind die folgenden Funktionen verfügbar.

- Drücken Sie den Multifunktionswähler oben, unten, links oder rechts, um eine Indexmarkierung hinzuzufügen.
- Drücken Sie ®, um die Tonaufnahme vorübergehend anzuhalten.
- Drücken Sie den Auslöser, um die Tonaufnahme zu beenden.

Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt oder eine beliebige andere Taste an der Kamera, um die Monitoranzeige ungefähr fünf Sekunden lang einzublenden.

### Abspielen von Tonaufnahmen

1





Markieren Sie im Menü Motivprogramme die Option ♥ (TONAUFNAHME).

2 TONAUFNAHME

2005.08.01 13:00
Max. Dauer: 00:29:29

Im Monitor wird das Symbol  $\P$  und die maximale Länge der Tonaufnahme (h:min:s) angezeigt.



Drücken Sie die Taste lackbox, um eine Liste der Tonaufnahmen anzuzeigen.



4

Wählen Sie eine Tonaufnahme aus



Starten Sie die Wiedergabe.

Während der Wiedergabe werden auf dem Monitor die folgenden Anzeigen eingeblendet:





Die Bedienelemente für die Wiedergabe der Tonaufnahme werden oben im Monitor eingeblendet; drücken Sie den Multifunktionswähler links oder rechts, um ein Bedienelement zu markieren und drücken Sie dann @, um den gewählten Vorgang ausführen zu lassen.

Aktion	Taste drücken	Beschreibung
Anhalten der Wiedergabe (Pause)	II	Wählen Sie während der Wiedergabe mit dem Multifunktionswähler das Symbol II. Drücken Sie dann den Multifunktionswähler in der Mitte, um die Wiedergabe anzuhalten.
Fortsetzen der Wiedergabe	gabe   funktionswahler das Symbol   Drucken Sie dann den N funktionswähler in der Mitte.	
Rücklauf	*	Wählen Sie mit dem Multifunktionswähler das Symbol ◀. Drücken Sie dann den Multifunktionswähler in der Mitte und halten ihn gedrückt.
Schneller Vorlauf	**	Wählen Sie mit dem Multifunktionswähler das Symbol ▶. Drücken Sie dann den Multifunktionswähler in der Mitte und halten ihn gedrückt.
Indexmarkie- rung Drücken Sie dann den Multifu zum Anfang des aktuellen Ind		Wählen Sie mit dem Multifunktionswähler das Symbol ► Drücken Sie dann den Multifunktionswähler in der Mitte, um zum Anfang des aktuellen Index zurückzukehren.
Vorwärts zur nächsten Index- markierung	₩I	Wählen Sie mit dem Multifunktionswähler das Symbol ▶■. Drücken Sie dann den Multifunktionswähler in der Mitte, um vorwärts zur nächsten Indexmarkierung zu springen.
Stoppen der Wiedergabe	•	Wählen Sie mit dem Multifunktionswähler das Symbol   Drücken Sie dann den Multifunktionswähler in der Mitte, um  zur Liste der Tonaufnahmen zurückzukehren.

## Wiedergabelautstärke

Mit den Zoomtasten können Sie die Lautstärke während der Wiedergabe regeln. Mit der Taste **™** (**W**) verringern Sie die Lautstärke, mit der Taste **Q** (**T**) erhöhen Sie die Lautstärke.

## Beenden der Wiedergabe

Drücken Sie bei angezeigter Liste der Tonaufnahmen die Taste ▶, um in die Betriebsart für die Tonaufnahme zurückzukehren.

## Löschen von Tonaufnahmen

Drücken Sie zum Löschen einer Tonaufnahme die Taste mwhrend die Aufnahme in der Liste der Tonaufnahmen markiert ist oder das Wiedergabemenü angezeigt wird. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage. Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um eine Option zu markieren, und drücken Sie anschließend №.

- Ja: Aufnahme löschen und zur Liste der Tonaufnahmen zurückkehren
- Nein: Zurück zur Liste der Tonaufnahmen, ohne die Aufnahme zu löschen

#### Kopieren von Tonaufnahmen

Diese Option dient zum Übertragen von Tonaufnahmen aus dem internen Speicher der Kamera auf die Speicherkarte oder in umgekehrter Richtung.

Diese Option wird nur angezeigt, wenn die Speicherkarte eingelegt ist.

Führen Sie zum Kopieren von Tonaufnahmen zunächst die Schritte 1 - 3 auf Seite 44 aus und schalten Sie in die Betriebsart für die Wiedergabe von Tonaufnahmen um.



Drücken Sie in der Betriebsart für die Wiedergabe von Tonaufnahmen auf , um das Menü zum Kopieren anzeigen zu lassen.



Markieren Sie die Option »Ausgew. Tondateien«.

 Markieren Sie »Alle kopieren« und drücken Sie den Multifunktionswähler rechts, um alle Tonaufnahmen zu kopieren. Fahren Sie anschließend mit Schritt 7 (▼ 47) fort.



Markieren Sie M→[^](Speicher → Speicherkarte) oder [^]→M(Speicherkarte → Speicher), drücken Sie dann den Multifunktionswähler nach rechts.



Die Tonaufnahmen im internen Speicher oder auf der Speicherkarte werden angezeigt (abhängig davon, ob die Option ↑↑ in Schritt 2 ausgewählt wurde).

5



◆ TONDATEIEN AUSW.				
001 2005 . 08 . 01 13:00 🐧				
002 2005 . 08 . 01 14:30				
003 2005 . 08 . 02 20:05				
004 2005 . 08 . 03 09:15				
005 2005 . 08 . 03 14:00				
INENU Ende ⋘ OK ♠ Auswählen				

Markieren Sie die gewünschte Tonaufnahme.

6



	■ TONDATEIEN AUSW.
	001 2005 . 08 . 01 13:00 002 2005 . 08 . 01 14:30
	003 2005 . 08 . 02 20:05
١	004 2005 . 08 . 03 09:15
'	005 2005 . 08 . 03 14:00 👢
	WENU Ende OK OK N Auswählen

Wählen Sie die markierte Tonaufnahme aus. Ausgewählte Tonaufnahmen werden mit dem Symbol ✔ gekennzeichnet. Um weitere Tonaufnahmen auszuwählen, wiederholen Sie die Schritte 5 und 6. Um die Auswahl der Tonaufnahme rückgängig zu machen, markieren Sie diese und drücken Sie den Multifunktionswähler links oder rechts

7





Eine Sicherheitsabfrage wird eingeblendet. Wählen Sie »Ja«, um die Tonaufnahmen zu kopieren oder »Nein«, wenn Sie zum Wiedergabemenü zurückkehren wollen, ohne Tonaufnahmen zu kopieren und drücken Sie ®.

 Wenn in Schritt 3 ( 46) » Alle kopieren« ausgewählt wird, wird die Meldung » Alle Tondateien kopieren?« angezeigt.



#### Kopieren

- Wenn der Speicherplatz im internen Speicher oder auf der Speicherkarte nicht für die Kopie ausreicht, wird die Meldung »AUDIODATEI KANN NICHT GESPEICHERT WERDEN« angezeigt (图 117). Löschen Sie überflüssige Bilder oder Tonaufnahmen oder setzen Sie eine neue Speicherkarte ein (falls Sie eine Speicherkarte verwenden), bevor Sie den Vorgang erneut versuchen.
- Die Möglichkeit zum Kopieren von Tonaufnahmen, die mit einer Digitalkamera eines anderen Herstellers aufgenommen wurden, kann von Nikon nicht garantiert werden.

## Bildkontrolle auf dem Monitor

## Bildkontrolle mit Indexdarstellung

Drücken Sie bei der Einzelbildwiedergabe die Taste (W), um zur Indexdarstellung zu wechseln. In der Indexdarstellung werden jeweils vier Bilder aus dem internen Speicher oder von der Speicherkarte als Miniaturen angezeigt.

Während der Indexdarstellung können Sie folgende Aktionen durchführen:



Aktion	Taste drücken	Beschreibung
Bilder markieren		Drücken Sie den Multifunktionswähler oben, unten, links oder rechts. Drücken Sie ® (die Mitte des Multifunktionswählers), um zur Einzelbildwiedergabe zurückzukehren.
Ändern der Anzahl von Bildern, die angezeigt werden	<b>■</b> ( <b>w</b> )/ <b>Q</b> ( <b>T</b> )	Bei der Indexdarstellung mit vier Aufnahmen können Sie durch Drücken der Taste   (W) zur Darstellung mit neun Aufnahmen wechseln. Drücken Sie die Taste ⟨ (T), um von der Ansicht mit neun Bildern zur Ansicht mit vier Bildern zurückzukehren. Wenn Sie die Taste ⟨ (T) in der Vier-Bild-Ansicht drücken, aktivieren Sie automatisch die Einzelbilddarstellung für das markierte Bild.
Rückkehr zur Vollansicht	Δ	Beenden Sie die Indexdarstellung. Das markierte Bild wird in der Einzelbildwiedergabe angezeigt.
Löschen des markierten Bildes	Ó	Eine Sicherheitsabfrage wird eingeblendet. Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um die gewünschte Option zu markieren, und anschließend 🚳, um die Auswahl wirksam werden zu lassen.

## Detailansicht: Die Ausschnittvergrößerung

Mit der Q (T)-Taste können Sie bei der Einzelbilddarstellung einen Bildausschnitt vergrößert anzeigen. Ein vergrößerter Bildausschnitt kann als neues Bild gespeichert werden. Bei Filmsequenzen und Kompaktbilddateien ist keine Ausschnittvergrößerung möglich (₹ 76, 69). Von einmal gespeicherten Bildausschnitten können keine weiteren Ausschnittvergrößerungen erstellt werden.



Aktion	Taste drücken	Beschreibung
Einzoomen 9 (T) größerungsstufe (maximal schnittvergrößerung werder des Monitors das Symbol 9 tor angezeigt.		Zoomt bei jedem Tastendruck auf die nächst höhere Vergrößerungsstufe (maximal 10fach). Während der Ausschnittvergrößerung werden in der linken oberen Ecke des Monitors das Symbol Q und der Vergrößerungsfaktor angezeigt.
Verschieben des sichtbaren Ausschnitts  Auss		Drücken Sie den Multifunktionswähler oben, unten, links oder rechts, um den sichtbaren Bildausschnitt in diese Richtung zu verschieben. Deaktivieren Sie die Zoomfunktion, um mit dem Multifunktionswähler andere Bilder auszuwählen.
Auszoomen		Zoomt bei jedem Drücken der Taste ► ( <b>W</b> ) auf die nächst niedrigere Vergrößerungsstufe. Drücken Sie wiederholt die Taste, um aus dem vergrößerten Bildausschnitt auszuzoomen.
Rückkehr zur Vollbildansicht		Sie beenden die Ausschnittvergrößerung und kehren zur Einzelbilddarstellung zurück.
Ausschnittver- größerung als Kopie speichern	•	Der angezeigte Bildausschnitt wird gespeichert. Das Originalbild bleibt dabei erhalten.
Bild löschen	Í	Eine Sicherheitsabfrage wird eingeblendet. Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um die gewünschte Option zu markieren und anschließend in der Mitte, um die Auswahl wirksam werden zu lassen.

## Sprachnotizen: Aufnahme und Wiedergabe

Mit dem Kameramikrofon können Sie zu Bildern, die während der Einzelbildwiedergabe mit dem Symbol ♣: ♀ (Bedienhilfe für die Aufzeichnung von Sprachnotizen) wird in der Einzelbilddarstellung angezeigt (► 22). Berühren Sie während der Aufnahme nicht das Mikrofon. Für die Aufzeichnung oder Wiedergabe von Filmsequenzen (► 70), in der Indexdarstellung (► 48) oder bei Ansicht einer Ausschnittvergrößerung (► 49) steht diese Option nicht zur Verfügung.



Wenn das aktuelle Bild bereits mit einer Sprachnotiz versehen ist, werden [\bar{b}] (Sprachnotiz-Symbol) und (Sprachnotiz-Wiedergabeassistent) angezeigt und für das Bild kann keine weitere Sprachnotiz aufgenommen werden.

Aktion	Taste drücken	Beschreibung			
AKTION	laste drucken	3			
Aufzeichnen einer Sprachnotiz	•	Wenn das aktuelle Bild mit dem Symbol ♣ : ♥ gekennzeichnet ist, kann eine Sprachnotiz aufgezeichnet werden, indem der Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt gedrückt und in dieser Position gehalten wird. Während der Aufzeichnung blinkt auf dem Monitor die Anzeige ●REC. Die Aufzeichnung wird beendet, sobald Sie den Auslöser loslassen, spätestens aber nach 20 Sekunden. Bitte berühren Sie während der Aufzeichnung nicht das Mikrofon.			
Wiedergabe der Sprachnotiz	•	Aufnahmen, zu denen eine Sprachnotiz hinzugefügt wurde, sind durch das Symbol			
Lautstärke ändern	<b>□</b> ( <b>w</b> )/ ♀ ( <b>T</b> )	Lautstärke regeln. Mit der ► (W)-Taste verringern Sie die Lautstärke, mit der Q (T)-Taste erhöhen Sie sie. Die Lautstärke kann außerdem im Menü »SYSTEM« mit der Option »Sound > Lautstärke« geregelt werden (▼ 103).			
Löschen eines Bildes oder einer Tonaufnahme	Ó	Eine Sicherheitsabfrage wird eingeblendet. Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um die gewünschte Option zu markieren und anschließend ® (die Mitte des Multifunktionswählers), um die Auswahl wirksam werden zu lassen.  • Wählen Sie »Nein«, wenn Sie zum Wiedergabemenü zurückkehren wollen, ohne das Bild oder die Sprachnotiz zu löschen.  • Wählen Sie [♪], um nur die Sprachnotiz zu löschen.  • Wählen Sie »Ja«, um sowohl das Bild als auch die Sprachnotiz zu löschen.			

## Ø

#### **Dateinamen von Sprachnotizen**

Sprachnotizen werden unter Dateinamen gespeichert, die aus einem Kürzel (»DSCN« für Sprachnotizen, die einem Originalbild zugeordnet sind; »SND\_« für Sprachnotizen, die einer Bildkopie zugeordnet sind), der vierstelligen Dateinummer des dazugehörigen Bildes und der Dateiendung ». WAV« bestehen (z. B. »DSCN0015.WAV«).


## Wiedergabe der Bilder auf einem Fernseher

Mit dem mitgelieferten AV-Kabel EG-CP14 können Sie die Kamera an einen Fernseher oder Videorekorder anschließen.

## P

#### Gültige Videonorm

Mit der Funktion »Videonorm« unter der Option »Schnittstellen« des Menü »SYSTEM« können Sie die für Ihr Videosystem gültige Videonorm wählen (»PAL« oder »NTSC«) (▼ 108). Vergewissern Sie sich, dass Sie die für das Gerät passende Videonorm auswählen.

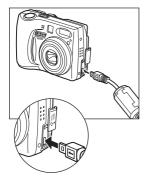


## Schalten Sie die Kamera aus

 Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie das AV-Kabel anschließen oder entfernen.

# **2** Schließen Sie das AV-Kabel an die Kamera an

 Öffnen Sie die Anschlussabdeckung und stecken Sie den schwarzen Stecker in den Videobzw. Audio-/Videoausgang der Kamera.

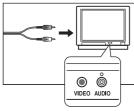

# 3 Schließen Sie das AV-Kabel an den Fernseher oder Videorekorder an

 Verbinden Sie den gelben Stecker des AV-Kabels mit dem Videoeingang und den weißen Stecker mit dem Audioeingang ihres Fernsehers oder Videorekorders.

## ✓ Schalten Sie die Kamera ein

Halten Sie die ►-Taste ungefähr eine Sekunde lang gedrückt, um die Kamera einzuschalten. Der Kameramonitor bleibt deaktiviert und auf dem Fernsehbildschirm erscheint das Bild, das sonst auf dem Kameramonitor angezeigt wird. Ist die Kamera an einen Videorekorder angeschlossen, können die Bilder auf Videokassette aufgenommen werden.

## Wiedergabe der Bilder auf einem Computermonitor


Mit Hilfe des USB-Kabels UC-E6 und der Software PictureProject (jeweils im Lieferumfang enthalten) können Sie Bilder und Filmsequenzen auf einen Computer übertragen (kopieren) und auf dem Computermonitor betrachten. Vor der Übertragung der Bilder müssen Sie PictureProject auf Ihrem Computer installieren. Nähere Informationen zur Installation von »PictureProject« und der Übertragung von Bildern auf Ihren Computer finden Sie im Schnellstart und im PictureProject-Benutzerhandbuch (auf CD-ROM).

#### Bevor Sie die Kamera an den Computer anschließen

Sie können auf zwei Arten Bilder zum Computer übertragen:

- Drücken Sie die <sup>®</sup> (►)-Taste an der Kamera (► 92)
- Klicken Sie in PictureProject auf die Schaltfläche »Übertragung«

Welche der beiden Methoden die für Sie geeignete ist, hängt vom Betriebssystem Ihres Computers und vom Übertragungsprotokoll ab, das für die Option »USB« im Menü »SYSTEM« der Kamera ausgewählt ist. Mit Hilfe der folgenden Tabelle können Sie das richtige Übertragungsprotokoll für die Option »USB« ermitteln. Standardmäßig ist »Mass Storage« voreingestellt.

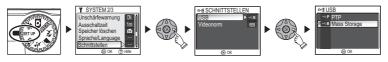

	Übertragun	gsmethode:
Betriebssystem		»Übertragung« -Schalt- fläche von PictureProject
Windows XP Home Edition Windows XP Professional		
Windows 2000 Professional Windows Millennium Edition (Me) Windows 98 Second Edition (SE)	Wählen Sie » <b>N</b>	lass Storage«.
Mac OS X 10.1.5 oder neuer	Wählen Sie » <b>PTP</b> «.	Wählen Sie » <b>Mass Storage</b> « oder » <b>PTP</b> «.

<sup>\*</sup> In folgenden Fällen kann die Taste ® (

(
) an der Kamera nicht zum Übertragen von Bildern verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen die Schaltfläche »


Übertragung « in PictureProject.

- $\bullet \ \ \text{Wenn im Systemmen} \ \ \text{die Option } \\ \text{$^*$Mass Storage} \\ \text{$^*$ als USB-Protokoll ausgewählt ist} \\$
- Bei aktiviertem Schreibschutz der SD-Speicherkarte. Stellen Sie sicher, dass sich der Schreibschutzschalter nicht in der Position »Lock« befindet.

#### Wiedergabe der Bilder auf einem Computermonitor

#### Anschließen der Kamera an den Computer

Schalten Sie den Computer ein und warten Sie den Startvorgang ab. Vergewissern Sie sich zuerst, dass Ihre Kamera ausgeschaltet ist und schließen Sie die Kamera danach mit dem USB-Kabel UC-E6 wie in der unteren Abbildung gezeigt an den Computer an. Schließen Sie die Kamera bitte direkt an die USB-Schnittstelle Ihres Computers und nicht an einen USB-Hub oder eine Tastatur an.

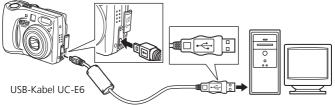

Nun können Sie die Kamera einschalten und die Bilder wie im Schnellstart beschrieben zum Computer übertragen.



## Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition (Me) Windows 98 Second Edition (SE)

Wenn Sie die Kamera an einen Computer mit einem dieser Betriebssysteme anschließen, sollten Sie das Protokoll »**Mass Storage**« verwenden. Falls im Menü »USB« die Option »**PTP**« eingestellt ist, trennen Sie die Kabelverbindung wie unten beschrieben. Vergewissern Sie sich, dass Sie »**Mass Storage**« gewählt haben, bevor Sie die Kamera erneut anschließen.

#### Windows 2000 Professional

Der Hardware-Assistent wird geöffnet und zeigt einen Willkommensgruß an.

Klicken Sie auf »**Abbrechen**«, um den Dialog zu schließen, und trennen Sie die Kabelverbindung.

#### Windows Millennium Edition (Me)

Es wird die Meldung angezeigt, dass die Hardware-Datenbank aktualisiert wird. Danach wird der Hardware-Assistent geöffnet. Klicken Sie auf »**Abbrechen**«, um den Assistenten zu schließen, und trennen Sie die Kabelverbindung.

#### Windows 98 Second Edition (SE)

Der Hardware-Assistent wird geöffnet. Klicken Sie auf »**Abbrechen**«, um den Assistenten zu schließen, und trennen Sie die Kabelverbindung.

## Wiedergabe der Bilder auf einem Computermonitor

#### Trennen der Verbindung zum Computer

Wenn im Menü »USB« die Option »PTP« gewählt ist, können Sie die Kamera ausschalten und das USB-Kabel abziehen, sobald die Übertragung beendet ist. Wenn jedoch im Menü »USB« die Option »Mass Storage« aktiviert ist (Standardvorgabe), müssen Sie die Kamera wie folgt vom System abmelden, bevor Sie sie ausschalten oder die Kabelverbindung zum Computer trennen.



# Windows XP Home Edition/Windows XP Professional

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware sicher entfernen« ( ) und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl » USB-Massenspeichergerät entfernen«.



#### Windows 2000 Professional

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware entfernen oder auswerfen« ( ) und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl »USB-Massenspeicher anhalten«.



#### Windows Millennium Edition (Me)

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware entfernen oder auswerfen« ( ) und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl »Stopp USB-Datenträger«.



#### Windows 98 Second Edition (SE)

Öffnen Sie das Fenster »Arbeitsplatz« und klicken Sie das Symbol »Wechseldatenträger«, das die Speicherkarte in der Kamera repräsentiert, mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl »Auswerfen«.



### Mac OS X

Ziehen Sie das Symbol der Kamera auf das Auswurfsymbol im Dock (dieses Symbol erscheint an der Stelle des Papierkorbs).

## Drucken der Bilder

Von den im internen Speicher oder auf der Speicherkarte gespeicherten Bildern können Sie Papierabzüge in der gleichen Qualität herstellen wie von Kleinbildnegativen. Mit der Funktion »**Druckauftrag**« aus dem Menü »WIEDERGABE« legen Sie dazu einen Druckauftrag an, der alle Angaben für die Ausgabe auf Druckern enthält: die Bilder, die in den Druckauftrag aufgenommen werden sollen, die Anzahl der Abzüge und die Aufnahmedaten, die in den Abzug einbelichtet werden sollen.

#### Drucken der Bilder

Abzüge von den Bildern können folgendermaßen erstellt werden.

Druckmethode	Speicherkarte	Interner Speicher der Kamera	8
Digital-Fotolabor	Bringen Sie die Speicherkarte mit den Bildern zu einem Digital-Foto- labor. Wenn ein Druckauftrag* erstellt wurde, muss das Fotolabor den DPOF-Standard unterstützen, um die Einstellungen zu verwen- den.	Kopieren Sie Bilder aus dem internen Speicher auf eine Speicherkarte und drucken Sie die Bilder dann aus, indem Sie wie links beschrieben vorgehen. Ein Druckauftrag* muss auf der Speicherkarte erstellt werden. Bilder aus dem internen Speicher können abhängig vom Fotolabor direkt von der Kamera ausgedruckt werden.	56, 94
Drucker mit Spei- cherkartenfach	Setzen Sie eine Speicherkarte mit Bildern in das Speicherkartenfach am Drucker ein. Wenn ein Druck- auftrag* erstellt wurde, muss der Drucker den DPOF-Standard unterstützen, um die Einstellun- gen zu verwenden.		56, 94
Drucker mit Pict- Bridge-Unter- stützung	Schließen Sie die Kamera an einen Drucker an, der den Pict- Bridge-Standard unterstützt. Die Daten des Druckauftrags* können verwendet werden.		56, 59
Übertragen von Bildern auf einen Computer und späteres Ausdru- cken	Siehe PictureProject-Benutzerhandbuch.		-

<sup>\*</sup>Wenn kein Druckauftrag erstellt wurde, werden alle Bilder aus dem internen Speicher oder von der Speicherkarte gedruckt.







Markieren Sie die Option »**Druckauftrag**«.

2





Öffnen Sie das Menü »DRUCKAUF-TRAG«.

3





Markieren Sie die Option »Bilder auswählen«.

4





Die Bilder auf der Speicherkarte werden in der Indexdarstellung angezeigt.

5





Markieren Sie das gewünschte Bild.

6





## **@**\*

#### Löschen eines Druckauftrags

Um einen aktuellen Druckauftrag abzubrechen markieren Sie »Löschen « im Menü »DRUCKAUFTRAG « und drücken Sie den Multifunktionswähler rechts. Die Kennzeichnung für den Druckauftrag wird von allen Bildern des aktuellen Druckauftrags entfernt, die Bilder selber werden nicht gelöscht.







8









Mit dem Multifunktionswähler können Sie die Anzahl der Abzüge für das markierte Bild eingeben (maximal 9). Um die Bildauswahl rückgängig zu machen, drücken Sie den Multifunktionswähler unten bis das Symbol verschwindet. Um weitere Bilder auszuwählen, wiederholen Sie die Schritte 5-7. Wenn Sie das Menü verlassen möchten, ohne den Druckauftrag anzulegen oder zu ändern, drücken Sie die et anschlieben sie die zu ändern, drücken Sie die et zu ändern, drücken Sie die

Vervollständigen Sie den Druckauftrag und öffnen Sie das Menü mit den Druckoptionen.

Markieren Sie »Datum«, um das Aufnahmedatum bei allen Abzügen einzubelichten und drücken Sie anschließend ®.

Wenn die Option aktiviert ist, erscheint links neben der Option ein Häkchen.

Markieren Sie »Info«, um Belichtungszeit und Blende bei allen Abzügen einzubelichten und drücken Sie anschließend ®.
 Wenn die Option aktiviert ist, erscheint

links neben der Option ein Häkchen.

 Um eine der Optionen wieder zu deaktivieren, markieren Sie sie und drücken Sie anschließend ®.

 Wenn Sie das Menü verlassen möchten, ohne den Druckauftrag anzulegen oder zu ändern, drücken Sie die —Taste.

#### Drucken der Bilder



#### Druckauftrag

Wenn Sie einen Druckauftrag angelegt haben und das Menü »DRUCKAUFTRAG« erneut öffnen, werden die Markierungen für die Optionen »**Datum**« und »**Info**« wieder zurückgesetzt.



#### »Datum«

Wenn Sie die Option »**Datum**« aktivieren, wird auf allen Abzügen, die mit DPOF-kompatiblen Druckern ausgegeben werden, das Aufnahmedatum einbelichtet. Dieses Datum ist in den Bildinformationen enthalten, die bei der Aufnahme gemeinsam mit dem Bild gespeichert wurden. War zu diesem Zeitpunkt die Uhrenfunktion nicht korrekt eingestellt, wird das falsche Datum auf dem Abzug einbelichtet (**W** 14-15). Das Datum wird



nicht einbelichtet, wenn der Abzug von einem Drucker ausgegeben wird, der die Datumsfunktion in DPOF nicht unterstützt.

Wenn im Menü »Datum einbel.« (图 101) die Option »Nur Datum« oder »Datum & Uhrzeit« aktiviert ist, werden hingegen Datum bzw. Datum und Uhrzeit dauerhaft in das digitale Bild integriert. Abzüge dieser Bilder werden daher auch mit einem Datumsstempel versehen, wenn sie mit Druckern erstellt werden, die nicht kompatibel zum DPOF-Standard sind. Die Funktion »Druckauftrag« kann nicht verwendet werden, um Datum und Uhrzeit der Aufnahme auf Bildern auszudrucken, wenn im Menü »Datum einbel.« die Option »Nur Datum« oder »Datum & Uhrzeit« aktiviert ist.

## Drucken über eine direkte USB-Verbindung


Mit PictBridge können Sie Bilder direkt von Ihrer Kamera ausdrucken. Wenn die Kamera mit dem USB-Kabel UC-E6 an einen PictBridge-kompatiblen Drucker angeschlossen wird, können Bilder direkt aus dem internen Speicher oder von der Speicherkarte ausgedruckt werden, ohne diese zuvor auf einen Computer übertragen zu müssen.



Wählen Sie »PTP« im USB-Menü der Kamera

 Weiterführende Informationen zur Auswahl von **USB**-Optionen finden Sie im Abschnitt »Wiedergabe der Bilder auf einem Computermonitor« (**85** 52).



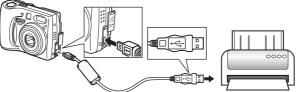

Vergewissern Sie sich zuerst, dass Ihre Kamera ausgeschaltet ist und schließen Sie die Kamera danach mit dem USB-Kabel UC-E6 wie in der Abbildung oben gezeigt an den Computer an.

Sie können nun die Kamera und den Drucker einschalten



## Vor dem Drucken

Vergewissern Sie sich vor dem Drucken über die direkte USB-Verbindung, ob der Drucker Pict-Bridge oder USB Direct unterstützt. Prüfen Sie außerdem die Einstellungen des Druckers. Schlagen Sie gegebenenfalls in der Dokumentation des Druckers nach.



#### **Konstante Stromversorgung**

Um die Stromversorgung für die gesamte Dauer des Druckvorgangs sicherzustellen, sollten Sie darauf achten, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. Im Zweifelsfall sollten Sie den Akku vorher aufladen oder die Kamera über den Netzadapter EH-62B (optionales Zubehör) mit Strom versorgen.



## PictBridge

PictBridge ist eine Industrienorm für direktes Drucken, die zu diesem Zweck die Kompatibilität bei der Verbindung unterschiedlicher Geräte gewährleistet.

3





Der Startbildschirm und ein gespeichertes Bild werden als Einzelbild angezeigt, wenn die Kamera den Drucker erkannt hat.

- Drücken Sie die Taste 🔀 (**W**), um sechs Miniaturbilder in der Indexdarstellung anzeigen zu lassen. Drücken Sie während der Anzeige von sechs Miniaturbildern die Taste Q (**T**), um zur Einzelbildwiedergabe zurückzukehren.
- Das in der Einzelbilddarstellung angezeigte Bild kann gedruckt werden (₩ 64).





Wählen Sie das »PictBridge«-Menü aus.

 Drücken Sie erneut die Taste 
 , um zu der in Schritt 3 rechts dargestellten Anzeige zurückzukehren.

Option	Beschreibung	
Bilder auswählen	Wählen Sie das Bild aus und legen Sie die Anzahl der Abzüge fest.	
Alle Bilder	Alle Bilder im internen Speicher und auf der Speicherkarte werden gedruckt.	
Drucken mit DPOF Bilder, für die ein Druckauftrag erstellt wurde, werden gemä diesem Auftrag gedruckt.		
Papiergröße         Die Größe des Papiers zum Drucken kann ausgewählt werden		

#### Drucken über eine direkte USB-Verbindung



Markieren Sie »Papiergröße«.



Wählen Sie die Papiergröße.

- Wählen Sie die Option »Standard«, um entsprechend den Papiereinstellungen des Druckers zu drucken.
- Folgende optionale Größen stehen zur Wahl:

**»9 × 13 cm«** (89 mm × 127 mm), **»13 ×** 18 cm« (127 mm × 178 mm), »Postkarte«, »10 × 15 cm«, »4 × 6 Zoll« (102 mm  $\times$  152 mm), **>20**  $\times$  **25** cm« (203 mm  $\times$ 254 mm), »Letter« (216 mm × 279 mm). »DIN A3« und »DIN A4« (210 mm × 297 mm)

Die auswählbaren Größen sind je nach Drucker aaf. verschieden.



Blenden Sie das Menü »PAPIERGRÖßE« ein.



Wählen Sie das »PictBridge«-Menü aus.

### Drucken über eine direkte USB-Verbindung

9





Markieren Sie die Option »Bilder auswählen«.\*

\* Wenn Sie von allen Bildern im internen Speicher der Kamera oder auf der Speicherkarte je einen Abzug drucken möchten, können Sie auch die Option » Alle Bilder« markieren und den Multifunktionswähler rechts drücken.

11





Blättern Sie durch den Index. Das markierte Bild wird im unteren Bereich vergrößert angezeigt.

**13** 





Mit dem Multifunktionswähler können Sie die Anzahl der Abzüge für das markierte Bild eingeben (maximal 9). Um die Bildauswahl rückgängig zu machen, drücken Sie den Multifunktionswähler unten, wenn die Anzahl der Abzüge auf 1 eingestellt ist. Wiederholen Sie die Schritte 11 bis 13, um weitere Bilder in den Druckauftrag aufzunehmen.

10





Öffnen Sie das Dialogfeld »BILDER AUS-WÄHLEN«.

12






Wählen Sie das aktuelle Bild aus und setzen Sie die Anzahl der Abzüge auf »1«. Ausgewählte Bilder werden mit dem Symbol 🕰 gekennzeichnet.

14



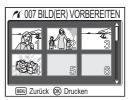

Zeigen Sie die ausgewählten Bilder an. Um zu den anderen Bildern zu blättern, drücken Sie den Multifunktionswähler oben unten, links oder rechts.

#### Drucken über eine direkte USB-Verbindung




Starten Sie den Druckvorgang.

• Drücken Sie zum Unterbrechen des Druckvorgangs ® (Abbrechen).

Nach dem Drucken erscheint die oben rechts gezeigte Meldung. Nun können Sie die Kamera ausschalten und die Verbindung zwischen Kamera und Drucker trennen. Wenn einige Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird die Anzeige auf das Dialogfeld »BILDER AUSWÄHLEN« oder das PictBridge-Menü zurückgeschaltet (wenn »Alle Bilder« ausgewählt wurden).

So drucken Sie Bilder gemäß dem aktuellen Druckauftrag aus:

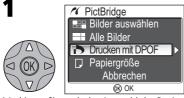

Markieren Sie nach der Auswahl der Papiergröße die Option »**Drucken mit DPOF**«.



Blenden Sie die Menüoptionen ein.






Markieren Sie »**Bestätigen**«. Um das Menü zu verlassen, ohne Bilder zu drucken, markieren Sie »**Abbrechen**« und drücken Sie ®**N**.





Lassen Sie den Druckauftrag anzeigen. Um zu den anderen Bildern zu blättern, drücken Sie den Multifunktionswähler oben, unten, links oder rechts.

#### Drucken über eine direkte USB-Verbindung

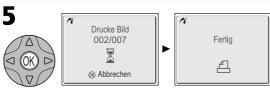

Starten Sie den Druckvorgang.

• Drücken Sie zum Unterbrechen des Druckvorgangs ® (Abbrechen).

Nach dem Drucken erscheint die oben rechts gezeigte Meldung. Nun können Sie die Kamera ausschalten und die Verbindung zwischen Kamera und Drucker trennen. Wenn einige Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird die Anzeige auf das PictBridge-Menü zurückgeschaltet.

## Drucken gemäß DPOF-Druckauftrag

Die Option »**Drucken mit DPOF**« steht nur zur Verfügung, wenn bereits ein Druckauftrag angelegt wurde.

## Fehler beim Drucken

Wenn während des Druckens ein Fehler auftritt, erscheint eine Fehlermeldung. Überprüfen Sie, ob der Drucker druckbereit ist, und schlagen Sie gegebenenfalls in der Dokumentation des Druckers nach. Der unterbrochene Druckvorgang kann fortgesetzt werden, indem Sie die Option »Fortsetzen« markieren und ® drücken. Wählen Sie die Option »Abbrechen«, falls Sie den Druckvorgang vollständig abbrechen möchten.



## Drucken des angezeigten Bilds

Schließen Sie die Kamera an den Drucker an. Drücken Sie ®, während das Bild angezeigt wird, um das Menü »Drucken« zu öffnen. Drücken Sie zum Drucken eines Einzelbilds mit den Druckereinstellungen für die Papiergröße den Multifunktionswähler oben oder unten, um »**Drucken**« auszuwählen und drücken Sie dann ®.

Drücken Sie zum Ändern der Anzahl der Abzüge oder der Papiergröße den Multifunktionswähler oben oder unten und wählen Sie »**Kopien**« oder »**Papiergröße**«.



## **Bildbearbeitung**

# Verfügbare Bildbearbeitungsfunktionen

Mit der COOLPIX 7600 können Bilder mithilfe der nachstehend beschriebenen Funktionen bearbeitet und als separate Dateien gespeichert werden.

Bearbeitete Kopien lassen sich anhand von entsprechend der Bearbeitungsfunktion verwendeten Kürzeln und Dateinummern unterscheiden, die von der Kamera automatisch zugewiesen werden (**3** 23).

Bearbeitungs- funktion	Beschreibung	Zweck	Kürzel
Beschn.	Ein Teil des Bilds wird abgeschnitten.	Zum Vergrößern eines Motivs oder zum Bearbeiten des Bildaus- schnitts.	RSCN
D-Lighting	Zur automatischen Verbesserung von Helligkeit und Kontrast.	Zum Aufhellen eines Bilds, das wegen Gegenlicht zu dunkel ist oder unzureichend vom Blitzlicht aufgehellt wurde.	FSCN
Kompaktbild	Erstellt eine verklei- nerte Kopie des Origi- nalbilds.	Zur Anzeige von Bildern auf Webseiten oder zum Versenden als E- Mail-Anhang.	SSCN

## Einschränkungen für das Bearbeiten von Bildern

Das Bearbeiten von Kopien, die bereits bearbeitet wurden, unterliegt den folgenden Einschränkungen.

1. Bearbeitung	2. Bearbeitung			
i. bearbeitung	Beschn.	D-Lighting	Kompaktbild	
Beschn.	Nicht verfügbar*1	Nicht verfügbar *2	Nicht verfügbar	
D-Lighting	Verfügbar	Nicht verfügbar *2	Verfügbar	
Kompaktbild	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar *2	Nicht verfügbar	

<sup>\*</sup>¹ Beim zweiten Bearbeitungsversuch wird die Meldung »DAS BILD KANN NICHT GESPEICHERT WERDEN« (👺 117) angezeigt.

#### A

### Bildbearbeitung

- Die Bearbeitungsfunktionen der COOLPIX 7600 sind unter Umständen für Bilder, die mit anderen Digitalkameras als der COOLPIX 7600 aufgenommen wurden, nicht ausführbar.
- Wenn eine mit der COOLPIX 7600 erstellte Kopie auf einer anderen Digitalkamera betrachtet wird, wird das Bild möglicherweise nicht angezeigt oder die Übertragung auf einen Computer ist nicht möglich.
- Mit Bearbeitungsfunktionen erstellte Kopien werden nicht gelöscht, wenn die Originalaufnahmen gelöscht werden. Die Originalaufnahmen werden nicht gelöscht, wenn mit Bearbeitungsfunktionen erstellte Kopien gelöscht werden.
- Die Bearbeitungsfunktionen sind nicht verfügbar, wenn der Speicherplatz im internen Speicher oder auf der Speicherkarte nicht ausreicht.
- Bearbeitete Kopien werden mit dem gleichen Aufnahmedatum und der gleichen Aufnahmezeit des Originals gespeichert.


<sup>\*2</sup> Beim zweiten Bearbeitungsversuch wird die Meldung »Bild wurde bereits bearbeitet. D-Lighting nicht möglich. « (\* 117) angezeigt.

# Ausschnittvergrößerung: Beschneiden

Mit dieser Funktion können Sie einen Bildbereich vergrößern und als gesonderte Datei speichern.





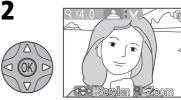

Verschieben Sie den sichtbaren Bildausschnitt. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 so lange, bis der Bildausschnitt Ihren Vorstellungen entspricht.



Eine Sicherheitsabfrage wird eingeblendet. Wählen Sie »Ja«, um eine Kopie von der Ausschnittvergrößerung zu erstellen; andernfalls wählen Sie »Nein«. Drücken Sie anschließend ® (die Mitte des Multifunktionswählers).


Um die neu erstellte Kopie von der Ausschnittvergrößerung auf dem Monitor zu betrachten, drücken Sie den Multifunktionswähler so lange unten, bis das Bild auf dem Monitor erscheint.

Die Größe der Ausschnittvergrößerung hängt von der Größe des Originalbilds und vom Zoomfaktor ab, mit dem der Ausschnitt erstellt wurde. Folgende Bildgrößen sind möglich:  $2.592 \times 1.944$ ,  $2.288 \times 1.712$ ,  $2.048 \times 1.536$ ,  $1.600 \times 1.200$ ,  $1.280 \times 960$ ,  $1.024 \times 768$ ,  $640 \times 480$ ,  $320 \times 240$  oder  $160 \times 120$  Pixel. Ausschnittvergrößerungen werden automatisch als JPEG-Dateien gespeichert, d.h. auf etwa ein Achtel ihrer Dateigröße komprimiert.

# Verbesserung von Helligkeit und Kontrast: »D-Lighting«

Das in Helligkeit und Kontrast verbesserte Bild wird automatisch als separates Bild erstellt. Diese Funktion wird als »D-Lighting« bezeichnet. Mithilfe der Funktion »D-Lighting« können Aufnahmen im Gegenlicht oder unzureichend vom Blitzlicht aufgehellte Aufnahmen korrigiert werden.

Beispiele für die Funktion »D-Lighting«

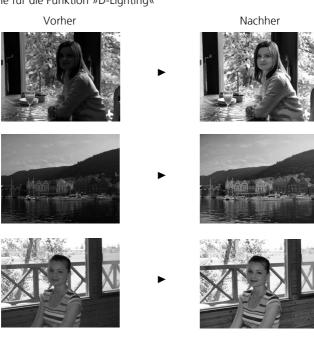

#### Verbesserung von Helligkeit und Kontrast: »D-Lighting«

1





Öffnen Sie das Bild in der Einzelbilddarstellung, um Helligkeit und Kontrast zu verbessern.

2





Das Originalbild wird oben links und das in Helligkeit und Kontrast verbesserte Bild wird oben rechts angezeigt.

3





Markieren Sie OK.

 Um das Menü zu verlassen, ohne das in Helligkeit und Kontrast verbesserte Bild zu erstellen, markieren Sie »Abbrechen« und drücken Sie <sup>®</sup>. 4





Speichern Sie das automatisch in Helligkeit und Kontrast verbesserte Bild.

(Symbol für die Funktion »D-Lighting«) wird angezeigt, wenn mit der Funktion »D-Lighting« erstellte Bilder wiedergegeben werden.

#### P

#### **D-Lighting**

- Die für das Originalbild gewählte Option für den »Autotransfer« wird auf Kopien angewendet, die mit der Funktion »D-Lighting« erstellt wurden.
- Die für das Originalbild gewählten Optionen für »**Druckauftrag**« und »**Schützen**« werden nicht auf Kopien angewendet, die mit der Funktion »D-Lighting« erstellt wurden.


# Größe eines Bildes ändern: Kompaktbild

Um von einem Bild ein Kompaktbild zu erstellen, zeigen Sie es in der Einzelbilddarstellung an (oder markieren es im Bildindex) und wählen anschließend im Menü »WIEDERGABE« den Menüpunkt »**Kompaktbild**«.


Option	Größe (in Pixeln)	Beschreibung	
(Standardvorgabe)	640 × 480	Bilder dieser Größe sind die für die Wiedergabe auf einem Fernseher oder die nicht-bildschirmfüllende Anzeige auf einem Computermonitor geeignet.	
Diese Bildgröße ist für die Veröffentlichung auf einer Weborder und die geringe Dateigröße wird die Anzeige in einem Webbrowser benötigte Zeit verkürzt.			
□ 160 × 120	160 × 120	Diese Bildgröße ist ideal für die Versendung per E-Mail.  das E-Mail-Programm die Anzeige von JPEG-Bildern ur stützt, kann das Bild direkt im Mail-Fenster angezeigt werd	



Öffnen Sie das Menü »WIEDERGABE«.

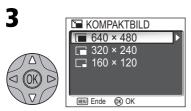

Markieren Sie eine Option.

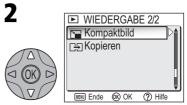

Markieren Sie »**Kompaktbild**« und drücken Sie den Multifunktionswähler rechts.




Es erscheint eine Sicherheitsabfrage. Wählen Sie »Ja«, um ein Kompaktbild zu erstellen oder »Nein«, um das Menü zu verlassen, ohne ein Kompaktbild zu erstellen und drücken Sie ®.

Um das Kompaktbild auf dem Monitor zu betrachten, drücken Sie den Multifunktionswähler so lange unten, bis das Bild auf dem Monitor erscheint. Die Bildkopie wird nach der letzten Aufnahme angezeigt. In der Indexdarstellung werden Kompaktbilder mit einem grauen Rahmen kenntlich gemacht. Kompaktbilder werden automatisch als JPEG-Dateien mit der Bildqualität »Basis« gespeichert, d.h. auf etwa ein Sechzehntel ihrer Dateigröße komprimiert.

# ► Aufzeichnen einer Filmsequenz

Filmsequenzen können mit Ton aufgenommen werden, der über das integrierte Mikrofon der Kamera aufgezeichnet wird.

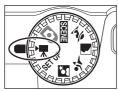

1 Stellen Sie den Betriebsartenschalter auf →



**7** Schalten Sie die Kamera ein

Anschließend wird auf dem Monitor die verbleibende Länge der Filmsequenz angezeigt.



**2** Starten Sie die Aufzeichnung

Drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt, um die Aufzeichnung zu starten. Während der Aufzeichnung blinkt das Symbol •REC in der linken oberen Ecke des Monitors und in der Statuszeile wird ein Fortschrittsbalken angezeigt.

 Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn kein weiterer Speicherplatz im internen Speicher oder auf der Speicherkarte verfügbar ist.

#### Aufzeichnen einer Filmsequenz

## Hinweise zu Filmsequenzen

Abhängig vom Typ der verwendeten Speicherkarte wird die Aufnahme unter Umständen abgebrochen, bevor die Speicherkarte voll ist ( 117). Berühren Sie während der Aufnahme nicht das integrierte Mikrofon. Wenn Sie verhindern möchten, dass das Betriebsgeräusch des Autofokus mit aufgezeichnet wird, sollten Sie den » Einzelautofokus « aktivieren.

# 🕢 Blitzeinstellung bei Einstellung 🐂

Das Blitzgerät wird automatisch deaktiviert (�), wenn die Aufnahmebetriebsart »Filmsequenz« eingestellt wird.

# Digitalzoom

Während der Aufzeichnung einer Filmseguenz kann das Digitalzoom nicht verwendet werden.

## Makrofunktion in der Betriebsart \mathbb{\pi}

Die Makrofunktion wird automatisch deaktiviert, wenn die Autofokus-Option auf »**Kont. Autofokus**« eingestellt ist. Wählen Sie für die Autofokus-Option »**Einzelautofokus**«, wenn Sie die Makrofunktion verwenden.

## Filmsequenzen

Filmsequenzen werden als QuickTime-Filme mit der Dateiendung ».MOV« gespeichert und können nach ihrer Übertragung auf einem Computer wiedergegeben werden.

#### 🖷 Aufzeichnen einer Filmsequenz

Für die Aufzeichnung von Filmsequenzen stehen Ihnen unterschiedliche Optionen zur Verfügung:

		Länge der Filmsequenz *1			
Option	Beschreibung	Interner Speicher	Speicherkarte		
		14 MB	128 MB	256 MB	
TV-Clip 640∗	640 × 480 Pixel. Geringeres Fla-		ca. 1 min 50 s	ca. 3 min 40 s <sup>*2</sup>	
TV-Clip 640	Die Filmsequenz wird mit 15 Bildern pro Sekunde aufgezeichnet. Jedes Einzelbild besitzt eine Größe von 640 × 480 Pixel.		ca. 3 min 40 s	ca. 7 min 20 s	
Videoclip 320*	220 240 Divol Coringoros Fla		ca. 3 min 40 s	ca. 7 min 20 s	
Videoclip 320 (Standardvorgabe)	Die Filmsequenz wird mit 15 Bildern pro Sekunde aufgezeichnet. Jedes Einzelbild besitzt eine Größe von 320 × 240 Pixel.	ca. 49 s	ca. 7 min 10 s	ca. 14 min 40 s	
Videoclip 160  Videoc		ca. 2 min 42 s	ca. 24 min	ca. 48 min 20 s	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die angegebene Gesamtaufnahmezeit ist ein ungefährer Wert. Abhängig von der Art der verwendeten Speicherkarte können diese Werte variieren.

<sup>\*2</sup> Verwenden Sie eine Karte mit einer Geschwindigkeit von 10 MB/s, um das unerwartete Abbrechen des »TV-Clip 640\*« zu vermeiden.

#### 🖷 Aufzeichnen einer Filmsequenz

So wählen Sie einen Filmseguenztyp aus:





Blenden Sie das Menü »FILMSEQUENZ« ein





Markieren Sie das Untermenü »Filmsequenz«.



Blenden Sie das Untermenü ein.







Markieren Sie eine Filmsequenzoption.\*

\* Wenn Sie das Menü ohne Eingabe verlassen wollen, drücken Sie die —Taste.







Aktivieren Sie die Auswahl, um zum Menü »FILMSEQUENZ« zurückzukehren.

7






Sie kehren zur Aufnahmebereitschaft zurück. Der gewählte Filmsequenztyp wird auf dem Monitor angezeigt.

#### Aufzeichnen einer Filmsequenz

Im Menü »FILMSEQUENZ« sind die folgenden Optionen für die Scharfstellung enthalten:

Autofokus-Option	Beschreibung
Einzelautofokus Ş-AF (Standardvorgabe)	Die Kamera fokussiert erst, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird. Die Entfernung wird fixiert, sobald der Autofokus scharf gestellt hat.
Kont. Autofokus C-AF	Die Kamera fokussiert bei Bedarf.


So wählen Sie im Menü »FILMSEQUENS« eine Autofokus-Option aus:

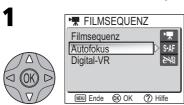

Markieren Sie den Menüpunkt »Autofokus«.



Markieren Sie die gewünschte Autofokus-Option.

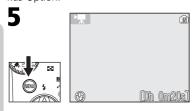







Bestätigen Sie die Auswahl.

Kehren Sie zur Aufnahmebereitschaft zurück.

#### Aufzeichnen einer Filmsequenz


Das Menü »FILMSEQUENZ« enthält außerdem die folgenden Optionen für die Verminderung von Vibrationen:

Option	Beschreibung	
e:VR Ein	Verringert die Gefahr von Verwacklungsunschärfe.	
ENR Aus (Standardvorgabe)	Die Funktion zur Verminderung von Vibrationen ist ausgeschaltet.	


So wählen Sie im Menü »FILMSEQUENZ« eine Option zur Verminderung von Vibrationen aus:



Markieren Sie die Option »Digital-VR«.

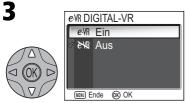


Markieren Sie eine Option.

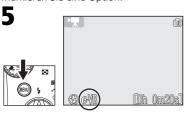



Blenden Sie die Menüoptionen ein.

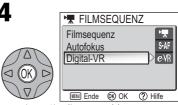


Bestätigen Sie die Auswahl.

Kehren Sie zur Aufnahmebereitschaft zurück.

• Wenn die Digital-VR aktiviert ist, erscheint auf dem Monitor das Symbol • VR

# Abspielen einer Filmsequenz

In der Vollbilddarstellung ( 22) können Filmsequenzen mit Ton wiedergegeben werden. Filmsequenzen sind durch das Symbol Rechner sich wiedergegeben werden, indem Germannen Germa

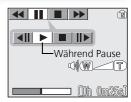

Aktion	Taste drücken	Beschreibung
Schneller Rücklauf	44	Wählen Sie während der Wiedergabe mit dem Multifunktionswähler das Symbol ◀◀. Drücken Sie dann den Multifunktionswähler in der Mitte und halten ihn gedrückt.
Schneller Vorlauf		
Filmsequenz onswähler das Symbol II. Drücken Sie dann den Mul		Wählen Sie während der Wiedergabe mit dem Multifunktionswähler das Symbol ■ Drücken Sie dann den Multifunktionswähler in der Mitte, um die Wiedergabe anzuhalten.
		Wählen Sie während der Wiedergabe mit dem Multifunktionswähler das Symbol ◀Ⅱ, drücken Sie dann den Multifuktionswähler in der Mitte.
Vorwärtsblät- tern	II►	Während der Pause der Filmsequenz den Multifunktionswähler verwenden, um das II► Symbol - auszuwählen, dann Multifunktionswähler in der Mitte drücken.
Fortsetzen der Wiedergabe	<b>•</b>	Wählen Sie während der Pause mit dem Multifunktionswähler das Symbol ▶. Drücken Sie dann den Multifunktionswähler in der Mitte.
Beenden der Filmsequenz	•	Wählen Sie während der Wiedergabe mit dem Multifunktions- wähler das Symbol ■. Drücken Sie dann den Multifunktionswäh- ler in der Mitte, um zur Einzelbildansicht zurückzugelangen.

## Lautstärke der Filmsequenz

Mit den Zoomtasten können Sie die Lautstärke während der Wiedergabe regeln. Mit der Taste ► (W) verringern Sie die Lautstärke, mit der Taste ♀ (T) erhöhen Sie die Lautstärke.

## Löschen von Filmsequenzen

Drücken Sie zum Löschen einer Filmsequenz die Taste 🗑. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage. Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um eine Option zu markieren, und drücken Sie anschließend die Mitte des Multifunktionswählers.

- Ja: Löschen Sie die Filmsequenz und kehren Sie zur Vollbilddarstellung zurück.
- Nein: Verlassen Sie das Menü, ohne die Filmsequenz zu löschen.

# Das Aufnahmemenü auf einen Blick

Bei Automatikbetrieb • können im Menü »AUFNAHME« folgende Einstellungen angepasst werden:

Option	Beschreibung		
Bildqual./-größe	Legen Sie Bildqualität und Bildgröße fest.	79-80	
Weißabgleich	Stellen Sie einen Weißabgleich ein, der der Farbe der Lichtquelle entspricht.		
Belichtung +/-	Passen Sie die Belichtungseinstellung der Kamera an besonders helle, dunkle oder kontrastreiche Motive an.		
Serienaufnahme	Legen Sie fest, ob beim Auslösen der Kamera eine Bildserie oder ein Einzelbild aufgenommen wird.		
BSS	Aktivieren oder deaktivieren Sie den Best-Shot-Selector (BSS).		
Wählen Sie einen Modus für die Farbwiedergabe: Normal, besonders lebendige, satte Farben, Graustufen, Sepia oder Blautöne		86	

Wenn beim Fotografieren mit Automatik (▶) die ⊕-Taste gedrückt wird, wird das Menü »AUFNAHME« eingeblendet.

So blenden Sie das Menü »AUFNAHME« ein:



Öffnen Sie das Menü »AUFNAHME«.


 Mit der Option »Menüs« im Menü »SYS-TEM« wird die Menüanzeige zwischen »Text« und »Symbole« umgeschaltet (¥ 112).

#### Das Aufnahmemenü auf einen Blick

So blenden Sie das Menü »AUFNAHME« ein:




Markieren Sie einen Menüpunkt.

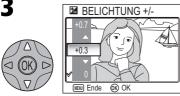

Markieren Sie eine Option und drücken Sie 

Drücken Sie den Multifunktionswähler links, wenn Sie zum Menü zurückkehren wollen.

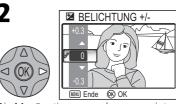

Die Menüoptionen werden angezeigt.



Drücken Sie die @-Taste, wenn Sie zur Aufnahmebereitschaft zurückkehren wollen.

# Bildqualität/-größe



Von der Kamera aufgenommene Bilder werden als Bilddateien gespeichert. Die Einstellungen im Menü »Bildqual./-größe« bestimmen die Dateigröße der aufgenommenen Bilder. Von der Dateigröße hängt es ab, wie viele Aufnahmen im internen Speicher oder auf der Speicherkarte Platz finden. Bildgröße und Bildqualität sollten je nach dem Verwendungszweck der Aufnahmen gewählt werden

- "
♣ BILDQUAL./-GRÖSSE 1/2
<b>™</b> Hoch(3072★)
7M Normal(3072)
5M Normal(2592)
<b>3</b> M Normal(2048)
PC PC-Monit.(1024)
IIENU Ende OK OK

Option	Bildgröße (in Pixeln)	Bildquali- tät*	Beschreibung	Größe der Bilder im Ausdruck (cm)†	
<b>™</b> *(3072∗)	3.072 ×	1:4	Hohe Detailtreue; sinnvoll für groß- formatige Ausdrucke in hoher Quali- tät.	26 × 19,5	
(3072) (Standardvor- gabe)	2.304	1:8	ldeale Einstellung für die meisten Situationen.	20 × 13,3	
团(2592)	<b>5M(2592)</b> 2.592 × 1:8		Empfehlenswerte Einstellung für die meisten Situationen.	22 × 16,5	
EM (2048)	2.048 × 1.536 1:8		Durch die kleinere Bildgröße können mehr Bilder auf der Speicherkarte gespeichert werden.	17 × 13	
PC-Monit. 1.024 × 768 1:8		1:8	Geeignet für die Anzeige auf Computer- Bildschirmen mit mindestens 17-Zoll.	9 × 7	
TV(640) 640 × 1:8		1:8	Geeignet für die Anzeige auf einem Fernsehgerät oder einem 13-Zoll-Com- putermonitor. Sinnvolle Einstellung für Bilder, die per E-Mail verschickt oder auf einer Webseite angezeigt werden sollen.	5 × 4	

<sup>\*</sup> Um den Platz auf einer Speicherkarte bzw. im internen Speicher optimal auszunutzen, werden die Aufnahmen im komprimierten JPEG-Format gespeichert. Durch die Komprimierung wird die Qualität der Aufnahme partiell verringert. Je höher die Komprimierung, desto deutlicher kann der Verlust an Detailzeichnung sichtbar werden. Die Zahlen geben die der jeweiligen Einstellung entsprechende Komprimierungsrate an.

† Die Werte sind Durchschnittswerte. Den Formatangaben in der Spalte »Beschreibung« liegt eine Druckerauflösung von ca. 200 ppi, den Maßen in der Spalte »Größe der Bilder im Ausdruck« eine Auflösung von ca. 300 ppi zugrunde.

Verwenden Sie im Zweifelsfall die Einstellung » Mormal (3072)«. Diese Qualitätseinstellung erlaubt das nachträgliche Erstellen von Ausschnittvergrößerungen in zufriedenstellender Qualität (₭ 66, 69).

#### Bildqualität/-größe

Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, wie viele Bilder bei unterschiedlichen Kombinationen von Bildqualität und Bildgröße im internen Speicher oder auf einer Speicherkarte mit 128 bzw. 256 Megabyte gespeichert werden können.

Bildgual./-größe	Interner Speicher	Speicherkarte		
biidquai./-grobe	14 MB	128 MB	256 MB	
Hoch(3072*)	ca. 4	ca. 35	са. 70	
Normal(3072)	ca. 7	са. 70	ca. 140	
Normal(2592)	ca. 10	ca. 95	ca. 195	
Normal(2048)	ca. 17	ca. 155	ca. 305	
PC-Monit.(1024)	ca. 57	ca. 510	ca. 1.025	
TV(640)	ca. 123	ca. 1.095	ca. 2.200	

<sup>\*</sup> Die Werte sind Durchschnittswerte. Die exakte Dateigröße von komprimierten Bildern hängt vom Motiv ab. Daher kann die Anzahl der auf einer Speicherkarte gespeicherten Aufnahmen von den angegebenen Werten abweichen.

## Bildqualität/-größe und Anzahl verbleibender Aufnahmen

Die Anzahl verbleibender Aufnahmen, die auf dem Monitor angezeigt wird, ist ein Schätzwert. Da die effektive Dateigröße komprimierter Bilder vom Motiv abhängt, kann die tatsächliche Anzahl Aufnahmen, die gespeichert werden können, stark vom angezeigten Wert abweichen.

## Dateigröße

Bilder mit einer niedrigen Einstellung für »Bildqualität/-größe« eignen sich vor allem für die Übertragung über das Internet, beispielsweise für den E-Mail-Versand oder für die Einbindung auf einer Webseite. Druckt man ein kleines Bild hingegen in einem größeren Format aus, so macht sich ein sichtbarer Qualitätsverlust bemerkbar und die Pixelstruktur wird als störendes Mosaik sichtbar.

#### Größe der Bilder im Ausdruck

In welcher Größe Ihre Bilder tatsächlich gedruckt werden, hängt von der effektiven Druckauflösung des Druckers ab (je höher die Auflösung des Druckers, desto kleiner werden die Bilder gedruckt).

## Bildqualität/-größe

Die aktuelle Einstellung von Bildqualität und Bildgröße wird mit einem Symbol in der linken unteren Ecke auf dem Monitor angezeigt.



# Weißabgleich



In welchen Farben ein Objekt Licht reflektiert, hängt neben der eigenen Farbigkeit auch vom Farbton des auffallenden Lichts ab. Das menschliche Auge passt sich automatisch an veränderte Beleuchtungssituationen an. Deshalb sehen wir ein weißes Objekt immer weiß, unabhängig davon, ob wir es bei Sonnenlicht, bei bewölktem Himmel oder bei Kunstlicht betrachten. Digitalkameras nehmen eine vergleichbare An-



passung vor. Hierzu werten sie die vom Bildsensor gelieferten Farbinformationen so aus, dass die von einer Lichtquelle verursachte Farbverschiebung in den Aufnahmen aktiv korrigiert wird und ein weißes Objekt im Foto immer noch weiß erscheint. Diese Korrektur wird als »Weißabgleich« bezeichnet.

- Wenn Sie den gewünschten Weißabgleich mit der Automatik (A-WB) nicht erreichen oder Sie den Weißabgleich für eine spezielle Lichtquelle oder besondere Aufnahmesituationen fixieren möchten, wählen Sie eine andere Einstellung als Automatik (A-WB).
- Das Resultat einer geänderten Weißabgleichseinstellung lässt sich am Monitor kontrollieren.


	Option	Beschreibung
	Automatik (Standardvorgabe)	Die Kamera nimmt einen automatischen Weißabgleich vor. Beste Einstellung für die meisten Situationen.
PRE	Eigener Messwert	Die Farbe der Beleuchtung kann exakt anhand eines weißen oder neutralgrauen Referenzobjekts gemessen werden.
	Tageslicht	Sinnvoll bei direktem Sonnenlicht.
<b>\$</b>	Kunstlicht	Sinnvoll bei Innenaufnahmen mit Glühlampenlicht.
	Leuchtstofflampe	Sinnvoll bei Innenaufnahmen mit Leuchtstofflampenlicht.
ථ	Bewölkter Himmel	Sinnvoll bei Außenaufnahmen bei bewölktem Himmel.
7	Blitz	Für Aufnahmen mit Blitzlicht.

Das Aufnahmemenü

#### Weißabgleich

## Messwertspeicher für den Weißabgleich

Bei Mischbeleuchtung (mehrere Lichtguellen unterschiedlicher Farbe) oder bei extrem farbigem Licht (z.B. wenn weißes Licht durch einen roten Lampenschirm gefiltert wird) empfiehlt sich die Verwendung des Messwertspeichers. Wenn Sie im Menü »WEISS-ABGLEICH« den Menüpunkt »Messwert« wählen, zoomt die Kamera das Objektiv in die maximale Teleposition und es wird auf dem Monitor das rechts abgebildete Menü angezeigt.

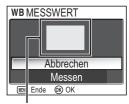

Fenster für Weißabgleichmessung

Option	Beschreibung		
Abbrechen	<b>nen</b> Aktiviert den zuletzt gemessenen Wert und legt ihn bei zukünftigen Aunahmen zugrunde.		
Messen	Stellen Sie ein graues Objekt (beispielsweise einen grauen Karton) unter der Beleuchtung auf, unter der Sie auch fotografieren wollen. Richten Sie die Kamera auf das Objekt und achten Sie darauf, dass es den mittleren quadratischen Bereich des Menüs vollständig ausfüllt. Markieren Sie die Option » Messen « und drücken Sie ® (die Mitte des Multifunktionswählers), um die Messung durchzuführen. Die Kamera löst aus und zoomt das Objektiv wieder in seine ursprüngliche Position, es wird jedoch keine Aufnahme belichtet.		

## Weißabgleich

Die aktuelle Weißabgleichseinstellung wird mit einem entsprechenden Symbol auf dem Monitor angezeigt (nicht bei »Auto«).



# Belichtung +/-



Mit der Funktion »Belichtung +/-« können Sie in die Belichtungssteuerung der Kamera eingreifen. Das Motiv wird - ausgehend von dem von der Belichtungsmessung ermittelten Wert - knapper (dunklere Bilder) oder reichlicher (hellere Bilder) belichtet. Die Belichtungskorrektur kann auf einen Wert zwischen +2,0 LW und -2,0 LW eingestellt werden.



• Wenn die Belichtungskorrektur verändert wird, kann der Effekt der neuen Einstellung im Bild auf dem Monitor kontrolliert werden

## Der richtige Wert für die Belichtungskorrektur

Wenn Sie nicht sicher sind, welcher Korrekturwert der richtige ist, können Sie sich folgende Faustregel merken: Wählen Sie einen positiven Korrekturwert, wenn große Bereiche des Bildfeldes sehr hell sind (ausgedehnte Schneefelder oder Sandstrände, Licht spiegelnde Wasseroberflächen o.Ä.) oder wenn der Hintergrund deutlich heller als das eigentliche Motiv ist. Wählen Sie einen negativen Korrekturwert, wenn große Bereiche des Bildfeldes sehr dunkel sind (dunkle Wälder etc.) oder wenn der Hintergrund deutlich dunkler als das eigentliche Motiv ist. Die Belichtungskorrektur ist in diesen Fällen deshalb sinnvoll, weil die automatische Belichtungssteuerung der Kamera von einem Motiv mittlerer Helligkeit ausgeht und daher dazu tendiert, Bilder zu erzeugen die im Mittel auch eine mittlere Helligkeit aufweisen. Ohne eine Belichtungskorrektur kann dies dazu führen, dass sehr helle Motive gräulich und sehr dunkle Motive »ausgewaschen« wirken.




## Belichtungskorrektur

Der gewählte Korrekturwert wird auf dem Monitor angezeigt (nicht bei der Einstellung »0«).



# Serienaufnahme

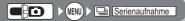

Mit den Optionen im Menü »Serienaufnahme« können Sie die Bildfolge an die Erfordernisse der Aufnahmesituation anpassen. Sie haben die Wahl zwischen Einzelbildern, mit denen Sie einen Augenblick festhalten können und Serienaufnahmen, beispielsweise zum Dokumentieren schneller Bewegungen.



Option	Beschreibung		
S Einzelbild (Standardvorgabe)	Die Kamera nimmt bei jedem Druck auf den Auslöser ein einzelnes Bild auf.		
Serienauf- nahme	Wird der Auslöser gedrückt gehalten, belichtet die Kamera Serienbilder. Die Bilder werden mit einer Bildrate von ca. 1,33 Bildern pro Sekunde aufgezeichnet. Der Pufferspeicher der Kamera fasst bis zu 14 Bilder, wenn im Menü »Bildqual./-größe« die Option » Normal (3072)« gewählt ist.		
⊞ 16er-Serie	Wenn der Auslöser ganz durchgedrückt wird, nimmt die Kamera 16 Bilder in Serie mit einer Geschwindigkeit von etwa 1,33 Aufnahmen pro Sekunde auf. Die 16 Bilder werden in einer Matrix von 4 × 4 Bildern zusammengestellt und als ein Bild gespeichert. Bildqualität und -größe sind auf die Einstellung » TM Normal (3072) « festgelegt.		

## Einschränkungen für Serienaufnahmen

Bei den Einstellungen »Serienaufnahme« und »16er-Serie« wird das Blitzgerät ( 24) automatisch deaktiviert und die Messwerte für Entfernung ( 20), Belichtung ( 33) und Weißabgleich ( 31), die die Kamera für die erste Aufnahme der Serie ermittelt hat, werden für die gesamte Dauer der Serie beibehalten. Wenn »16er-Serie« gewählt wurde, kann das Digitalzoom ( 18) nicht verwendet werden. »16er-Serie« kann bei aktiviertem Digitalzoom nicht ausgewählt werden. Der Best-Shot-Selector ( 8) s) kann nur bei der Einstellung »Einzelbild« verwendet werden.

### Serienaufnahme

Die aktuelle Einstellung für die »Serienaufnahme« wird mit einem entsprechenden Symbol auf dem Monitor angezeigt (nicht bei »**Einzelbild**«).



## **Best-Shot-Selector**



Solange der Auslöser gedrückt gehalten wird, nimmt die Kamera bei aktivierter Funktion »BSS« (Best-Shot-Selector) bis zu zehn Bilder in Serie auf und speichert sie zunächst im Pufferspeicher. Nach beendeter Aufnahme wählt die Kamera das schärfste Bild der Serie aus (das Bild mit dem höchsten Detailkontrast) und speichert nur dieses im internen Speicher oder auf der Speicherkarte. Die BSSFunktion ist in solchen Fällen zu empfehlen, in denen ein unabsichtliches oder unvermeidbares Bewegen der Kame-



ra während der Aufnahme zu verwackelten Bildern führen kann. Eine hohe Wahrscheinlichkeit für Verwackelungsunschärfe ist vor allem gegeben, wenn:

- das optische Zoom in der maximalen Teleposition steht und
- das Blitzgerät trotz schwachem Umgebungslicht ausgeschaltet ist.

Option	Beschreibung		
Standardvorgabe)	Der Best-Shot-Selector ist ausgeschaltet und die normalen Aufnahmeeinstellungen sind aktiv.		
BSS Ein	Der Best-Shot-Selector ist eingeschaltet. Der Blitz wird automatisch deaktiviert. Die für die erste Aufnahme ermittelten Werte für Autofokus, Belichtung und Weißabgleich werden gespeichert und auf alle Aufnahmen der BSS-Serie angewendet.		

## Einschränkungen für den Best-Shot-Selector

Der Best-Shot-Selector liefert keine zufriedenstellenden Ergebnisse bei bewegten Motiven und wenn der Bildausschnitt während der Aufnahmeserie verändert wird.

#### »Serienaufnahme« und Best-Shot-Selector

Wenn der Best-Shot-Selector aktiviert wird, wird automatisch die Einstellung »**Einzelbild**« für die »SERIENAUFNAHME« eingestellt. Der Best-Shot-Selector wird wiederum automatisch deaktiviert, wenn eine andere Einstellung für die »SERIENAUFNAHME« als »Einzelbild« gewählt wird.

## Der Selbstauslöser


Es ist nicht möglich, mit dem Best-Shot-Selector eine Aufnahmeserie bei aktiviertem Selbstauslöser zu belichten, auch wenn im Menü »BSS« die Option »**Ein**« eingestellt ist.

## BSS

Wenn der Best-Shot-Selector aktiviert ist, erscheint auf dem Monitor die Anzeige »BSS«.



# **Farbeffekte**

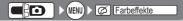

Dieses Menü dient dazu, die Farbdarstellung eines Bildes zu verändern.

• Der gewählte Farbeffekte wird auf das gerade auf dem Monitor dargestellte Bild angewandt.



Option	Beschreibung
Standardvorgabe)  Normale Farben (Standardvorgabe)  Das Bild wird in natürlichen Farben wiedergegeben.	
👸 <b>Lebendige Farben</b> Das Bild wird in besonders kräftigen Farben wiedergegeben	
Ø Graustufen	Das Bild wird in schwarz-weiß wiedergegeben.
్ర≋ Sepia	Das Bild wird in Sepia-Farbtönen wiedergegeben.
⊗c Blauton	Das Bild wird in Blautönen wiedergegeben.

#### Ø

#### Weißabgleich

Wenn »Graustufen«, »Sepia« oder »Blauton« ausgewählt sind, ist die Funktion »Weißabgleich« im Menü »AUFNAHME« nicht verfügbar.



## Anzeige für Farbeffekte

Wenn eine andere Option als »**Normale Farben**« gewählt wird, wird die Anzeige für die gewählte Farbeinstellung auf dem Monitor angezeigt.



## Das Wiedergabemenü

# Das Wiedergabemenü auf einen Blick

Das Menü »WIEDERGABE« enthält folgende Optionen:

Option	Beschreibung	
Druckauftrag	Wählt Bilder für die Ausgabe auf einem DPOF-kompatiblen Drucker aus. Dabei können die Anzahl der Kopien und die Einbelichtung der Aufnahmedaten festgelegt werden.	
Diashow	Startet eine automatisch ablaufende Diashow aller Bilder im internen Speicher oder auf der Speicherkarte.	
Löschen	Löscht alle oder ausgewählte Bilder.	
<b>Schützen</b> Schützt ausgewählte Bilder vor versehentlichem Löschen.		91
Transfermark. Wählt alle oder bestimmte Bilder für die automatische Übertragung zum Computer aus. Die automatische Transferkennzeichnung kann ein- und ausgeschaltet werden.		92-93
Kompaktbild	<b>Daktbild</b> Erstellt verkleinerte Kopien von den Originalbildern.	
Kopieren  Überträgt Bilder aus dem internen Speicher der Kamera auf die Speicherkarte oder umgekehrt. (Diese Option wird nur angezeigt, wenn die Speicherkarte eingelegt ist.)		94-95

So blenden Sie das Menü »WIEDERGABE« ein:



Wählen Sie das Wiedergabemenü aus.

 Mit der Option »Menüs« im Menü »SYS-TEM« wird die Menüanzeige zwischen »Text« und »Symbole« umgeschaltet (\*\*) 112).

# Diashow







Mit dieser Funktion können die Bilder in einer automatisch ablaufenden Präsentation wiedergegeben werden, bei der jedes Bild etwa drei Sekunden lang angezeigt wird.



Markieren Sie »Start«







Die Präsentation wird gestartet.

Während der Diashow stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

vulliend der blashow stellen innen rolgende i anktionen zur verragang.			
Aktion	Taste drücken	Beschreibung	
Anhalten der Diashow		Es erscheint das rechts gezeigte Menü. Markieren Sie »Fortsetzen« und drücken Sie ® (die Mitte des Multifunktionswäh- lers), um die Präsentation fortzusetzen. Markieren Sie »Beenden« und drücken Sie ® (die Mitte des Multifunktionswäh- lers), um die Präsentation zu beenden.	
Blättern zum nächsten Bild	D D D	Drücken Sie den Multifunktionswähler rechts oder unten, um zum nächsten Bild zu blättern. Halten Sie den Multifunktionswähler unten gedrückt, um die Bildfolge schnell vorwärts zu durchlaufen.	
Blättern zum vorherigen Bild	\( \triangle \)	Drücken Sie den Multifunktionswähler links oder oben, um zum vorherigen Bild zu blättern. Halten Sie den Mul- tifunktionswähler oben gedrückt, um die Bildfolge schnell rückwärts zu durchlaufen.	
Beenden der Diashow	MENU	Drücken Sie die MENU-Taste, um die Diashow zu beenden. Sie kehren damit zur Bildwiedergabe zurück.	



#### Wiederholen

Ist im Menü »DIASHOW« die Option »Wiederholen« aktiviert, wird die Präsentation nach dem Durchlauf aller Bilder automatisch wieder von vorn gestartet. Um die Option »Wiederholen« zu aktivieren oder zu deaktivieren, markieren Sie diese Option und drücken Sie ® (die Mitte des Multifunktionswählers). Wenn die Option »Wiederholen« aktiviert ist, erscheint links neben der Option ein Häkchen.





#### Ruhezustand

Wenn während der Wiedergabe einer Diashow über einen Zeitraum von 30 Minuten keine weitere Eingabe erfolgt, wird der Ruhezustand aktiviert.



#### Kompaktbilder und Filmsequenzen

Kompaktbilder (🔀 69) können in einer Diashow nicht wiedergegeben werden. Von Filmsequenzen wird jeweils das erste Einzelbild der Sequenz als Standbild wiedergeben.

## Löschen



Das Menü »LÖSCHEN« enthält die folgenden Optionen: Wenn in der Kamera keine Speicherkarte eingelegt ist, werden die Bilder aus dem internen Speicher der Kamera gelöscht.

Ist eine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt, können nur die Bilder auf dieser Karte gelöscht werden.

Um Bilder aus dem internen Speicher löschen zu können, müssen Sie eine eventuell eingesetzte Speicherkarte zuvor entnehmen.



#### Löschen ausgewählter Bilder







Markieren Sie »Bilder auswählen«.

2





Die Bilder im internen Speicher oder auf der Speicherkarte werden in der Indexdarstellung angezeigt.

3





Markieren Sie das gewünschte Bild.

4





Wählen Sie das markierte Bild aus. Ausgewählte Bilder werden mit dem Symbol 面 gekennzeichnet.

5

Um weitere Bilder auszuwählen, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4. Um die Bildauswahl rückgängig zu machen, markieren Sie es und drücken den Multifunktionswähler unten. Um die Bildauswahl zu schließen, ohne Bilder zu löschen, drücken Sie die @-Taste.







Es erscheint eine Sicherheitsabfrage. Wählen Sie »Ja«, um die Bilder zu löschen oder »**Nein**«, wenn Sie zum Wiedergabemenü zurückkehren wollen, ohne Bilder zu löschen und drücken Sie **®**.

#### Löschen aller Bilder

Um alle ungeschützten Bilder im internen Speicher oder auf der Karte zu löschen:

1





Markieren Sie »Alle Bilder«.

2





Es erscheint eine Sicherheitsabfrage. Wählen Sie »Ja«, um die Bilder zu löschen oder »**Nein**«, wenn Sie zum Wiedergabemenü zurückkehren wollen, ohne Bilder zu löschen und drücken Sie ®

#### P

#### Vor dem Löschen

Bitte beachten Sie, dass einmal gelöschte Aufnahmen nicht wiederhergestellt werden können. Bilder, die Sie aufbewahren möchten, sollten Sie vor dem Löschen auf die Festplatte des Computers übertragen (₩ 52-54).



## Geschützte Bilder

Bilder, die mit dem Symbol • gekennzeichnet sind, sind geschützt und können nicht zum Löschen ausgewählt werden (**8** 91).

## Schützen



Mit der Funktion »Schützen« lassen sich Aufnahmen vor dem versehentlichen Löschen schützen. Geschützte Bilder lassen sich weder mit der m-Taste noch mit den Optionen im Menü »LÖSCHEN« löschen. Bitte beachten Sie jedoch, dass beim Formatieren des internen Speichers oder der Speicherkarte auch geschützte Aufnahmen unwiderruflich gelöscht werden.







Markieren Sie das gewünschte Bild.

Um weitere Bilder auszuwählen, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2. Um die Bildauswahl rückgängig zu machen, markieren Sie es und drücken den Multifunktionswähler unten. Um die Bildauswahl zu schließen, ohne den Schutzstatus der Bilder zu ändern, drücken Sie die

2





Wählen Sie das markierte Bild aus. Ausgewählte Bilder werden mit dem Symbol
• gekennzeichnet.

4





Drücken Sie abschließend die Wiedergabetaste, um die Kennzeichnung der Bilder wirksam werden zu lassen und zum Menü »WIEDERGABE« zurückzukehren.

#### Hinweise zum Schützen von Bildern

Geschützte Bilder können nicht mit der Löschtaste oder dem Menü »Löschen« gelöscht werden. Allerdings werden alle Bilder, einschließlich der geschützten Bilder, beim Formatieren des internen Speichers oder der Speicherkarte unwiderruflich gelöscht.

## Das Symbol »Schützen«

Während der Bildwiedergabe wird bei geschützten Bildern ein On-Symbol angezeigt.



# Automatischer Bildtransfer 🕞 > 🙉 🕶 Transfermark.

Diese Option dient zur Kennzeichnung gespeicherter Bilder für die Übertragung auf einen Computer.



Option	Beschreibung
Alle Bilder	Alle Bilder im internen Speicher bzw. auf der Speicherkarte werden mit dem Transfersymbol gekennzeichnet.
Kein Bild	Hebt die Transferkennzeichnung für alle Bilder im internen Speicher und auf der Speicherkarte auf.
Bilder auswäh	en Auswählen von Bildern für den Transfer.

### Transfer von mehr als 999 Bildern

Bitte beachten Sie, dass nicht mehr als 999 Bilder freigegeben werden können. Wurden mehr als 999 Bilder freigegeben, müssen Sie die Übertragung von PictureProject aus vornehmen. Näheres dazu finden Sie im *PictureProject-Benutzerhandbuch* (auf CD-ROM).

## **Ausgeblendete Bilder**

Einige Nikon-Digitalkameras ermöglichen das Ausblenden von Bildern während der Bildwiedergabe. Diese ausgeblendeten Bilder können zwar auf der COOLPIX 7600 angezeigt werden, lassen sich jedoch nicht für die Übertragung auswählen.

## **@**

#### Das M-Symbol

Für den Transfer ausgewählte Bilder werden mit dem Symbol 🖍 gekennzeichnet.



Einzelbilddarstellung



Indexdarstellung

Wenn Sie die Kamera mit dem USB-Kabel UC-E6 an einen Computer anschließen und den Transfer der Bilder durch Drücken von ® (die Mitte des Multifunktionswählers) starten, werden nur Bilder übertragen, die mit dem Transfersymbol ✔✔ gekennzeichnet sind (▼ 52).

Äls Standardvorgabe ist die Option »Autotransfer« auf »Ein« eingestellt (**109**). Alle Aufnahmen sind für die Übertragung ausgewählt und bei der Anzeige des Bilds wird das Symbol 🖍 hinzugefügt.

#### Auswählen von Bildern für den Transfer

1






Markieren Sie »Bilder auswählen«.

2



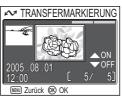

Die Bilder im internen Speicher oder auf der Speicherkarte werden in der Indexdarstellung angezeigt.

3





Markieren Sie das gewünschte Bild.

5 Um weitere Bilder auszuwählen, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4. Um die Bildauswahl rückgängig zu machen, markieren Sie es und drücken Sie den Multifunktionswähler unten. Um die Bildauswahl zu schließen, ohne den Transferstatus der Bilder zu ändern, drücken Sie die Θ-Taste.

4





6





Lassen Sie die Transferkennzeichung durch Abschließen des Vorgangs wirksam werden.

## Bilder, die von einer anderen Kamera freigegeben wurden

Wenn Sie in die COOLPIX 7600 eine Speicherkarte mit Bildern einsetzen, die von einer anderen Nikon-Digitalkamera aufgenommen und von dieser bereits freigegeben wurden, ist die Transferkennzeichnung für die COOLPIX 7600 nicht sichtbar. Um die Bilder zu übertragen, müssen Sie sie erneut mit der COOLPIX 7600 freigeben.

# Kopieren



Diese Option dient zum Übertragen von Bildern aus dem internen Speicher der Kamera auf die Speicherkarte oder in umgekehrter Richtung.

Diese Option wird nur angezeigt, wenn die Speicherkarte eingelegt ist.









Markieren Sie ♠ ♠ (Speicher → Speicherkarte) oder ♠ (Speicherkarte → Speicher), drücken Sie dann den Multifunktionswähler nach rechts.

2





Markieren Sie die Option »**Ausgewählte Bilder**«.

 Markieren Sie »Alle Bilder« und drücken Sie den Multifunktionswähler rechts, um alle Bilder zu kopieren. Fahren Sie anschließend mit Schritt 6 (18) 95) fort.

3





Die Bilder im internen Speicher oder auf der Speicherkarte werden angezeigt. (je nachdem, welche Option ♠↑ in Schritt 1 ausgewählt wurde)

4





Markieren Sie das gewünschte Bild.

5





Wählen Sie das markierte Bild aus. Ausgewählte Bilder werden durch das Symbol T♣ aekennzeichnet.

Um weitere Bilder auszuwählen, wiederholen Sie die Schritte 4 und 5. Um die Bildauswahl rückgängig zu machen, markieren Sie es und drücken Sie den Multifunktionswähler unten. 6





Es erscheint eine Sicherheitsabfrage. Wählen Sie »Ja«, um die Bilder zu kopieren oder »Nein«, wenn Sie zum Wiedergabemenü zurückkehren wollen. ohne Bilder zu kopieren und drücken Sie ®.

• Wenn in Schritt 2 ( 94) »Alle Bilder« ausgewählt wird, wird die Meldung »Alle Bilder kopieren?« angezeigt.

## Kopie

- Wenn der Speicherplatz im internen Speicher oder auf der Speicherkarte nicht für die Kopie ausreicht, wird die Meldung »DAS BILD KANN NICHT GESPEICHERT WERDEN« angezeigt (😿 117). Löschen Sie überflüssige Bilder oder Tonaufnahmen oder setzen Sie eine neue Speicherkarte ein (falls Sie eine Speicherkarte verwenden), bevor Sie den Vorgang erneut versuchen
- Die Möglichkeit zum Kopieren von Bildern, die mit einer anderen Digitalkamera aufgenommen oder auf einem Computer bearbeitet wurden, kann von Nikon nicht garantiert werden

#### Bildnummer

- Wenn Bilder mit der Option »Alle Bilder« kopiert werden, werden alle Bilder im Ordner mit den zugehörigen Bildnummern kopiert. Der neu kopierte Ordner wird der kleinsten verfügbaren Nummer zugewiesen.
- Wenn Bilder mit der Option »Ausgewählte Bilder« kopiert werden, werden die neu kopierten Bilder ab der höchsten Nummer, die unter den zwei Speicherquellen vorhanden ist, in Folge nummeriert.

Beispiel: Wenn die letzte Nummer im Quellspeicher 32 (DSCN0032.JPG) und die letzte Nummer im Zielspeicher 15 (DSCN0015.JPG) ist

In diesem Fall werden den zusätzlich dorthin kopierten Dateien die Nummern ab 33 (DSCN0033.JPG) zugewiesen.

Die Nummerierung weiterer Aufnahmen, die anschließend gemacht werden schließt sich an die neue höchste Dateinummer im internen Speicher bzw. auf der Speicherkarte an.



#### Druckauftrag

Wenn ein Druckauftrag erstellt wurde, werden die Daten des Druckauftrags nicht zusammen mit dem Bild kopiert.

Das Systemmenü

## Das Systemmenü


# Das Systemmenü auf einen Blick

Das Menü »SYSTEM« enthält die folgenden Optionen:

Option	Beschreibung	8
Startbild	Auswahl des Startbilds, das beim Einschalten der Kamera angezeigt wird.	97
Datum & Uhrzeit	Einstellen von Datum und Uhrzeit.	
Monitor	Ein- und Ausblenden der Anzeigen zu Kameraeinstellungen bzw. Bildinformationen und Einstellen der Helligkeit des Monitors.	
Datum einbel.	Einbelichten von Aufnahmedatum oder Uhrzeit ins Bild.	
Sound	Einstellung der Lautstärke für Betätigung von Tasten, Auslöser und Startsound.	
Unschärfewarnung	Aktivierung bzw. Deaktivierung der Warnung bei Gefahr von Verwacklungsunschärfe.	
Ausschaltzeit	Einstellung des Zeitraums ohne Aktivität bis zum Übergang in den Strom sparenden Ruhestand.	
Speicher/ Karte formatieren	Formatieren des internen Speichers oder der Speicherkarte.	
Sprache/Language	Auswahl der Sprache für die Menüs und Meldungen der Kamera.	
Schnittstellen Zur Einstellung des USB-Modus oder der Videonorm.		52, 108
Autotransfer Auswahl, ob die Option »Transfermark.« für die Aufnahme gewählt werden soll.		109
Zurücksetzen	<b>Zurücksetzen</b> Zurücksetzen der Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellungen.	
Akku/Batterie	Einstellung zur Optimierung der Kamera für den verwendeten Akku-/Batterietyp.	
Menüs	Auswahl einer Art des Kameramenüs.	
Firmware-Version Anzeige der Versionsnummer der aktuell installierten Firmware.		112






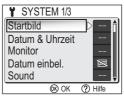


• Mit der Option »**Menüs**« im Menü »SYSTEM« wird die Menüanzeige zwischen »**Text**« und »**Symbole**« umgeschaltet (**▼** 112).

Drehen Sie den Betriebsartenschalter auf eine andere Einstellung oder drücken Sie die Taste ▶, um das Menü »SYSTEM« auf dem Monitor auszublenden.

## **Startbild**

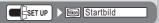

Mit dieser Option können Sie auswählen, welches Startbild direkt nach dem Einschalten der Kamera angezeigt wird.

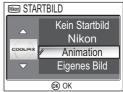

	UN OIL		
Option	Beschreibung		
Kein Startbild	Beim Einschalten der Kamera wird kein Startbild angezeigt.		
Nikon	Beim Einschalten der Kamera wird das rechts gezeigte Bild angezeigt.	Nikon COOLPIX	
Animation (Standard- vorgabe)	Beim Einschalten der Kamera wird eine kurze Animation angezeigt.	COOLPIX	
Eigenes Bild	Sie können ein Bild von der Speicherkarte oder aus dem internen Speicher als Startbild auswählen. Letztere Option steht nur zur Verfügung, wenn keine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist.  1 Das Fenster »BILD AUSWÄHLEN« wird angezeigt. Markieren Sie mit dem Multifunktionswähler ein Bild.  2 Drücken Sie auf ® (die Mitte des Multifunktionswählers). Letztere Option steht nur zur Verfügung, wenn keine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist.	2005 08 01 [ 3/ 5] [m] Zurück (S) OK	

## Ø

## Kompaktbilder und Ausschnittvergrößerungen

Bilder, deren Größe mit den Funktionen Kompaktbild oder Ausschnittvergrößerung verändert wurden, lassen sich nur als Startbild auswählen, wenn ihre Größe mindestens (■ 640 × 480 Pixel beträgt.

# Auswahl eines eigenen Bildes als Startbild

Bei aktivierter Option »**Eigenes Bild**« wird das ausgewählte Bild auch dann noch beim Einschalten der Kamera angezeigt, wenn sich die Speicherkarte, auf die das Bild aufgenommen wurde, nicht mehr in der Kamera befindet. Wenn bereits ein individuelles Startbild ausgewählt wurde und Sie dann die Option »**Eigenes Bild**« erneut auswählen, wird die rechts gezeigte Sicherheitsabfrage eingeblendet. Wählen Sie »**Ja**«, wenn Sie das alte Startbild durch ein neues ersetzen wollen oder »**Nein**«, um die Funktion zu beenden, ohne ein anderes Startbild auszuwählen.



## **Datum und Uhrzeit**



Mit dieser Funktion werden Datum und Uhrzeit eingestellt.

Diese Option steht nach der erstmaligen Einstellung von Datum und Uhrzeit zur Verfügung. Weiterführende Informationen zur Einstellung der Uhr erhalten Sie im Abschnitt »Erste Schritte: Einstellen von Menüsprache, Datum und Uhrzeit« (**\*\*** 14).



Option	Beschreibung	
Datum	Einstellen von Datum und Uhrzeit (🔀 14).	
Zeitzone	Wählen Sie die Zeitzone.  Die normale Einstellung der Zeitzone ist  (Wohnort-Zeitzone).  Wenn Sie → (Zeitzone des Reiseziels) auswählen, wird die Zeitverschiebung automatisch berechnet und Datum und Uhrzeit der gewählten Region werden angezeigt.  1 Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um  oder → zu markieren und drücken Sie anschließend ® (die Mitte des Multifunktionswählers).  Drücken Sie den Multifunktionswähler unten, um den Menüpunkt »Sommerzeit « zu markieren, und anschließend ®. Das Symbol ✓ wird angezeigt. Durch die Einstellung auf Sommerzeit wird die Uhrzeit automatisch um eine Stunde vorgestellt. Drücken Sie erneut ®, um die Sommerzeit-Einstellung zu löschen.  2 Drücken Sie den Multifunktionswähler rechts, um das Fenster mit den Zeitzonen einzublenden.  3 Drücken Sie den Multifunktionswähler links oder rechts, um eine Zeitzone (Region) zu markieren und anschließend ®, um die Auswahl wirksam werden zu lassen.	© ZEITZONE  2005 08 01 13:00  ○ 1000 (Seations)  □ Sommerzeit ○ 1000 Seations ○ 0 K

## R

#### Genauigkeit der Uhr

Die Uhr der Kamera ist weniger genau als die meisten Armbanduhren oder Haushaltsuhren. Überprüfen Sie Datum und Uhrzeit daher in regelmäßigen Abständen und stellen Sie die Uhr gegebenenfalls nach.

# → (Reise-Zeitzone)

Wenn die Kamera Datum und Uhrzeit der Reise-Zeitzone anzeigen soll, markieren Sie die Option → und drücken ® (die Mitte des Multifunktionswählers). Solange die Reise-Zeitzone ausgewählt ist, erscheint bei Aufnahmebe-reitschaft der Kamera auf dem Monitor das Symbol → (siehe Abbildung). Um die Zeitzone Ihres momentanen Aufenthaltsortes auszuwählen, markieren Sie → und drücken den Multifunktionswähler nach rechts. Gehen Sie anschließend wie auf der vorherigen Seite beschrieben vor.



#### Sommerzeit

Um die Sommerzeit ein- oder auszuschalten, markieren Sie den Menüpunkt »**Sommerzeit** « und drücken Sie anschließend **®**. Bei aktivierter Sommerzeit wird die Uhr automatisch um eine Stunde vorgestellt.

Die Kamera unterstützt folgende Zeitzonen:

GMT +/-	Ort
GMT -11	Midway, Samoa
GMT -10	Hawaii, Tahiti
GMT –9	Alaska, Anchorage
GMT –8	PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver
GMT –7	MST (MDT): Denver, Phoenix, La Paz
GMT –6	CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City
GMT –5	EST (EDT): New York Toronto, Lima
GMT –4	Caracas, Manaus
GMT –3	BuenosAires, SanPaulo
GMT –2	Fernando de Noronha

GMT +/-	Ort
GMT -1	Azores
GMT	London, Casablanca
GMT +1	Madrid, Paris, Berlin
GMT +2	Athens, Helsinki
GMT +3	Moscow, Nairobi
GMT +4	Abu Dhabi, Dubai
GMT +5	Islamabad, Karachi
GMT +6	Colombo, Dhaka
GMT +7	Bangkok, Jakarta
GMT +8	Beijing, HK, Singapore
GMT +9	Tokyo, Seoul
GMT +10	Sydney, Guam
GMT +11	NewCaledonia
GMT +12	Auckland, Fiji



#### Zeitzonen

Solange Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt sind, kann keine Zeitzone ausgewählt werden. Es werden nur Zeitzonen unterstützt, die um eine ganze Anzahl von Stunden gegenüber der Greenwich-Weltzeit (GMT) versetzt sind. Zeitzonen mit einem Versatz von einer halben oder einer viertel Stunde (wie beispielsweise in Afghanistan, Zentralaustralien, Indien, im Iran, in Nepal oder Neufundland) werden nicht unterstützt. Stellen Sie in diesem Fall die Uhr der Kamera auf die lokale Zeit ein (🔣 14).

## Monitor



Mit dieser Funktion wird die Monitoranzeige eingestellt.



#### **Bildinfos**

Mit dieser Option können Sie die zusätzlich zum Bild angezeigten Kameraeinstellungen bzw. Bildinformationen einoder ausblenden oder den Monitor ausschalten.





	Option	Beschreibung	
	Infos einblenden (Standardvorgabe)	Die aktuellen Einstellungen werden bei der Aufnahme oder Wieder gabe von Bildern eingeblendet.	
	Infos ausblenden	Es wird nur das Bild ohne Informationen zu den aktuellen Einstellungen angezeigt.	
Monitor aus Der Monitor wir		Der Monitor wird deaktiviert (Nur in Betriebsart  ).	

#### Helligkeit

Um das Monitorbild mit der Funktion »Helligkeit« aufzuhellen oder abzudunkeln, drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten. Die Helligkeitseinstellung wird mit einem Regler links auf dem Monitor angezeigt. Durch Druck auf (b) (die Mitte des Multifunktionswählers) wird die aktuelle Einstellung übernommen. Drücken Sie den Multifunktionswähler nach links, um zum Menü »SYSTEM« zurückzukehren.





## Datum einbelichten



Die Option »Datum einbel.« dient zum »Einbelichten« des Datums oder von Datum und Uhrzeit ins Bild. Dabei werden die Daten als Bestandteil des Bildinhalts mit gespeichert. Diese Option kann nicht zum nachträglichen Einbelichten eines Datumsstempels verwendet werden



Option	Beschreibung	
Aus (Standardvorgabe)	Weder Datum noch Uhrzeit werden einbelichtet.	
Nur Datum  In der rechten unteren Ecke des Bilds wird das Datum de Aufnahme einbelichtet.		
DATE: Datum & Uhrzeit	In der rechten unteren Ecke des Bilds werden Datum und Uhrzeit der Aufnahme einbelichtet.	
Zeitraum einbel.	In der rechten unteren Ecke des Bilds wird eine Anzahl von Tagen einbelichtet. Gezählt wird dabei ab einem gespeicher- ten Datum bis zum Zeitpunkt der Aufnahme.	

## 

Bei einer Einstellung der »Bildqual./-größe« auf » TV(640)« ist der Datumsstempel möglicherweise nur schwer zu entziffern. Stellen Sie diese Option auf mindestens » PC-Monit.(1024)«, wenn Sie die Funktion »Datum einbel.« verwenden.

#### Datum einbelichten

Die mit der Funktion »**Datum**« einbelichteten Aufnahmedaten werden dauerhaft in das digitale Bild integriert und erscheinen daher auf jedem Abzug des Bilds, unabhängig von den Einstellungen im Menü »DRUCK-AUFTRAG«. Ist die Funktion **Datum einbel**. aktiviert, wird während der Aufnahme die entsprechende Anzeige auf dem Monitor eingeblendet. Überprüfen Sie vor der Aufnahme, ob das Datum und die Uhrzeit korrekt eingestellt sind.



Das Datum wird in dem Format einbelichtet, das im Menü »DATUM« festgelegt ist. Solange Datum und Uhrzeit nicht eingestellt sind, kann die Option »**Datum einbel.**« nicht ausgewählt werden. In den folgenden Aufnahmemodi ist die Funktion »**Datum einbel.**« nicht verfügbar.

»BSS«, »Serienaufnahme« im Serienaufnahme-Menü, ❖ »SPORT« und ▸❖ »ZUSCHAUER« in den Motivassistenten, Ⅲ »MUSEUM«, □ »DOKUMENTKOPIE« (wenn das Blitzgerät nicht auslöst) und ☒ »PANORAMA-ASSISTENT« in den Motivprogrammen und ▸★ (Filmsequenz)

### Druckauftrag

Mit der Funktion »**Druckauftrag**« können Aufnahmedatum und -uhrzeit auch dann in einen Abzug einbelichtet werden, wenn die Funktion »DATUM EINBELICHTEN« bei der Aufnahme deaktiviert war (Option »**Aus**«).

#### Zeitraum einbelichten

Diese Option dient zum Speichern eines Datums und der Einbelichtung der Anzahl von Tagen ab diesem Datum bis zum Aufnahmedatum auf den Bildern. Aktivieren Sie zum Einbelichten der seit dem gespeicherten Datum verstrichenen Tage die Zähloption, indem Sie die Option »Zeitraum einbel.« im Menü »DATUM EINBELICHTEN« auswählen. Liegt das gespeicherte Datum vor dem Aufnahmezeitpunkt, wird die Anzahl von Tagen bis zum Datum der Aufnahme auf dem Bild einbelichtet



Wurde ein Datum gespeichert, das bezogen auf den Aufnahmezeitpunkt in der Zukunft liegt, wird vor der Anzahl der Tage zwischen gespeichertem und Aufnahmedatum das Symbol Amit einbelichtet.


Option	Beschreibung			
Gespeicherte Daten	Es können bis zu 3 Daten gespeichert werden. Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um die Option im Menü »GESPEICHERTE DATEN« zu markieren und drücken Sie den Multifunktionswähler anschließend rechts. Geben Sie das Datum ein. Befolgen Sie die unter »Einstellen von Menüsprache, Datum und Uhrzeit« (** 14) beschriebenen Schritte.	© © 1 01,082005 2 2 0.10 2005 3 OK		
	Es können Daten zwischen dem 1. Januar 1910 und dem 31. Dezember 2037 gespeichert wer- den.	■ NUR DATUM  T M J  4 ① ↑ → 08 . 2005		
Optionen anz.	Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um » <b>Optionen anz.</b> « zu markieren und anschließend ๋ (die Mitte des Multifunkti- onswähler).	■ OPTIONEN ANZ.  Anzahl Tage  Jahr und Tag  Jahr, Monat, Tag  ⊗ OK		

# Zeitraum einbelichten

Wenn ein mit dieser Funktion gespeichertes Datum ausgewählt wird und die Option Datumsstempel auf »**Zeitraum einbel.**« eingestellt ist, werden der Indikator für den Datumszähler und die Nummer des ausgewählten gespeicherten Datums auf dem Monitor angezeigt.



## Sound

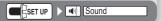

Dieses Menü bietet die unten aufgeführten Optionen für die Anpassung der akustischen Signale der Kamera.



Option	Beschreibung		
Tastentöne	Einstellung der akustischen Signale für die Kamerafunktionen:  ●Bei Auswahl einer Betriebsart mit dem Betriebsartenschalter.  ●Beim Ändern der Betriebsart (Aufnahme ↔ Wiedergabe).  ●Beim Ausführen von Menüeinstellungen.  ●Bei Auftreten eines Fehlers.	Aus Ein S OK	
Auslösesignal	Es stehen drei verschiedene Auslösesignale zur Auswahl. Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um die gewünschte Option zu markieren und anschließend ® (die Mitte des Multifunktionswählers), um die Auswahl wirksam werden zu lassen.	AUSLÖSESIGNAL  1 2 3 Aus  OK	
Startsound	Steuert die Lautstärke, mit der das Einschaltsignal der Kamera wiedergegeben wird.	Aus Ein (a) OK	
Lautstärke	Einstellung der Lautstärke für die Wiedergabe Sprachnotizen und Filmsequenzen sowie für Auslösesignal und Startsound. Wählen Sie die Lautstärke des integrierten Lautsprechers unter den Optionen »Laut« und »Normal«. Durch Auswahl der Option »Aus« werden Startsound und Auslösesignal unterdrückt. Filmsequenzen und Sprachnotizen werden mit der niedrigsten Lautstärkestufe wiedergegeben.	Laut Laut Normal Aus	

#### A

#### Auslösesignal

Unabhängig von der gewählten Einstellung wird kein Ton wiedergegeben, wenn (Sportassistent) aus den Motivassistenten ( 33) oder Serienbildeinstellungen (nicht bei » Einzelbild« ( 48) ausgewählt werden oder der BSS Best-Shot-Selector aktiviert ist ( 35).

## Unschärfewarnung



Mithilfe dieser Option wird die Warnung vor Verwacklungsunschärfe aktiviert bzw. deaktiviert.



Ist die Option »**Ein**« aktiviert, erscheint im Falle von Verwacklungsunschärfe nach der Aufnahme eine Warnmeldung.

Wählen Sie »Ja«, um das Bild zu speichern oder »Nein«, wenn Sie es verwerfen möchten.



## Motivprogramme in denen die Unschärfewarnung nicht funktioniert

In den nachfolgend aufgeführten Motivprogrammen ist die »Unschärfewarnung« auch dann nicht verfügbar, wenn diese Funktion »eingeschaltet« wurde: Betriebsarten 🖳 »Serienaufnahme« (图 84), »16er-Serie« (图 84) und BSS »BSS« (图 85) sowie ২ (Sportassistent) (图 33) aus den Motivassistenten und m »MUSEUM« (图 38), ※ »FEUERWERK« (图 38) und 网 PANORAMA-ASSISTENT« (图 40) in den Motivprogrammen.

Außerdem ist die »Unschärfewarnung« bei eingeschaltetem Selbstauslöser nicht verfügbar.

#### Unschärfekontrolle

Wenn Sie kontrollieren möchten, wie unscharf ein Bild ist, bevor Sie entscheiden das Bild zu löschen oder nicht, wählen Sie die Option »Ja«, um das Bild zu speichern und drücken Sie anschließend 🕞

# Ausschaltzeit



Die Kamera wird automatisch nach einer vorgegebenen Zeit in einen Strom sparenden Ruhezustand versetzt, wenn in dieser Zeit keine Eingabe erfolgt.



Option	Beschreibung	
Ausschaltzeit	Bestimmt, wie lange der Monitor eingeschaltet bleiben soll, bevor er sich automatisch ausschaltet. Die Zeit bis zum Ruhezustand kann im Menü »Ausschaltzeit« auf 30 Sekunden (30s), eine Minute (1min) fünf Minuten (5min, Standardvorgabe) und dreißig Minuten (30min) eingestellt werden. Unabhängig von der im Menü »AUSSCHALTZEIT« gewählten Option bleibt der Monitor drei Minuten eingeschaltet, wenn auf dem Monitor ein Menü angezeigt wird. Bei Betrieb über den Netzadapter wird die Kamera nach dreißig Minuten in den Ruhezustand versetzt, wenn in dieser Zeit keine Eingabe erfolgt.	Ø AUSSCHALTZEIT  30 s  1 min 5 min 30 min  ⊗ ok
Ruhemodus	Wenn die Option »Ein« gewählt ist, wird die Kamera in den Ruhezustand versetzt, wenn sich die Helligkeit des Motivs nicht verändert, auch wenn die im Menü »AUS-SCHALTZEIT« gewählte Zeit noch nicht abgelaufen ist.  Die Kamera wird nach Ablauf von 30 Sekunden ohne eine Eingabe in den Ruhemodus geschaltet, wenn die »Ausschaltzeit« auf dreißig Sekunden (30s) oder eine Minute (1min) eingestellt ist, und nach einer Minute, wenn die »Ausschaltzeit« auf fünf Minuten (5min) oder dreißig Minuten (30min) eingestellt ist.	Aus Ein

# Speicher/Karte formatieren Formatieren

Diese Option dient zur Formatierung des internen Speichers der Kamera oder einer Speicherkarte.

Wenn keine Speicherkarte eingelegt ist, wird der interne Speicher formatiert. Ist hingegen eine Speicherkarte in der Kamera eingelegt, wird diese Karte formatiert.

Entnehmen Sie die Speicherkarte, um den internen Speicher zu formatieren.



1





Markieren Sie »Schnellformat.« oder »Formatieren«\*. Wenn Sie das Menü verlassen möchten, ohne den Speicher oder die Speicherkarte zu formatieren, drücken Sie den Multifunktionswähler nach links, um zum Menü »SYSTEM« zurückzukehren.

\* Beginnen Sie den Vorgang bei Schritt 2, wenn der interne Speicher formatiert wird. 2





Markieren Sie »Formatieren«\*. Wenn Sie das Menü verlassen möchten, ohne den Speicher oder die Speicherkarte zu formatieren, markieren Sie »Abbrechen« und drücken Sie anschließend ® (die Mitte des Multifunktionswählers).

\* Wenn die Speicherkarte nicht eingelegt ist, wird »INT.SPEICH. LÖSCH.« angezeigt.

3





Starten Sie die Formatierung. Während der Formatierung wird die obige Meldung angezeigt.


# Formatieren von internem Speicher/Speicherkarten

- Verwenden Sie zum Formatieren von Speicherkarten die Option »Schnellformat.« der Kamera. Die Kamera kann unter Umständen nicht auf Speicherkarten zugreifen, die von einem Computer oder einem anderen Gerät formatiert wurden.
- Schalten Sie die Kamera nicht aus und entnehmen Sie nicht die Batterien/Akkus oder die Speicherkarte, während die Meldung »FORMATIERUNG LÄUFT« auf dem Monitor angezeigt wird.
- Wenn der interne Speicher oder Speicherkarten formatiert werden, werden sämtliche Daten aus dem Speicher bzw. von den Speicherkarten gelöscht. Übertragen Sie diejenigen Bilder, die Sie aufbewahren möchten, vor dem Formatieren auf einen Computer.

#### »Schnellformat.« und »Formatieren«

- Wenn »Schnellformat.« im Menü »KARTE FORMATIEREN« ausgewählt wird, werden nur die auf der Speicherkarte aufgezeichneten Daten formatiert. Diese Option dient zum Formatieren von Speicherkarten, die mit der COOLPIX 7600 formatiert wurden.
- Wenn »Formatieren« im Menü »KARTE FORMATIEREN« ausgewählt wird, wird die gesamte Speicherkarte formatiert. Diese Option dient zum Formatieren von Speicherkarten, die nicht mit der COOLPIX 7600 formatiert wurden.
- Neue Speicherkarten müssen erst mit der Funktion »Formatieren« formatiert werden, bevor sie als Speichermedium für Ihre Kamera verwendet werden können.
- Die regelmäßige Verwendung der Funktion »Formatieren « wird für Speicherkarten empfohlen, damit die Leistung der Speicherkarten erhalten bleibt.
- Die Funktion »Formatieren« benötigt mehr Zeit als die Funktion »Schnellformat.«.
- Die Funktion »Formatieren« ist nicht verfügbar, wenn ( 12) angezeigt wird.

## Sprache

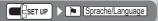


Wählen Sie hier die Sprache für die Menüs und Meldungen auf dem Monitor. Folgende Sprachen stehen zur Auswahl: »Deutsch«, »English« (Englisch), »Español« (Spanisch), »Français« (Französisch), »Italiano« (Italienisch), »Nederlands« (Niederländisch), »Pусский« (Russisch), »Svenska« (Schwedisch), »日本語« (Japanisch), »中文(衛体)« (Vereinfachtes Chinesisch), »中文(繁體)« (Traditionelles Chinesisch) oder » 한言« (Koreanisch).



## Schnittstellen

Schnittstellen

Wählen Sie den USB-Modus oder die Videonorm. Wählen Sie nach der Auswahl von »USB« oder »Videonorm« im Menü »SYSTEM« »PTP« oder »Mass Storage« für die Option »USB« oder »NT-SC« oder »PAL« für die Option »Videonorm«.

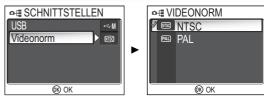

Funktion	Option	Beschreibung
USB	РТР	Wählen Sie diese Option, wenn das Betriebssystem des über USB angeschlossenen Computers nur PTP unterstützt ( 52). Wählen Sie diese Option, wenn über die direkte USB-Verbindung gedruckt wird ( 59).
	Mass Storage (Standardvorgabe)	Wählen Sie diese Option, wenn Sie die USB-Verbindung anders als oben beschrieben herstellen.
Videonorm*	NTSC	Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Kamera an Geräte mit der Videonorm NTSC anschließen.
	PAL	Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Kamera an Geräte mit der Videonorm PAL anschließen.

<sup>\*</sup> Die Standardvorgabe ist abhängig vom Land oder der Region in der die Kamera erworben wurde verschieden.

## Autotransfer




Wählen Sie, ob das Symbol 🗪 (Transfer) bei der Aufnahme hinzugefügt werden soll.

Wenn Sie die Kamera mit dem USB-Kabel UC-E6 an einen Computer anschließen auf dem PictureProject installiert ist und den Transfer der Bilder durch Drücken von 

(die Mitte des Multifunktionswählers) starten, werden nur Bilder übertragen, die mit dem Transfersymbol 

qekennzeichnet sind (₹ 52).

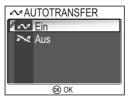

Option	Beschreibung	
(Standardvorgabe)	Wählen Sie diese Option, um die automatische Übertragung von Bildern oder Filmsequenzen nach der Aufnahme zu aktivieren.	
Wählen Sie diese Option, um die automatische Übertragung vo Bildern oder Filmsequenzen nach der Aufnahme zu deaktivieren.		

### Gespeicherten Bildern ein ✓-Symbol hinzufügen

Das ► Symbol kann gespeicherten Bildern mithilfe der Option Transfermarkierung im Menü WIEDERGABE hinzugefügt oder von diesen entfernt werden (8 92).

# Zurücksetzen ☐ SET UP ► © Zurücksetzen

Mit der Funktion »**Zurücksetzen**« werden die auf der folgenden Seite aufgeführten Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt.



Option	Beschreibung	
Nein	Beendet die Funktion, ohne die Einstellungen zurückzusetzen.	
Ja Standardwerte wiederherstellen.		

#### Zurücksetzen

Die folgenden Einstellungen sind betroffen:

Einstellung	Standardvorgabe
★ Porträtassistent	PORTRÄT-AUTOFOKUS
Landschaftsassistent	LANDSCHAFT
❖ Sportassistent	SPORT
☑ Nachtporträtassistent	NACHTPORTRÄT
Motivprogramme	INNENAUFNAHME
► Filmsequenz	Videoclip 320, Einzelautofokus, Digital-VR: aus
Blitz	<b>\$</b> AUTO
Selbstauslöser	Aus
Makrofunktion	Aus
Bildqual./-größe	7M Normal (3072)
Weißabgleich	Automatik
Belichtung +/-	±0
Serienaufnahme	Einzelbild
BSS-Funktion (Best-Shot-Selector)	Aus
Farbeffekte	Normale Farben
Startbild	Animation
Bildinfos	Infos einblenden
Helligkeit	3
Datum einbel.	Aus
Tastentöne	Ein
Auslösesignal	1
Startsound	Ein
Lautstärke	Normal
Unschärfewarnung	Ein
Ausschaltzeit	1min
Ruhemodus	Aus
Autotransfer	Ein
Menüs	Text

Mit der Option »Ja« wird auch die aktuelle Bildnummer (🗗 23) aus dem Speicher gelöscht. Die Nummerierung wird dann mit der niedrigsten, auf der Speicherkarte verfügbaren Nummer fortgesetzt. Die Einstellungen aller nicht aufgeführten Funktionen werden nicht geändert.

## $\mathscr{G}$

#### Rücksetzen der Bildnummerierung auf 0001

Um die Bildnummerierung (**3** 23) auf 0001 zurückzusetzen, löschen Sie zuerst alle Bilder (**3** 90) oder formatieren die Speicherkarte neu (**3** 106) und wählen dann die Funktion »**Zurücksetzen**«.

## Akku/Batterie



Diese Option dient zur Auswahl der in die Kamera eingelegten Batterien bzw. Akkus. Denken Sie nach dem Einlegen eines anderen Akku- bzw. Batterietyps daran die Einstellung zu ändern, da ansonsten die Anzeige für die Batterie-/Akkukapazität möglicherweise nicht einwandfrei funktioniert.

Die Standardvorgabe ist abhängig vom Land oder der Region in der die Kamera erworben wurde verschieden



Option	Beschreibung	
Alkalin	Alkalibatterien (Mignon)	
COOLPIX (NiMH)	Nickel-Metallhydrid-Akkus (NiMH) vom Typ EN-MH1 (Mignon)	
Lithium	Lithium-Batterien (Mignon) oder Nickel-Mangan-Akkus (Mignon)	

#### G


### **Datensicherungs-Batterie**

Wenn die Batterie für die Datensicherung (₹ 14) nicht ausreichend geladen ist, wird die Einstellung der Option »Akku/Batterie« unter Umständen auf die Standardvorgabe zurückgesetzt.

# Menüs



Diese Option dient zum Umschalten der Menüanzeige der Menüs »AUFNAHME«, »WIEDERGABE« oder »SYSTEM« zwischen den Anzeigearten »**Text**« und »**Symbole**«.

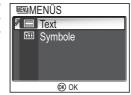

# Firmware-Version



Diese Option dient zur Anzeige der Versionsnummer der aktuell installierten Kamerafirmware.



#### **Technische Hinweise**

## Sonderzubehör

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Handbuchs war folgendes optionales Zubehör für Ihre Digitalkamera erhältlich. Nähere Informationen zu optionalem Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder bei der nächsten Nikon-Vertretung.

Akkus	NiMH-Akkus EN-MH1
Akkuladegerät	Akkuladegerät MH-71, MH-70 für NiMH-Akkus EN-MH1
Netzadapter	Netzadapter EH-62B
Tasche	Weichtasche CS-CP18 <sup>*1</sup>

<sup>\*1</sup> Nicht in den USA erhältlich.

#### Kompatible Speicherkarten

Die folgenden Speicherkarten wurden getestet und für den Gebrauch mit Ihrer Nikon-Digitalkamera zugelassen:

SanDisk	16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 256 MB*, 512 MB, 512 MB*, 1 GB
Toshiba	16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 128 MB*, 256 MB, 256 MB*, 512 MB
Panasonic	16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB*, 512 MB*, 1 GB*

<sup>\*</sup> Hochgeschwindigkeitskarten mit 10 MB/s

# Sorgsamer Umgang mit der Kamera

### Reinigung

#### Objektiv

Bitte berühren Sie die Glasteile nicht mit den Fingern. Entfernen Sie Fusseln und Staub mit einem Blasebalg (wenn Sie auf den kleinen Gummiball des Blasebalgs drücken, wird ein Luftstrom erzeugt, der aus dem Röhrchen am anderen Ende des Blasebalgs austritt). Fingerabdrücke und andere Ablagerungen auf dem Objektiv, die sich mit dem Blasebalg nicht wegblasen lassen, können mit einem weichen Tuch entfernt werden. Wischen Sie dabei vorsichtig in kreisenden Bewegungen von der Mitte der Linse immer weiter nach außen bis zum Rand.

#### Monitor

Entfernen Sie Fusseln und Staub mit einem Blasebalg. Fingerabdrücke und andere Ablagerungen auf dem Monitor entfernen Sie bitte vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch. Drücken Sie dabei nicht auf das Monitorglas.

#### Vermeiden Sie jeden Kontakt mit den Flüssigkristallen

Bei einer Beschädigung des Monitors (z.B. Bruch) besteht die Gefahr, dass Sie sich an den Glasscherben verletzen oder die Flüssigkristalle austreten. Achten Sie darauf, dass Haut, Augen und Mund nicht mit den Flüssigkristallen in Berührung kommen.

#### Gehäuse

Verwenden Sie einen Blasebalg um das Gerät von Staub, Schmutz oder Sand zu befreien. Nehmen Sie danach im zweiten Reinigungsschritt, sofern notwendig, ein weiches, trockenes Tuch. Sollten Sie die Kamera in sandigen Gebieten oder in Gewässernähe verwendet haben, so reinigen das Gehäuse von Sand- oder Salzrückständen mit einem fusselfreien, leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie die Oberfläche danach sorgfältig. Die Kamera kann durch das Eindringen von Fremdpartikeln in das Gehäuse beschädigt werden.

Nikon übernimmt keine Haftung für Schäden die durch Sand oder Schmutz hervorgerufen wurden.

# Verwenden Sie niemals Alkohol, Verdünner oder andere scharfe Reinigungsmittel.



#### **Hinweise zum Farbmonitor**

- Der Monitor enthält möglicherweise einige wenige Pixel, die immer oder gar nicht leuchten. Dies ist eine typische Eigenschaft von TFT-Bildschirmen und keine Fehlfunktion. Die aufgenommenen Bilder werden dadurch nicht beeinträchtigt.
- Wenn die Kamera auf sehr helle Objekte oder Lichtquellen gerichtet wird, können auf dem Monitor helle, senkrechte Streifen sichtbar werden. Bei dieser auch als Smear-Effekt bezeichneten Überstrahlung handelt es sich um ein charakteristisches Phänomen von TFT-Monitoren und nicht um eine Fehlfunktion. Die Streifen erscheinen nicht im Foto. Es kann jedoch vorkommen, dass der Smear-Effekt in aufgezeichneten Filmsequenzen zu sehen ist.
- Bei hellem Umgebungslicht sind die Bilder auf dem Monitor manchmal schwer zu erkennen.
- Der Monitor ist mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Falls die Hintergrundbeleuchtung schwächer werden oder flackern sollte, wenden Sie sich bitte an den Nikon-Kundendienst.

### **Aufbewahrung**

Schalten Sie die Kamera immer aus, wenn Sie sie nicht benutzen. Prüfen Sie, bevor Sie die Kamera weglegen, ob die Betriebsbereitschaftsanzeige aus ist. Um Pilz- und Schimmelbefall zu vermeiden, sollten Sie die Kamera an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen wollen, sollten Sie die Akkus bzw. Batterien herausnehmen, um einen Säureaustritt zu vermeiden, und die Kamera zusammen mit einem Trockenmittel in einer Plastiktüte aufbewahren. Bewahren Sie jedoch nicht die Kameratasche (separat erhältlich) in einer Plastiktüte auf, da das Material dadurch Schaden nehmen könnte. Beachten Sie, dass das Trockenmittel nach einer gewissen Zeit seine Fähigkeit verliert, Feuchtigkeit aufzunehmen, und deshalb in regelmäßigen Zeitabständen ausgewechselt werden sollte. Halten Sie die Kamera fem von Naphthalin und Kampfer (Mottenmittel) und lagern Sie die Kamera nicht an folgenden Orten:

- in schlecht belüfteten oder feuchten Räumen
- in der Nähe von Geräten, die starke elektromagnetische Felder erzeugen, wie Fernsehgeräten oder Radios
- bei zu niedrigen (unter -10 °C) oder zu hohen (über 50 °C) Temperaturen (beispielsweise in der Nähe eines Heizkörpers oder in einem geschlossenen Fahrzeug, das an einem heißen Tag der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist)
- bei einer Luftfeuchtigkeit über 60%.

Um Pilz- und Schimmelbefall zu vermeiden, sollten Sie die Kamera mindestens einmal pro Monat aus ihrem Behältnis herausnehmen. Schalten Sie die Kamera ein und betätigen Sie den Auslöser mehrere Male, bevor Sie sie wieder weglegen. Lagern Sie die Akkus an einem kühlen, trockenen Ort.

### Akkus

- Beim Einschalten der Kamera sollten Sie zuerst überprüfen, ob die Ladekapazität zum Betrieb der Kamera ausreicht. Wenn die Ladekapazität zu niedrig ist, erscheint auf dem Monitor eine Warnung.
- Bei niedrigen Temperaturen verringert sich die Ladekapazität von Akkus. Vor Aufnahmen bei niedrigen Temperaturen (z.B. bei Außenaufnahmen an kalten Tagen) sollten Sie die Akkus voll aufladen. Führen Sie Reserveakkus mit und achten Sie darauf, dass sie ausreichend vor der Kälte geschützt sind. Durch Erwärmen der ausgetauschten Akkus wird die temperaturbedingte Leistungsverminderung wieder aufgehoben.
- Sollten die Kontakte des Akkus verschmutzt sein, müssen Sie die Verunreinigungen vor dem Gebrauch mit einem sauberen, trockenen Tuch entfernen.

- Das Aufladen von NiMH-Akkus, die nicht vollständig entladen sind, kann zu einem »Memoryeffekt« führen, durch den die Akkus schneller wieder entladen. Dieser lässt sich beheben, wenn die Akkus einmal vollständig entladen und dann wieder aufgeladen werden.
- NiMH-Akkus verlieren auch bei Nichtgebrauch einen Teil ihrer Ladung. Es wird deshalb empfohlen, NiMH-Akkus erst direkt vor ihrer Verwendung aufzuladen.
- Akkus und Batterien können umweltgefährdende Stoffe enthalten. Bitte entsorgen sie leere Batterien und nicht mehr verwendbare Akkus gemäß örtlich geltender Vorschriften.



# Fehlermeldungen

In der folgenden Tabelle finden Sie zu jeder Fehlermeldung und zu jedem Warnhinweis einen Lösungsvorschlag zur Behebung des Problems.

Anzeige	Problem	Lösung	8
(Blinkt)	Datum und Uhrzeit wurden noch nicht eingestellt.	Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.	14
ACHTUNG: AKKU- ODER BATTERIEKAPAZITÄT ERSCHÖPFT	Akkus oder Batterien sind leer.	Schalten Sie die Kamera aus und tauschen Sie die Akkus bzw. die Batterien aus.	8
AF● (●blinkt rot)	Kamera kann nicht scharf stellen.	Stellen Sie auf ein anderes Motiv in gleicher Entfernung scharf, fixieren Sie die Entfernung mit dem AF-Messwertspeicher und wählen Sie dann den Bildaus- schnitt neu.	21
â.	Lange Verschlusszeit. Verwack- lungsgefahr.	Fotografieren Sie mit Blitz, oder montieren Sie die Kamera auf einem Stativ. Alternativ können Sie die Kamera auch auf eine stabile Unter- lage stellen oder ihre Ellbogen am Körper abstützen.	18, 24-25
BULD WISCHASTR. ABSPECHERAP  Nein  Ja  ©: 600	Das gerade aufgenommene Bild ist mit hoher Wahrscheinlich- keit verwackelt.	Wählen Sie »Ja«, um das Bild zu speichern oder »Nein«, um das Bild zu löschen. Die Warnung vor Verwacklungsunschärfe kann deaktiviert werden.	104
ACHTUNG: BITTE WARTEN SIE, BIS DER SPEICHER- VORGANG BEEN- DET IST	Während eines Speichervorgangs wurde die Kamera ausgeschaltet, die ▶]-Taste gedrückt oder der Betriebsartenschalter auf eine andere Position gedreht.	Die Meldung wird automatisch geschlossen, sobald der Spei- chervorgang beendet ist.	21
SPEICHERKARTE SCHREIBGE- SCHÜTZT	Der Schreibschutzschalter befindet sich in der Stellung »Lock«.	Schieben Sie den Schreib- schutzschalter in die »Schreib- stellung«.	11
KARTE UNFOR- MATIERT [^] Formatieren Abbrechen	Die Speicherkarte wurde nicht für die Verwendung in dieser Kamera formatiert.	Drücken Sie den Multifunktions- wähler oben, um die Option »For- matieren« zu markieren, und anschließend ®, um die Formatie- rung zu starten. Oder schalten Sie die Kamera aus und setzen Sie eine neue Karte ein.	106, 10-11

Anzeige	Problem	Lösung	8
DIESE SPEICHER- KARTE KANN NICHT VER- WENDET WERDEN  ACHTUNG: DIESE SPEICHER- KARTE KANN NICHT GELESEN WERDEN	Fehler beim Zugriff auf die Spei- cherkarte.	Verwenden Sie eine der empfohlenen Speicherkarten. Prüfen Sie, ob die Kontakte sauber sind.	113
ZU WENIG SPEICHER	Bei Aufnahmebereitschaft: Es ist nicht genügend Speicherplatz auf der Karte vorhanden, um mit den aktuellen Einstellungen weitere Auf- nahmen zu belichten.	<ul> <li>Wählen Sie eine niedrigere Bildqualität oder kleinere Bildgröße.</li> <li>Löschen Sie Bilder oder Tonaufnahmen.</li> <li>Setzen Sie eine neue Karte ein.</li> </ul>	79-80 45, 89, 10
	Beim Datentransfer. Es ist nicht genü- gend Speicherplatz auf der Karte vor- handen, um die nötigen Transferinformationen zu speichern.	Trennen Sie die Verbindung zum Computer, löschen Sie nicht benötigte Bilder oder Tonaufnah- men und versuchen Sie es erneut.	45, 89
DAS BILD KANN NICHT GESPEICHERT WERDEN	Die Speicherkarte ist nicht für die Verwendung mit dieser Kamera formatiert oder beim Speichern ist ein Fehler aufgetreten.     Die maximale Anzahl von Aufnahmen ist überschritten.     Es kann keine Bildkopie erzeugt werden (Ausschnittvergrößerung).	Formatieren Sie die Speicherkarte neu.      Setzen Sie eine neue Karte ein oder löschen Sie Bilder oder Tonaufnahmen.     Bilder können nur einmal mit der Funktion »D-Lighting« bearbeitet werden. Weitere Korrekturen sind nicht möglich.	106 10, 45, 89 65
Bild wurde bereits bearbeitet. D-Lighting nicht möglich.	Das Bild kann nicht mit der Funktion »D-Lighting« korri- giert werden.	Kopien von Bildern, die mit der Funktion »D-Lighting« erstellt wurden, Ausschnittvergröße- rungen und Kompaktbilder, können nicht mit der Funktion »D-Lighting« korrigiert werden.	65
AUDIODATEI KANN NICHT GESPEI- CHERT WERDEN	Die maximale Anzahl von Aufnahmen ist überschritten.	Setzen Sie eine neue Karte ein oder löschen Sie Bilder oder Tonaufnahmen.	10, 45, 89
KANN FILMSE- QUENZ NICHT SPEICHERN	<ul> <li>Die Speicherkarte wurde nicht für die Verwendung in dieser Kamera formatiert.</li> <li>Beim Speichern der Filmsequenz ist ein Fehler aufgetreten.</li> <li>Die maximale Anzahl von Aufnahmen ist überschritten.</li> <li>Zum Speichern einer Filmsequenz auf der Speicherkarte wird viel Zeit benötigt.</li> </ul>	Formatieren Sie die Speicherkarte neu.      Setzen Sie eine neue Karte ein oder löschen Sie Bilder oder Tonaufnahmen.      Setzen Sie eine Speicherkarte mit einer höheren Schreibgeschwindigkeit.	106 10, 45, 89, 71 113

# Fehlermeldungen

Anzeige	Problem	Lösung	8
DIE SPEICHER- KARTE ENTHÄLT KEINE BILDER	Im internen Speicher bzw. auf der Spei- cherkarte befinden sich keine Bilder, die auf der Kamera betrachtet werden kön- nen.	Drücken Sie die ▶-Taste, um	22
ALLE BILDER SIND AUSGEBLENDET	Im internen Speicher bzw. auf der Speicherkarte befinden sich keine Bil- der, die auf der Kamera betrachtet werden können.	erkarte befinden sich keine Bil- e auf der Kamera betrachtet	
KEINE AUDIODA- TEI	Im internen Speicher oder auf der Speicherkarte sind keine Tonaufnah- men vorhanden.	Drücken Sie die Taste , um in die Betriebsart für die Tonaufnahme zurückzukehren.	42
DIE DATEI ENTHÄLT KEINE BILDDATEN DATEI KANN NICHT WIEDERGEGEBEN WERDEN	Die Datei wurde auf einem Computer oder von einer anderen Digitalkamera erzeugt.	Überprüfen Sie die Datei auf einem Computer oder mit dem Kameramodell, mit dem die Datei erstellt wurde.	-
ACHTUNG! FUNKTIONSWÄHL- RAD NICHT RICH- TIG EINGESTELLT	Der Betriebsartenschalter ist zwischen zwei Betriebsarten eingestellt.	Stellen Sie den Betriebsarten- schalter auf die gewünschte Betriebsart ein.	6
DAS BILD KANN NICHT GELÖSCHT WERDEN (ES IST GESCHÜTZT)	Sie haben versucht, ein geschütztes Bild zu löschen.	Heben Sie den Schutz zunächst auf, bevor Sie das Bild löschen.	91
VERBINDUNGS- FEHLER	Während der Datenübertragung hat sich das USB-Kabel gelöst, oder die Speicherkarte wurde aus der Kamera herausgenom- men.	Falls auf dem Computermonitor eine Warmmeldung erscheint, klicken Sie auf » OK«. PictureProject wird daraufin automatisch geschlossen. Schalten Sie die Kamera aus, schließen Sie das Kabel neu an und setzen Sie gegebenenfalls die Speicherkarte neu ein. Schalten Sie die Kamera nun wieder ein und übertragen Sie die Bilder.	13, 52-54
	Das falsche <b>USB</b> -Protokoll ist ausgewählt.	Schalten Sie die Kamera aus, tren- nen Sie die Verbindung zum Com- puter und wählen Sie eine neue USB-Option im Menü »SYSTEM« der Kamera, bevor Sie die Kamera wieder anschließen. Wenn auch in diesem Fall eine Fehlermeldung angezeigt wird, übertragen Sie die Bilder mit der Schaltfläche »Über- tragung« in PictureProject.	52
ES SIND KEINE BILDER FÜR DIE ÜBERTRAGUNG FREIGEGEBEN	Es sind keine Aufnahmen für die Übertragung zum Computer freige- geben. Das Drücken der Taste ® (🛩) bleibt ohne Funktion.	Trennen Sie die Verbindung zum Computer und geben Sie mindes- tens ein Bild frei, bevor Sie den Transfer erneut starten.	54, 92-93

# Fehlermeldungen

Anzeige	Problem	Lösung	8
ÜBERTRA- GUNGS-FEHLER	Während der Datenübertragung ist ein Fehler aufgetreten.	Überprüfen Sie, ob die Kamera richtig angeschlossen ist und ob die Akku-/Batteriekapazität ausreicht.	12, 53
KEINE INDEX- PUNKTE GEFUN- DEN	Es sind keine Indexpunkte verfügbar, wenn die Bedienelemente  ■◀ oder ▶■ ausgewählt werden.	Indexpunkte können während der Aufnahme eingefügt werden.	43
NEUE STADT LIEGT IN DER AKT. ZEITZONE	Der für die Reise-Zeitzone ausge- wählte Ort befindet sich in dersel- ben Zeitzone wie der Wohnort.	Wenn Reise-Zeitzone und Wohn- ort- Zeitzone identisch sind, ist es nicht nötig, die Reise-Zeitzone festzulegen.	99
OBJEKTIVSTÖ- RUNG	Das Objektiv hat eine Fehlfunktion.	Schalten Sie die Kamera aus und anschließend wieder ein. Falls der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an den Nikon-Kundendienst.	13
BITTE ÜBERPRÜ- FEN SIE DEN DRUCKERSTA- TUS	Beim Versuch zu drucken ist ein Fehler aufgetreten.	Überprüfen Sie den Drucker. Drücken Sie nach der Behebung des Fehlers den Multifunktionswähler oben oder unten, um »Fortsetzen« auszuwählen und drücken Sie ®, um den Druckvorgang fortzusetzen. Wählen Sie die Option »Abbrechen«, um den Druckvorgang abzubrechen. Wenn Sie bedingt durch den Fehlern nicht die Option »Fortsetzen« auswählen können, wählen Sie »Abbrechen«.	-
SYSTEMFEHLER	In der Kameraelektronik ist ein Fehler aufgetreten.	Schalten Sie die Kamera aus und trennen Sie die Verbindung zum Netzadapter (falls verwendet). Nehmen Sie die Akkus heraus und setzen Sie sie neu ein. Schalten Sie die Kamera wieder ein. Falls der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an den Nikon-Kundendienst.	8-9, 12

# Lösungen für Probleme

Sollten technische Probleme beim Fotografieren mit Ihrer Kamera auftreten, prüfen Sie bitte die mögliche Fehlerursache anhand der nachstehenden Checkliste, bevor Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihre Nikon-Vertretung wenden. Die Seitenzahlen in der rechten Spalte verweisen zu Abschnitten in dieser Dokumentation, in denen Sie ausführlichere Informationen finden.

## G

#### Hinweis zu Kameras mit elektronischer Steuerung

In sehr seltenen Fällen kann es aufgrund einer äußeren statischen Aufladung zu einer Störung der Kameraelektronik kommen. Als Folge erscheinen seltsame Zeichen auf dem Monitor oder die Kamera funktioniert nicht mehr richtig. Schalten Sie die Kamera in einem solchen Fall aus und nehmen Sie die Akkus bzw. die Batterien heraus. Setzen Sie die Akkus bzw. die Batterien anschließend wieder ein. Falls Sie die Kamera über einen Netzadapter (Sonderzubehör) mit Strom versorgen, schalten Sie die Kamera aus und ziehen das Netzadapterkabel ab. Schließen Sie es einen kurzen Moment später wieder an. Wenn Sie die Kamera nun erneut einschalten, sollte das Problem behoben sein. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an den Nikon-Kundendienst. Bitte beachten Sie: Beim Unterbrechen der Stromversorgung können alle Daten, die noch nicht im internen Speicher oder auf der Speicherkarte abgelegt sind, verloren gehen (siehe oben). Alle Daten, die bereits auf die Speicherkarte oder in den internen Speicher geschrieben wurden, bleiben jedoch gespeichert.

Problem	Mögliche Ursache	
	<ul> <li>Die Kamera ist ausgeschaltet.</li> <li>Die Batterien bzw. Akkus sind nicht ordnungsgemäß eingesetzt oder das Fach ist nicht vollständig verschlossen.</li> </ul>	13 8
Auf dem Monitor	Die Batterien oder Akkus sind leer.     Der Netzadapter EH-62B (Sonderzubehör) ist nicht rich-	12 -
erscheint kein Bild	tig angeschlossen. • Die Kamera befindet sich im Ruhemodus. Drücken Sie	13
	den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt.  • Der Monitor ist ausgeschaltet.  • Das USB-Kabel ist angeschlossen.	5
	Das OSB-Raber ist angeschlossen.	-
Die Kamera schaltet sich unvermittelt aus	Die Batterie- bzw. Akkukapazität geht zur Neige.     Die Batterien bzw. Akkus sind zu kalt.	12 115
Auf dem Display erscheinen keine Anzeigen	<ul> <li>Die Anzeigen sind ausgeblendet. Wählen Sie im Menü Monitor die Option »Bildinfos« und den Menüpunkt »Infos einblenden«.</li> </ul>	100
Das Bild auf dem Monitor ist schlecht	Das Umgebungslicht ist zu hell: Verwenden Sie den Sucher oder begeben Sie sich an einen dunkleren Ort.      Die Meisterbeiter und der Sie den der Sie den Sie sich an einen dunkleren Ort.      Die Meisterbeiter und der Sie der	19
zu erkennen	<ul><li>Die Monitorhelligkeit muss angepasst werden.</li><li>Der Monitor ist verschmutzt: Reinigen Sie den Monitor.</li></ul>	100 114

# Lösungen für Probleme

Problem	Mögliche Ursache	8
Beim Drücken des Auslösers nimmt die Kamera kein Bild auf.	Die Kamera befindet sich momentan in der Wiedergabebetriebsart.     Die Batterien oder Akkus sind leer.     Rote (\$\frac{4}\$) LED blinkt in schneller Folge: Der Blitz lädt momentan.     Die grüne Autofokus-Kontrollleuchte blinkt in schneller Folge: Die Kamera kann nicht scharfstellen.     Auf dem Monitor erscheint die Meldung »KARTE UNFORMATIERT«: Die Speicherkarte ist nicht für die Verwendung in dieser Kamera formatiert.     Auf dem Monitor erscheint die Meldung »ZU WENIG SPEICHER«. Es steht nicht mehr genügend Kapazität auf der Speicherkarte zur Verfügung, um mit den aktuellen Einstellungen unter »Bildqual./-größe« Aufnahmen zu belichten.	22 12 20 20 10-11, 106 79
Die Aufnahmen sind zu dunkel (unterbelichtet).	<ul> <li>Das Blitzgerät ist ausgeschaltet.</li> <li>Das Blitzfenster ist verdeckt.</li> <li>Das Motiv befindet sich außerhalb der Blitzlichtreichweite.</li> <li>Der Wert für die Belichtungskorrektur ist zu niedrig.</li> </ul>	24 18 24 83
Die Aufnahmen sind zu hell (überbelichtet).	Der Wert für die Belichtungskorrektur ist zu hoch.	83
Die Aufnahmen sind unscharf.	<ul> <li>Die Kamera hatte beim Drücken des Auslösers bis zum ersten Druckpunkt noch nicht auf das Motiv scharfgestellt.</li> <li>Die grüne Autofokus-Kontrollleuchte blinkt in schneller Folge: Die Kamera kann nicht scharfstellen.</li> </ul>	20 20
Die Aufnahmen sind verwackelt.	Die Kamera wurde beim Auslösen nicht ruhig gehalten. Um Verwackelungsunschärfe zu vermeiden, sollten Sie:     mit Blitz fotografieren     den Best-Shot-Selector (BSS) aktivieren     mit Selbstauslöser und Stativ fotografieren	24 85 26
Die Aufnahme weist Rauschen auf (eine körnige Struktur aus bunten Pixeln).	Die Verschlusszeit ist zu lang. Das Rauschen lässt sich reduzieren, wenn Sie:     mit Blitz fotografieren     den Nachtporträtassistenten	24 34, 37
Die Farben wirken unnatürlich.	Der Weißabgleich ist nicht auf die Farbtemperatur der Lichtquelle abgestimmt.     Die »Farbeffekte« sind nicht auf die Option »Nor- male Farben« eingestellt.	81 86
Das Blitzgerät löst nicht aus.	Das Blitzgerät ist ausgeschaltet. Bitte beachten Sie, dass das Blitzgerät bei folgenden Einstellungen automatisch deaktiviert wird:     wenn der Betriebsartenschalter auf	24 32, 33, 70, 36-37

# Lösungen für Probleme

Problem	Mögliche Ursache	8
Das Bild oder die Ton- aufnahme können nicht wiedergegeben werden	• Die Bild- oder Audiodateien wurden von einem Computer aus, oder mit einer anderen Digitalkamera bearbeitet oder umbenannt.	-
Es kann keine Bildko- pie erzeugt werden (Optionen Kompakt- bild, Ausschnittver- größerung oder Funktion »D-Lighting«)	<ul> <li>Bei dem Bild handelt es sich um eine Filmsequenz.</li> <li>Bei dem angezeigten Bild handelt es sich bereits um ein Kompaktbild, eine Ausschnittvergrößerung oder ein mit der Funktion »D-Lighting« kopiertes Bild.</li> <li>Im internen Speicher oder auf der Speicherkarte ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden, um die Kopie zu speichern.</li> </ul>	76 66, 67, 69
Während der Bildwiedergabe wird keine Ausschnittvergrößerung angezeigt.	<ul> <li>Bei dem Bild handelt es sich um eine Filmsequenz.</li> <li>Bei dem angezeigten Bild handelt es sich um ein Kompaktbild.</li> <li>Das angezeigte Bild wurde auf eine Größe von weniger als 320 × 240 Pixel beschnitten.</li> </ul>	76 69 66
PictureProject	<ul> <li>Die Kamera ist ausgeschaltet.</li> <li>Der Netzadapter EH-62B (als Zubehör erhältlich) ist nicht richtig angeschlossen oder die Batterien oder Akkus sind leer.</li> </ul>	12 9, 12 10-11.
matisch, wenn die Kamera an den Computer ange-	<ul> <li>Das USB-Kabel UC-E6 ist nicht richtig angeschlossen oder die Speicherkarte ist nicht richtig in den Kartenle- ser, in den PC-Kartenadapter oder in das Kartenfach eingesetzt.</li> </ul>	53
schlossen wird oder wenn die Speicher- karte in einen Kartenleser oder in ein Kartenfach	<ul> <li>Im Menü »SCHNITTSTELLEN« ist bei der Funktion »USB« die Option »PTP« gewählt und die Kamera an einen Computer unter Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition (Me) oder Windows 98 SE angeschlossen.</li> </ul>	52
eingeführt wird.	<ul> <li>Die Kamera ist im Gerätemanager des Systems nicht ordnungsgemäß registriert (nur Windows).</li> <li>Weitere Informationen finden Sie im PictureProject- Benutzerhandbuch (auf CD-ROM).</li> </ul>	-

# Technische Daten

V ana aratum		Digitalkamera E7600	
Kameratyp Effektive Aut	fläsung	7,1 Millionen Pixel	
Effektive Au	liosurig		
CCD-Sensor		Hoch auflösender 1/1,8-Zoll-CCD-Sensor; Gesamtpixelanzahl: 7,41 Millionen	
	Bildgrößen (in Pixel)	3.072 × 2.304 (3072) 2.592 × 1.944 (2592) 2.048 × 1.536 (2048) 1.024 × 768 (1024) 640 × 480 (640)	
Objektiv	•	3fach-Zoom Nikkor-ED-Linse	
	Brennweite	7,8 - 23,4 mm (entspricht 38 bis 114 mm bei Kleinbild)	
	Lichtstärke	1:2,8 - 1:4,9	
	Optischer Aufbau	7 Linsen in 6 Gruppen (einschließlich 1 Fresnel-ED-Linse)	
Digitalzoom		bis 4fache Vergrößerung (entspricht 456mm bei Kleinbild)	
Autofokus (A	/E)	Autofokus mit TTL-Kontrasterkennung und AF-Hilfslicht	
	Schärfebereich	30 cm bis ∞ (unendlich); Makroaufnahmen: 4 cm (W) bis ∞ (unendlich)	
	Messfelder	Mittenbetont mit 5 Messfeldern bei Motivassistenten	
AF-Hilfslicht		Entspricht der Norm IEC60825-1, Ausgabe 1.2 (2001) (Laser Klasse 1) Maximale Ausgangsleistung: 1.100 µW	
Optischer Sucher		Realbild-Zoomsucher mit LED-Anzeige	
	Vergrößerung	0,31- 0,77 ×	
Bildfeld		ca. 80% des tatsächlichen Bildfeldes (horizontal und vertikal)	
Monitor		1,8-Zoll Amorphous-Silicon-TFT LCD-Display mit 85.000 Punkten	
	Bildfeld (bei Aufnahme)	ca. 97% des tatsächlichen Bildfeldes (horizontal und vertikal)	
Speichermed	lien	Interner Speicher (14 MB)/SD-Speicherkarten	
	Dateisystem	konform zum DCF-Standard (Design rule for Camera File system) (DCF), zu EXIF 2.2 und zum DPOF-Standard (Digital Print Order Format)	
	Dateiformate	Komprimiert: JPEG-Baseline; Filmsequenzen: QuickTime	
	Messung	Matrixmessung (256 Segmente) gekoppelt an fünf AF- Messfelder (bei Anzeige im Motivassistenten)	
Belichtung	Belichtungssteue- rung	Programmautomatik mit Belichtungskorrektur (–2,0 bis +2,0 LW in 1/3-LW-Schritten)	
	Lichtwertbereich	W: +1,0 ~ +16,4 LW T: +2,6 ~ +18,1 LW	
Verschluss		Mechanischer und elektronischer Verschluss	
Verschlusszeiten		4 bis 1/2.000 Sekunde	
Blende		Elektronisch voreingestellte Blende	
Bereich		2 Stufen (Blende 2,8 und 4,8 bei Weitwinkel)	
Empfindlichkeit		Entspricht ca. ISO 50 (automatische Verstärkung um Faktor zwei bis vier) (bis zu Wert entsprechend ISO200)	
Selbstauslöse	er	10 Sekunden Vorlaufzeit	

## **Technische Daten**

Integriertes	Reichweite	Weitwinkel: 0,4 – 3,4 m Tele: 0,4 - 2,0 m	
Blitzgerät	Steuerung	Sensorblitzsystem	
Tonauf-	Dateiformat	WAVE	
nahme	Max. Aufnahme- zeit	Ca. 5 Stunden mit einer SD-Speicherkarte (mindestens 256 MB)	
Digitale Schni	ttstelle	USB	
Videoausgang	9	PAL oder NTSC wählbar	
Weitere Ansc	hlüsse	AV-Ausgang, digitale Schnittstelle	
Stromversorgung		Zwei NiMH-Akkus     Zwei Alkalibatterien vom Typ LR6 (Mignon)     Zwei Nickel-Mangan-Akkus vom Typ ZR6 (Mignon)     Zwei Lithium-Batterien vom Typ FR6/L91 (Mignon)     Netzadapter EH-62B	
Akku-/Batteriekapazität		Ca. 100 Einzelbilder (Alkaline-Batterien) Ca. 250 Einzelbilder (EN-MH1) Ca. 400 Einzelbilder (Lithium-Batterien) (Durchschnittswert gemäß CIPA-Standard mit voll aufgeladenen Akkus/Batterien: Betriebstemperatur von 25 °C, Zoomposition zwischen jeder Aufnahme verstellt, Blitzauslösung bei ca. der Hälfte aller Aufnahmen, Bildqualität "Normal")	
Abmessungen (H × B × T)		85 × 60 × 39 mm	
Gewicht		ca. 145 g (ohne Akkus/Batterien und Speicherkarte)	
Betriebsbe-	Temperatur	0 bis 40 °C	
dingungen	Luftfeuchtigkeit	unter 85% (nicht kondensierend)	

# Index

Symbole  Automatik, 6, 16  Filmsequenz, 6, 70-76  Landschaftsassistent, 6, 32  Lendschaftsassistent, 6, 32  Lendschaftsassistent, 6, 32  Lendschaftsassistent, 6, 32  Elendschaftsassistent, 6, 30  Nachtporträtassistent, 6, 30  Porträt-Autofokus, 30, 31  Sportassistent, 6, 33  Tonaufnahme, 42  Wiedergabetaste, 3, 12, 22, 44  Symbolic Sprachnotiz, 50  -Taste, 7  AF-Hilfslicht, vi, 2, 25  AF-LED, siehe LED, grün (Autofokus)  Akku/Batterie, 8, 111  Akkuladegerät MH-70, 113  Akku/Batterien, i-ii, 8-9, 12, 111, 115  EN-MH1, i, 8, 9, 111, 113, 115  FR6/L91 (Mignon), i, 8, 111  Laden, 9  LR6 (Mignon), i, 8, 111  Araahl verbleibender Aufnahmen, 16, 17, 80  Anzeige als Symbol, 77, 87, 96, 112  Audio-/Videoausgang, 3  Aufnellblitz, 24, 39  Aufnahmemenü, 77-86  Auslöser, 2, 20  Auslöserverzögerung, siehe Selbstauslöser  Autotokus-Messwertspeicher, 21	Belichtungskorrektur, siehe Belichtung +/- Best-Shot-Selector, 85 Betriebsartenschalter, 3, 6 Betriebsbereitschaftsanzeige, 2, 12-13, 16 Bildausschnitt wählen, 18-19, 29-34 Bildbearbeitung, 65 Bildgröße, siehe Bildqual./-größe, 8iehe Bildqual./-größe, 16, 29, 79-80 Bildqualität, siehe Bildqual./-größe Biltz, ii, 2, 24-25, 81 Betriebsart, 24-25 Biltzgerät, siehe Biltz BSS, siehe Best-Shot-Selector C Computer, Anschließen an, 52-54 D DÄMMERUNG, 37 Datum, 14-15, 57-58, 98 Datum einbel., 101 DCF, siehe DCF-Standard (Design rule for Camera File system) DCF-Standard (Design rule for Camera File system), vi Diashow, 88 Digital-VR, 75 D-Lighting, 67 DOKUMENTKOPIE, 38 Ausschnittvergrößerung, 66 Kopieren von Bildern auf, 94-95 Tonaufnahmen kopieren, 46-47 DPOF, siehe DPOF-Standard (Digital Print Order Format)	Drucken mit DPOF, 55-58 60, 63-64 Siehe auch Datum einbel. DPOF-Standard (Digita Print Order Format)  E Ein/Aus, siehe Ein-/Ausschalter Ein-/Ausschalter, 2, 12-13 E-Mail, 69, 79, 80 Empfindlichkeit, 25 EN-MH1, siehe Akkus/Batterien Exif 2.2, vi Exif Print, siehe Exif 2.2  F Farbeffekte, 86 Fehlermeldungen, 116-119 Fernseher, 51 Anschließen an, 51 Aufnahmen zur Anzeige auf, 72, 79 FEUERWERK, 38 Filmsequenzen, 70-76 Aufzeichnen, 70-75 Autofokus, 74 Wiedergeben, 76 Firmware-Version, 112 Formatieren, 106 G GEGENLICHT, 39 Geschützte Bilder, 91 Größe der Bilder ändern, siehe Kompaktbild Größe, siehe Bildqual./-größe H Helligkeit, 100 Hilfe, 7 I Indexdarstellung, 48 INNENAUFNAHME, 36 Interner Speicher, 1, 10 Formatieren, 106 Kopieren von Bildern aus und in den, 94 ISO, 25
Selbstauslöser		Formatieren, 106
Autofokus-Messwertspeicher,		und in den, 94
Autotransfer, 109		
AV-Kabel (EGCP14), 51	Druckauftrag, 55-58, 101	J
_	Drucken von Bildern, 55-64,	JPG, 23, 95
В	80	• •
Belichtung +/-, 83	direktes Drucken, 59-64	

K	PORTRÄT-AUTOFOKUS, 30,	Transferkennzeichnung, 92
Kompaktbild, 69 Kürzel, 23	31 Produktunterstützung, 1	<b>T</b> -Taste, <i>siehe</i> Zoomtasten <b>U</b>
L	Q	Uhr, siehe Datum
Lautsprecher, 3	Qualität, siehe Bildqual./-grö-	Unschärfe, 24, 25, 36, 104
Lautstärke, 45, 50, 76, 103 LED, grün (Autofokus), 3, 12, 20	Be QuickTime, <i>siehe</i> Filmsequen- zen	Unschärfewarnung, 104 Untermenü Filmsequenz, 73 USB, 52-54, 59, 108
LED, rot (\$), 3, 12, 20	R	Anschluss, 3 Kabel (UC-E6), 52, 53, 59
<b>Löschen</b> , 89 Löschen von Bildern, 89	Reduzierung des Rote-Augen-	V
alle Bilder, 90	Effekts, <i>sieh</i> e Blitz Rote-Augen-Vorlicht, 2, 24	Videoausgang, 3
ausgewählte Bilder, 89 in der Einzelbilddarstel-	Ruhezustand, 13, 105	Videokabel (EG-CP14), 51
lung, 22	<u>S</u>	Videonorm, 108 Videorekorder, 51, 108
während der Aufnahme, 23	Motivprogramme, 28, 35-47	W
M	Scharfstellen, 20-21, 74	WAV, 23, 43, 50
Makrofunktion, 27, 30-40	Schnittstellen, 108 Schützen, 91	<b>Weißabgleich</b> , 81-82 Messwert, 82
Menü Filmsequenz, 73 <b>Menüs</b> , <i>siehe</i> Anzeige als	Selbstauslöser, 26, 85	Weitwinkel, siehe Zoom
Symbol	Selbstauslöser-Kontrollleuch- te, 2, 26	Wiedergabe, 22-23, 48-54 auf dem Fernsehgerät, 51
MENU-Taste, 3	Selbstporträts, 26	Einzelbilddarstellung, 22-
Mikrofon, 2, 50 Monitor, ii, 3, 4-5, 18-19, 114	Serienaufnahme, 84 SETUP Systemeinstellungen, 6,	23 Tonaufnahme, 44
Anzeigen auf dem, 4-5	96-112	Wiedergabe von Filmse-
Ein- und Ausschalten, 5, 100	Smear-Effekt, 114 SONNENUNTERGANG, 36	quenzen, 76 Wiedergabemenü, 87-95
Monitor, 100	Sound, 103	<b>W</b> -Taste, <i>siehe</i> Zoomtasten
Motivassistenten, 6, 28, 29-34 Motive im Gegenlicht, 35	Speicherkarten, ii, 1, 10-11, 113	Z
MOV, 23, 71	Einlegen und Entnehmen,	Zeitraum einbel., 102
Multifunktionswähler, 3, 7 MUSEUM, 38	10-11 Formationan 11 01 106	<b>Zeitzone</b> , 14-15, 99 Zoom, 18-19
N	Formatieren, 11, 91, 106 Kapazität von, 16, 80	Anzeige, 18
NACHTAUFNAHME, 37	kompatible, 113	digital, 18-19, 71 optisches, 18-19
NAHAUFNAHME, 37 Nahaufnahmen, 27, 41, 71	Sprache, auswählen, 14 Sprache/Language, 14, 108	Wiedergabe, 49
Netzadapter, i, iii, vi, 9, 59,	Startbild, 97	Zoomtasten, 3, 18, 48-49 Zurücksetzen, 109
113 NTSC, <i>siehe</i> Videonorm	Stativ, 3 STRAND/SCHNEE, 36	,
0	Sucher, 2, 3, 18-19	
Objektiv, iii, 2, 114	Systemmenü, 96-112 <b>T</b>	
P	Tele, siehe Zoom	
PAL, siehe Videonorm	TONAUFNAHME, 42	
PANORAMA-ASSISTENT, 40 Papiergröße, 60, 61	Tragriemen, Kamera, i, 2 Transfer	
PictBridge, 59, 60	Kennzeichnen von Bildern	
PictureProject, 52	für, 92-93, 109	



Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks (mit Ausnahme kurzer Zitate in technischen Besprechungen), ohne schriftliche Genehmigung der NIKON CORPORATION ausdrücklich vorbehalten.